MONSTER®

REVOLUTION 200

CONTROL SENCILLO

Y AVANZADO DE CINESEN CASA Y DE ILUMINACIÓN

AUDIO/VIDEO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MONSTER CENTRAL

REVOLUTION 200 – GUÍA DE CONFIGURACIÓN
Generalidades. . . . 2
Qué hay en la caja 2
Instalación de las baterías 3
REVOLUTION 200 – PRIMEROS PASOS 3
Instalación del Asistente de Configuración del control remoto REVOLUTION 3
Generalidades 3
Requerimientos técnicos mínimos 3
Instalación del Asistente de Configuración del control remoto REVOLUTION. . . . 4
Si el proceso de instalación no se inicia automáticamente al insertar el CD.... . . . 4
Inicio del Asistente de Configuración del control remoto REVOLUTION 4
Entrada al asistente 4
Conexión de su control remoto 5
CONFIGURACIÓN DE ACTIVIDADES 13
Generalidades de las Actividades 13
Las Actividades, primeros pasos 13
Por qué debe configurar una Actividad de Saludo 13
Agregar una Actividad de Saludo (encender todos) 14
Configuración de la Actividad de Saludo para sus componentes 16
Cómo comprobar la Actividad de Saludo. . . . 18
Cómo finalizar la Actividad de Saludo 20
Configuración de la Actividad de Buenas Noches 22
Agregar la Actividad de Buenas Noches 22
Para agregar la Actividad de Buenas Noches 22
Configuración de la Actividad de Buenas Noches para sus componentes 24
Cómo comprobar la Actividad de Buenas Noches. . . . 26
Cómo finalizar la Actividad de Buenas Noches 28
Configuración de la Actividad de Ver Película 29
Registro de los dispositivos que utiliza para ver películas. . . . 29
Registro del acceso a las entradas con el uso de los controles originales 30
Agregar Actividades con el Asistente de Configuración del control remoto REVOLUTION 30
Construcción de la Actividad de Ver Película 32
Configuración de la Actividad de Ver TV-Satelital y Ver TV-Cable 39
Registro de los dispositivos que utiliza para Ver TV-Satelital y TV-Cable 39
Registro del acceso a las entradas con el uso de los controles originales 39
Agregar Actividades con el Asistente de Configuración del control remoto REVOLUTION 40
Construcción de las Actividades de Ver TV-Cable y Ver TV-Satelital. . . . 41
Cómo usar sus Actividades 47
CONFIGURACIÓN DE FAVORITOS. . . . 49
Generalidades de los Favoritos. . . . 49
Configuración de listas de canales Favoritos. . . . 49
Cómo asignar sus canales Favoritos 53
Asignación de grupos de botones del control remoto a distintos dispositivos 57
DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS 58

REVOLUTION 200 – Guía de configuración

Todo lo que necesita para comenzar a utilizar su nuevo control remoto

- Qué hay en la caja
- Instalación del Asistente de Configuración del control remoto REVOLUTION
- Asignación de dispositivos
- Configuración de las Actividades
- Configuración de los Favoritos
- Configuración de la iluminación

GENERALIDADES

Objetivo de esta sección: que usted se familiarice con su control remoto.

- Qué hay en la caja
- Instalación de las baterías
- Conozca la ventana de pantalla
- Configuración del REVOLUTION

QUÉ HAY EN LA CAJA

Como primer paso, compruebe que todos estos elementos estén en la caja.

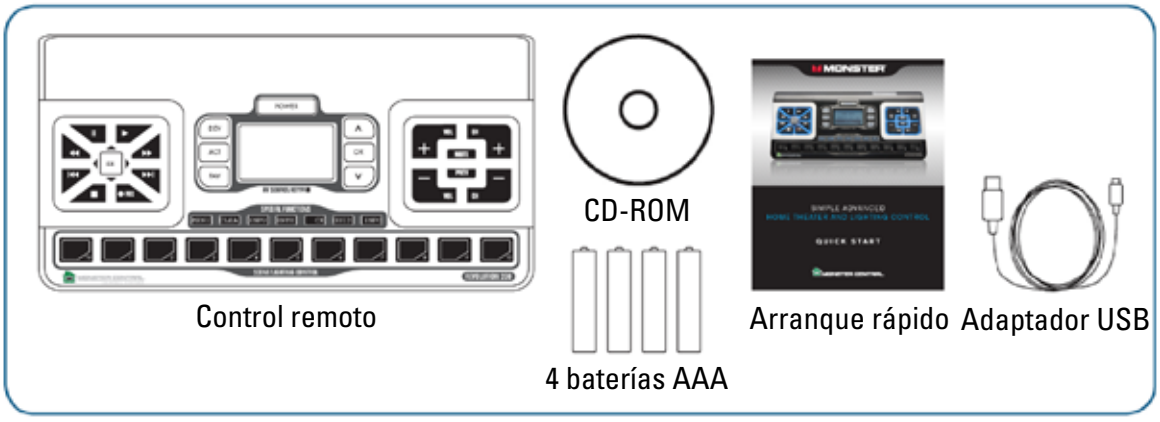

Instalación de las baterías

El REVOLUTION utiliza 4 baterías AAA. Siga las instrucciones a continuación para colocar las baterías en el control.

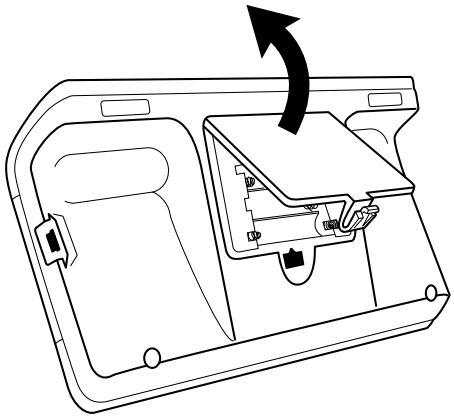

1. Presione la traba de la tapa de las baterías en la parte trasera del control.
2. Instale las 4 baterías AAA en el compartimiento, conforme al diagrama.

REVOLUTION – PRIMEROS PASOS

INSTALACIÓN DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DEL CONTROL REMOTO REVOLUTION

Objetivo de esta sección: configuración de las funciones avanzadas del control remoto con el Asistente de Configuración

Generalidades

- Requerimientos técnicos mínimos
- Instalación del Asistente de Configuración del control remoto REVOLUTION
- Inicio del Asistente de Configuración del control remoto REVOLUTION
- Entrada al asistente
- Conexión de su control remoto

Requerimientos técnicos mínimos

Compruebe que su PC satisfaga los requerimientos técnicos mínimos del REVOLUTION.

Requerimientos mínimos de hardware

- Puerto USB 2.0
- Unidad CD-ROM
- Conexión a la Internet

Requerimientos mínimos de software

- Sistema operativo: Windows XP (Service Pack 3 o posterior), Windows Vista, Windows 7 (Windows 2000 no es válido)
- Navegador Web: Internet Explorer 7.0 o posterior

Instalación del Asistente de Configuración del control remoto REVOLUTION

Para comenzar a configurar su control remoto, instale el software y siga estas instrucciones.

Si el proceso de instalación no se inicia automáticamente al insertar el CD...

1. Abra el CD como una carpeta en su escritorio.

1. Haga doble clic en el icono mostrado arriba.

* Si utiliza Windows XP, asegúrese de haber instalado el Service Pack 3 antes de instalar este software.

Inicio del Asistente de Configuración del control remoto REVOLUTION

Haga doble clic en el icono del Asistente de Configuración en su escritorio.

Entrada al asistente

La primera vez que ejecute el Asistente de Configuración deberá crear una cuenta, para guardar la configuración de su control remoto. Haga clic en "Create New Account" (Crear nueva cuenta). Después de crear su cuenta, entre al asistente con su nombre de usuario y su contraseña.

¿Necesita asistencia para configurar el control remoto? Llame sin costo a Asistencia de Monster, al teléfono 1-877-800-8989.

Conexión de su control remoto

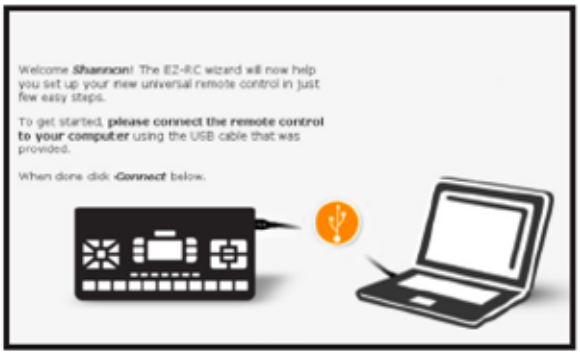
Welcome Shannon! The EZ-RC wizard will now help you set up your new universal remote control in just few easy steps.
To get started, please connect the remote control to your computer using the USB cable that was provided.
When done click Connect below.

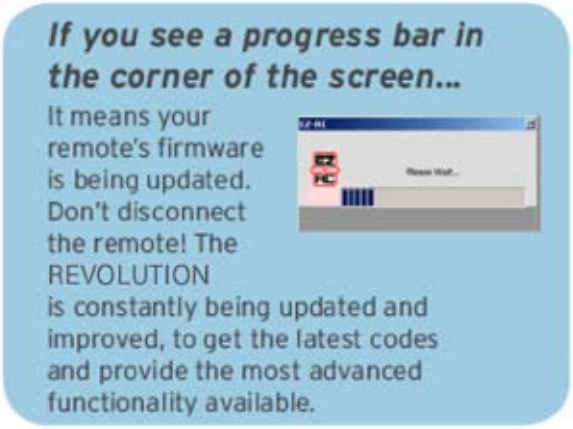
If you see a progress bar in the corner of the screen...
It means your remote's firmware is being updated. Don't disconnect the remote! The REVOLUTION is constantly being updated and improved, to get the latest codes and provide the most advanced functionality available.

Conecte el control remoto a su computadora con el cable USB suministrado con el control.

Compruebe que el control remoto esté conectado.

Vea si aparece una flecha verde en la barra de estado de su PC.

Qué hacer si aparece este mensaje de error…

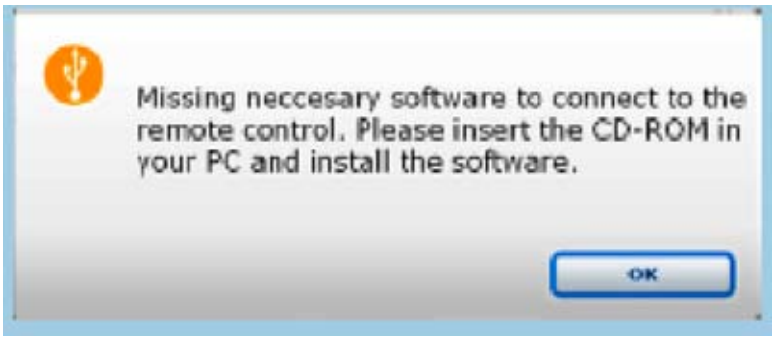
Missing neccesary software to connect to the remote control. Please insert the CD-ROM in your PC and install the software.
OK

Cambie la configuración de ActiveX en su navegador para habilitar al Asistente de Configuración:

1. Haga clic en “OK” (Aceptar) en el cuadro de diálogo mostrado arriba.
2. Encuentre la barra de color amarillo claro en la parte superior de la página, como se muestra abajo.

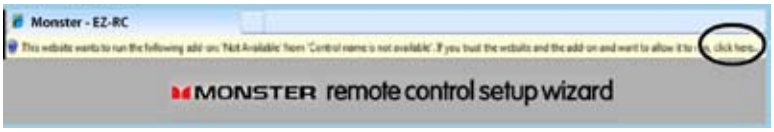

3. Para cambiar la configuración de ActiveX, haga clic en el texto que dice “Haga clic aquí” (rodeado con un círculo, arriba).
4. Haga clic de nuevo en el botón “Connect” (Conectar) en la parte inferior de la pantalla.

Una vez que el control remoto esté conectado...

Marque la opción “Start a new setup” (Crear una nueva configuración) y haga clic en el botón “Start” (Inicio).

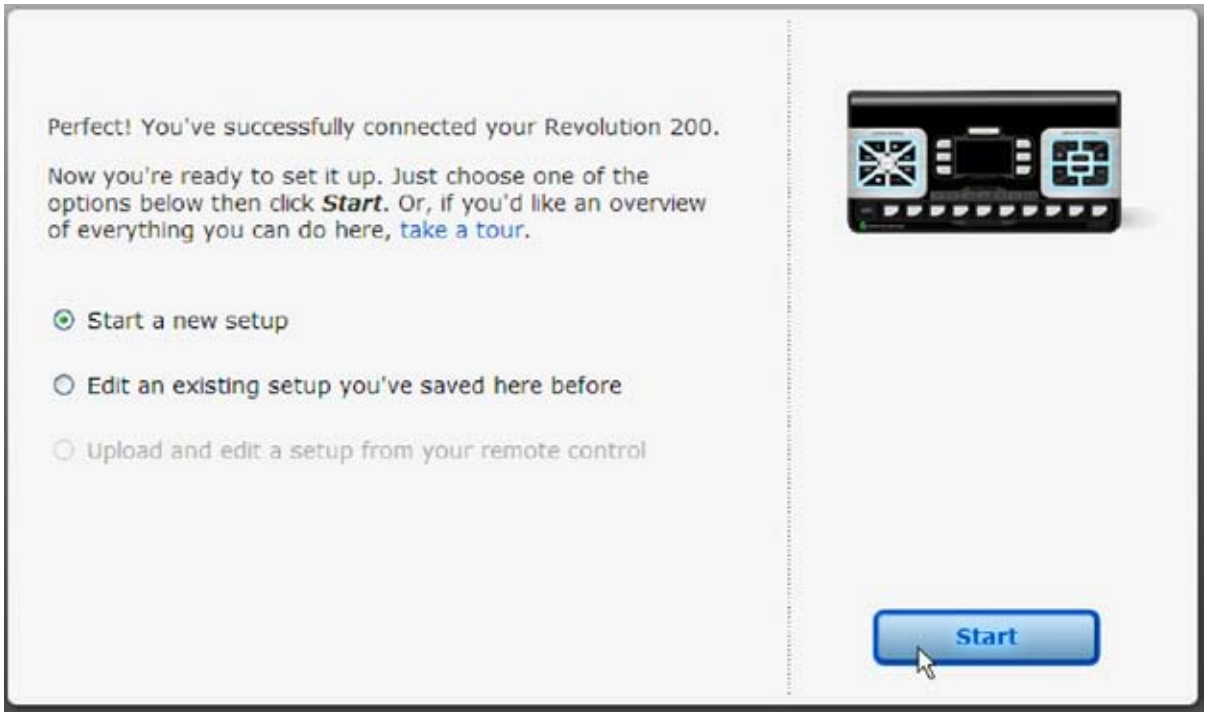
Perfect! You've successfully connected your Revolution 200.
Now you're ready to set it up. Just choose one of the options below then click Start. Or, if you'd like an overview of everything you can do here, take a tour.
Start a new setup
Edit an existing setup you've saved here before
Upload and edit a setup from your remote control
Start

A continuación se mostrará la pantalla “Set up Devices” (Configuración de dispositivos). Esta pantalla le indica la secuencia de pasos para introducir los componentes de su sistema de recreación en casa. Una vez que haya ejecutado la secuencia para cada uno de sus componentes, le debe indicar al Asistente que transfiera esa información al REVOLUTION.

Haga clic en el botón “Next” (Siguiente) para comenzar la transferencia.

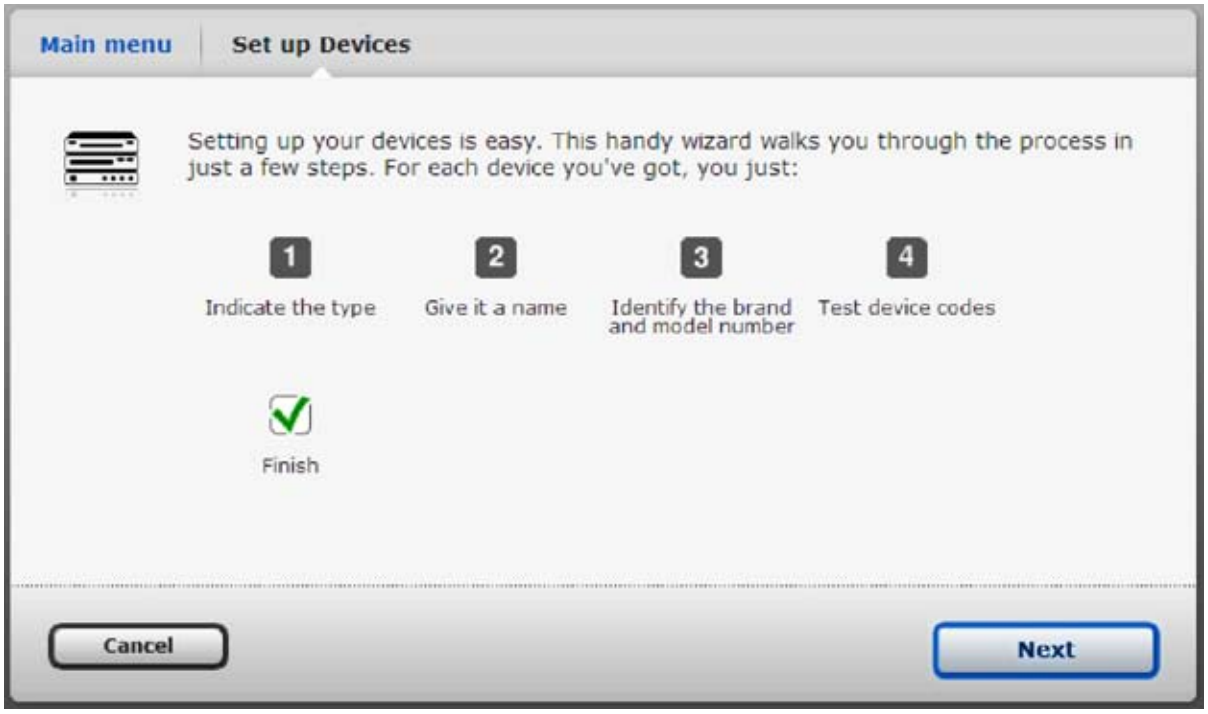

En el paso 1 de la configuración de dispositivos, mueva el cursor sobre los iconos y se mostrará una lista de los dispositivos correspondientes, a la derecha.

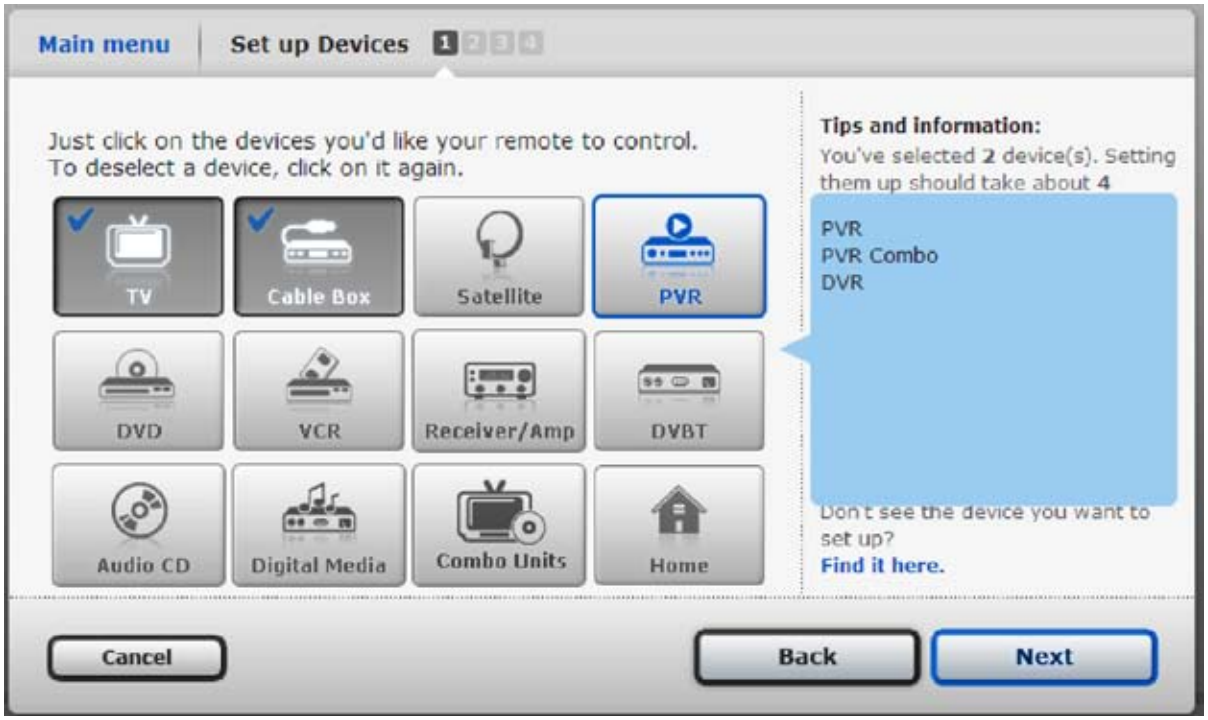

A medida que indica los tipos de componentes, el asistente calcula cuánto tiempo necesitará para finalizar la configuración (*vea "Tips and Information" (Consejos e información) (rodeado con un círculo, abajo)*). Termine de indicar los componentes, y haga clic en el botón "Next" (Siguiente).

Usted configura su televisor en el paso 2. Escriba un nombre fácil de recordar que describa su televisor. Haga clic en “Next” (Siguiente) para continuar.

Main menu
Set up Television
1 2 3 4
First, enter a name for your Television. It doesn't matter what you call it, as long as it makes sense to you (and whoever else may be using the device). This name will appear on your remote's LCD screen.
SONY HDTV
Quick tips
Adding a unique name will make it easy to see which device you are controlling.
Cancel
Back
Next

En el paso 3, desplácese hasta encontrar el fabricante de su componente y selecciónelo. Haga clic en “Next” (Siguiente) para continuar.

Main menu
Set up SONY HDTV
1 2 3 4
Please choose your Television brand from the list below.
Sonolor
Sontec
Sontech
Sony
Sound & Vision
Soundesign
Soundwave
Sova
I don't see my brand listed here.
Quick tips
If your brand isn't listed here, don't worry – your new remote will be able to learn functions from the original remote that came with your device. And if you don't want to do that now, you'll be able to skip this device setup.
Cancel
Back
Next

Introduzca el número del modelo (y sólo el número). Observe que puede seguir adelante sin introducir el modelo. Haga clic en “Next” (Siguiente) para continuar.

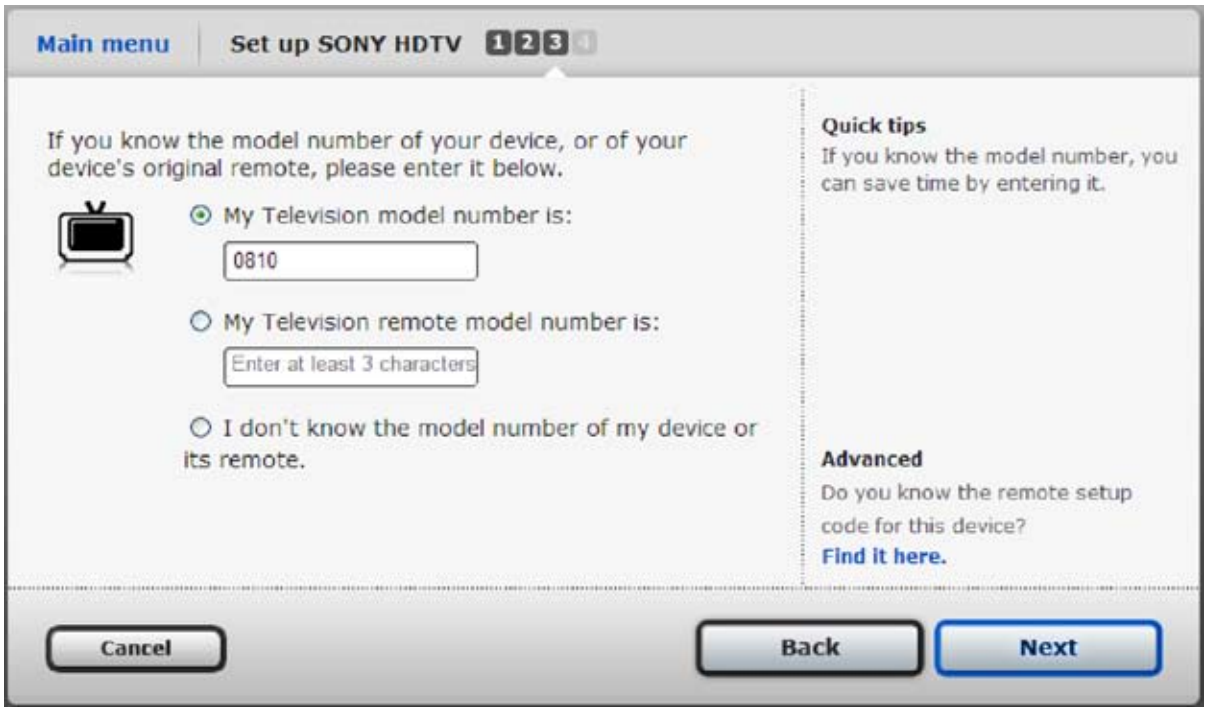
Main menu
Set up SONY HDTV 1 2 3
If you know the model number of your device, or of your device's original remote, please enter it below.
My Television model number is:
0810
My Television remote model number is:
Enter at least 3 characters
I don't know the model number of my device or its remote.
Quick tips
If you know the model number, you can save time by entering it.
Advanced
Do you know the remote setup code for this device?
Find it here.
Cancel
Back
Next

El Asistente de Configuración mostrará una lista de todos los modelos similares al que introdujo. Recorra la lista hasta encontrar su modelo, y resáltelo. Haga clic en “Next” (Siguiente) para continuar.

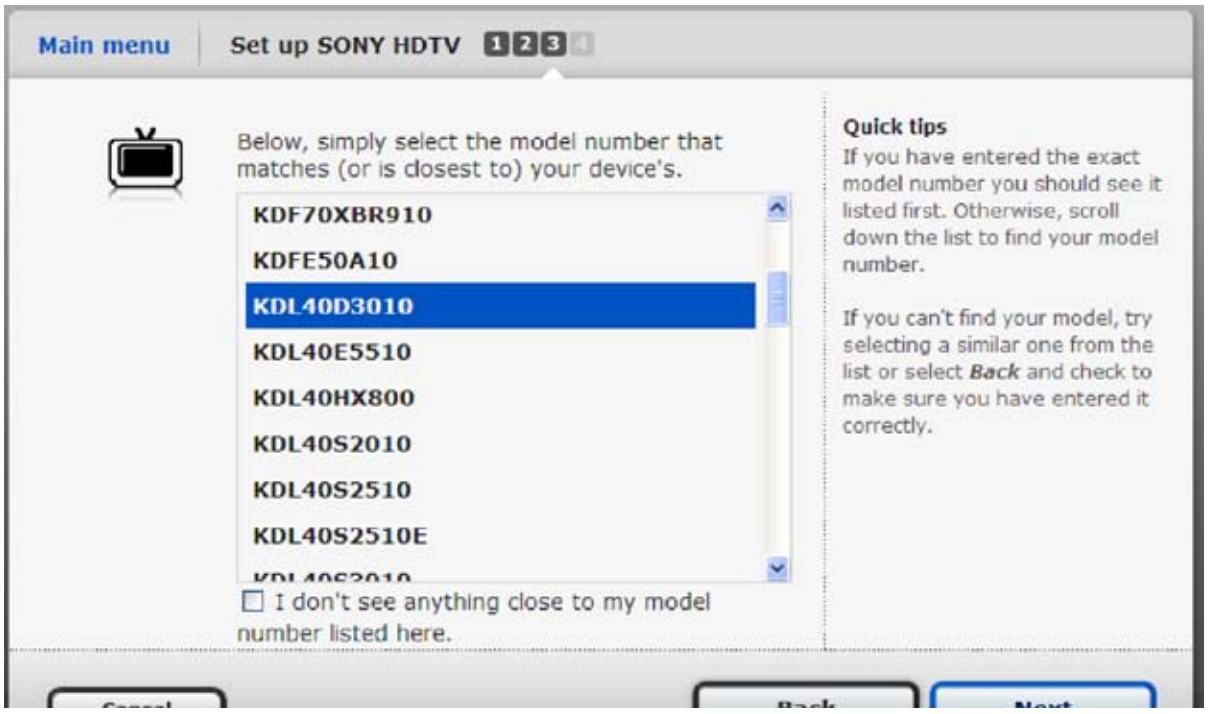
Main menu
Set up SONY HDTV 1 2 3
Below, simply select the model number that matches (or is closest to) your device's.
KDF70XBR910
KDFE50A10
KDL40D3010
KDL40E5510
KDL40HX800
KDL40S2010
KDL40S2510
KDL40S2510E
I don't see anything close to my model number listed here.
Quick tips
If you have entered the exact model number you should see it listed first. Otherwise, scroll down the list to find your model number.
If you can't find your model, try selecting a similar one from the list or select Back and check to make sure you have entered it correctly.

Si el asistente reconoce el código seleccionado, usted podrá comprobar el código de la manera indicada más adelante.

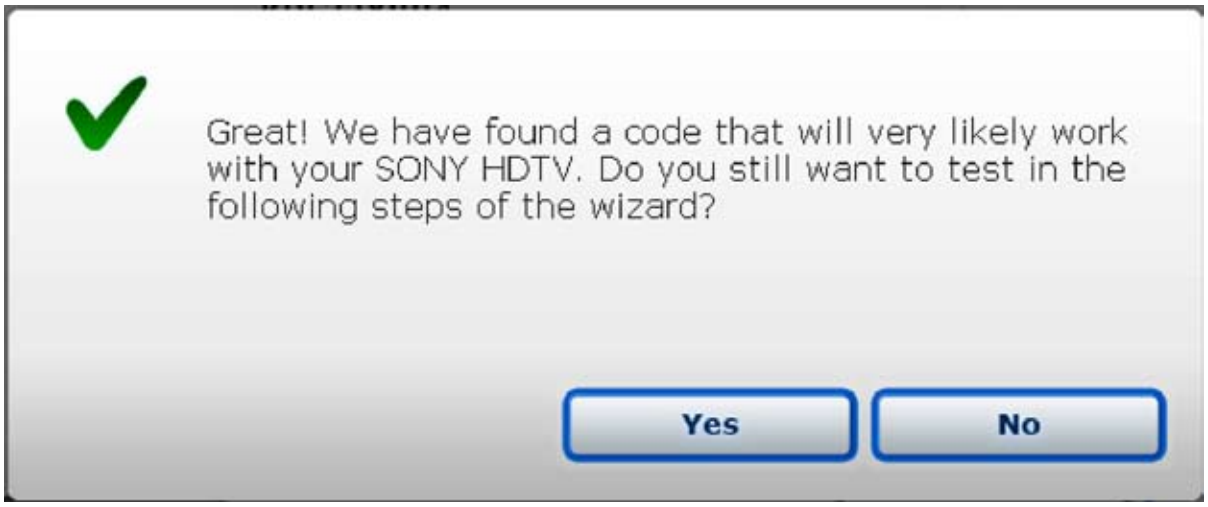
Great! We have found a code that will very likely work with your SONY HDTV. Do you still want to test in the following steps of the wizard?
Yes
No

Por ahora, haga clic en “No” (No) y haga la configuración de los otros dispositivos que indicó en el paso 1.

El asistente lo felicitará por haber configurado su televisor. También mostrará los otros dispositivos que va a configurar. Haga clic en “Next” (Siguiente) para configurar el siguiente dispositivo.

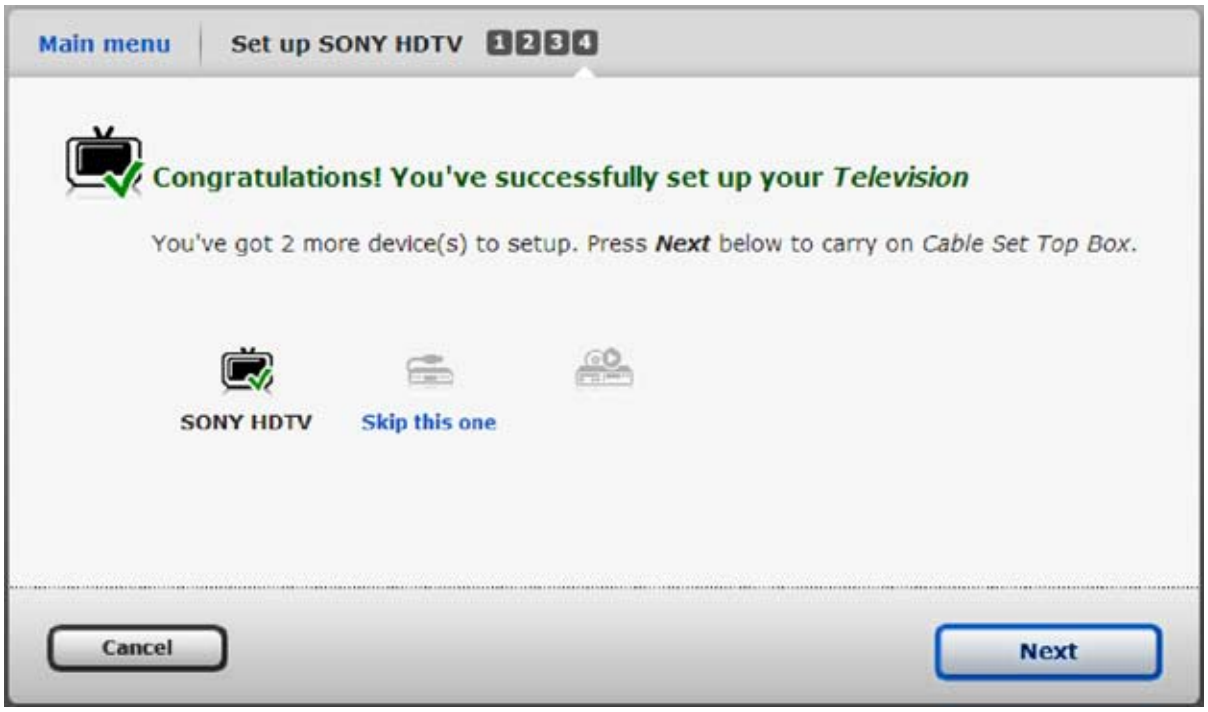
Main menu
Set up SONY HDTV 1 2 3 4
Congratulations! You've successfully set up your Television
You've got 2 more device(s) to setup. Press Next below to carry on Cable Set Top Box.
SONY HDTV
Skip this one
Cancel
Next

NOTA: Dado que los pasos para configurar los demás dispositivos son los mismos, vayamos adelante a ver como luce una configuración finalizada.

Se mostrará la siguiente pantalla al llevar a cabo los cuatro pasos para cada uno de los dispositivos. Haga clic en “No” (No) y regrese al Menú Principal para cargar la configuración al control remoto.

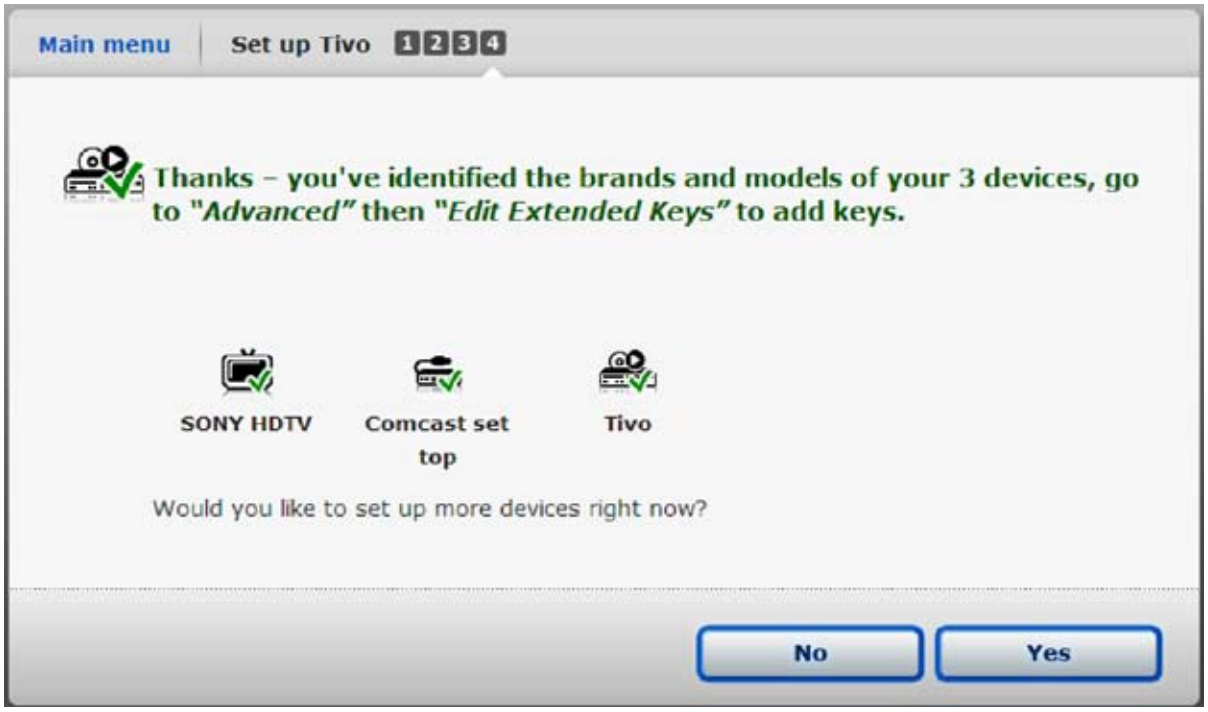
Main menu
Set up Tivo 1 2 3 4
Thanks – you've identified the brands and models of your 3 devices, go to "Advanced" then "Edit Extended Keys" to add keys.
SONY HDTV
Comcast set top
Tivo
Would you like to set up more devices right now?
No
Yes

Haga clic en el botón “Download to Remote” (Cargar al control) para cargar la configuración.

El asistente le pedirá que revise la configuración antes de enviarla al control remoto, lo que es una buena idea. Haga clic en “Yes” (Sí).

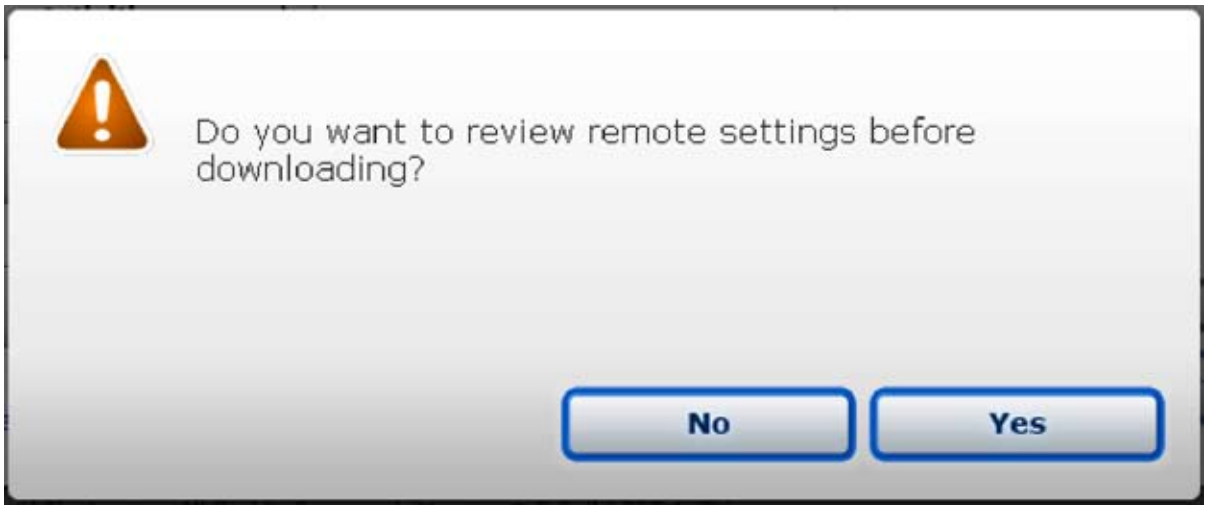

La pantalla que se mostrará a continuación incluye una lista de sus dispositivos, y también enlaces para agregar más dispositivos, modificar la configuración de un dispositivo que ya se haya agregado y eliminar un dispositivo. Si la configuración parece correcta, haga clic en el botón “Download to Remote” (Cargar al control).

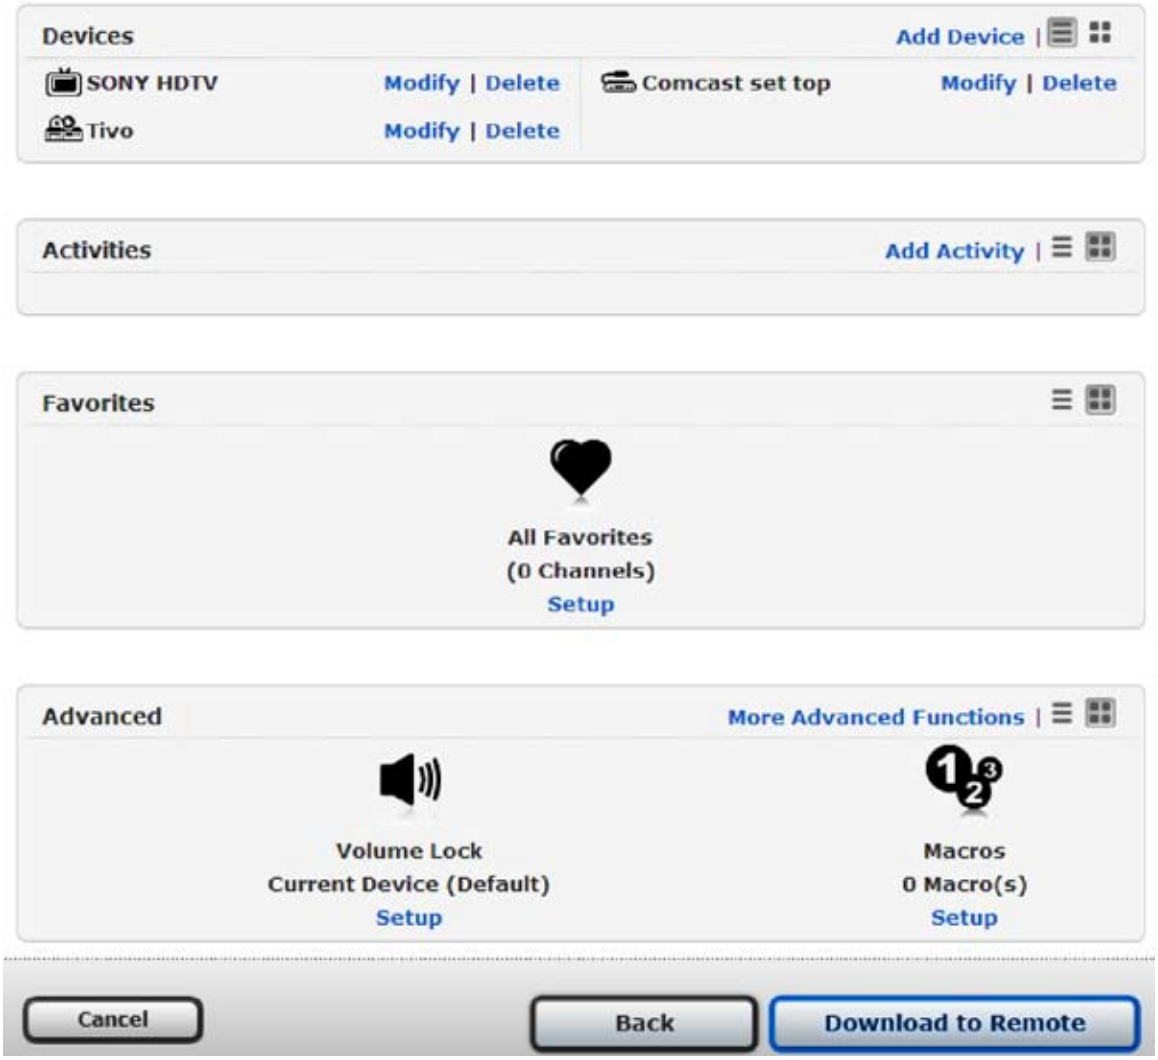

Se mostrará este indicador de progreso mientras se carga la configuración al control remoto.

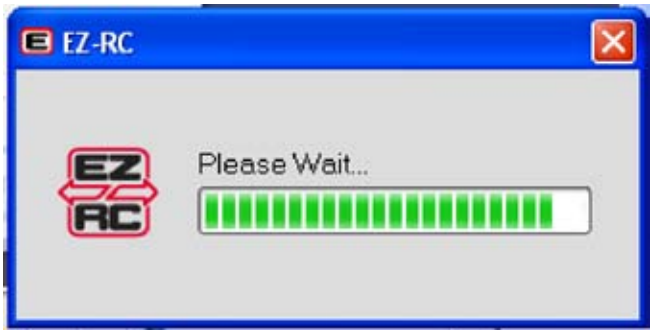

Se mostrará el diálogo a continuación después de una carga correcta. Haga clic en “OK” (Aceptar). Ya configuró correctamente su control remoto para controlar su sistema de recreación en casa.

CONFIGURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Esta sección le enseña la manera de controlar todo su sistema de recreaciónen casa con el toque de un botón.

GENERALIDADES DE LAS ACTIVIDADES

- Configurar la Actividad de Saludo
- Configurar la Actividad de Buenas Noches
- Configurar una Actividad de Ver Película
- Configurar una Actividad de Ver TV-Satelital o Ver TV-Cable

LAS ACTIVIDADES – PRIMEROS PASOS

Las Actividades le permiten controlar todo su sistema con un toque, para ver películas y escuchar música.

Por qué debe configurar una Actividad de Saludo

Los componentes requieren de distintos lapsos de tiempo para calentarse antes de que estén listos para el uso. Eso puede interferir con Actividades como “Watch Movie” (Ver película) que constan de múltiples pasos. La Actividad de Saludo asegura que los componentes estén listos antes de ejecutar una Actividad de múltiples pasos como “Watch Movie” (Ver Película).

Agregar una Actividad de Saludo (encender todos)

En el Menú Principal, haga clic en “Activities” (Actividades). En el submenú, haga clic en “Add an Activity” (Agregar una Actividad).

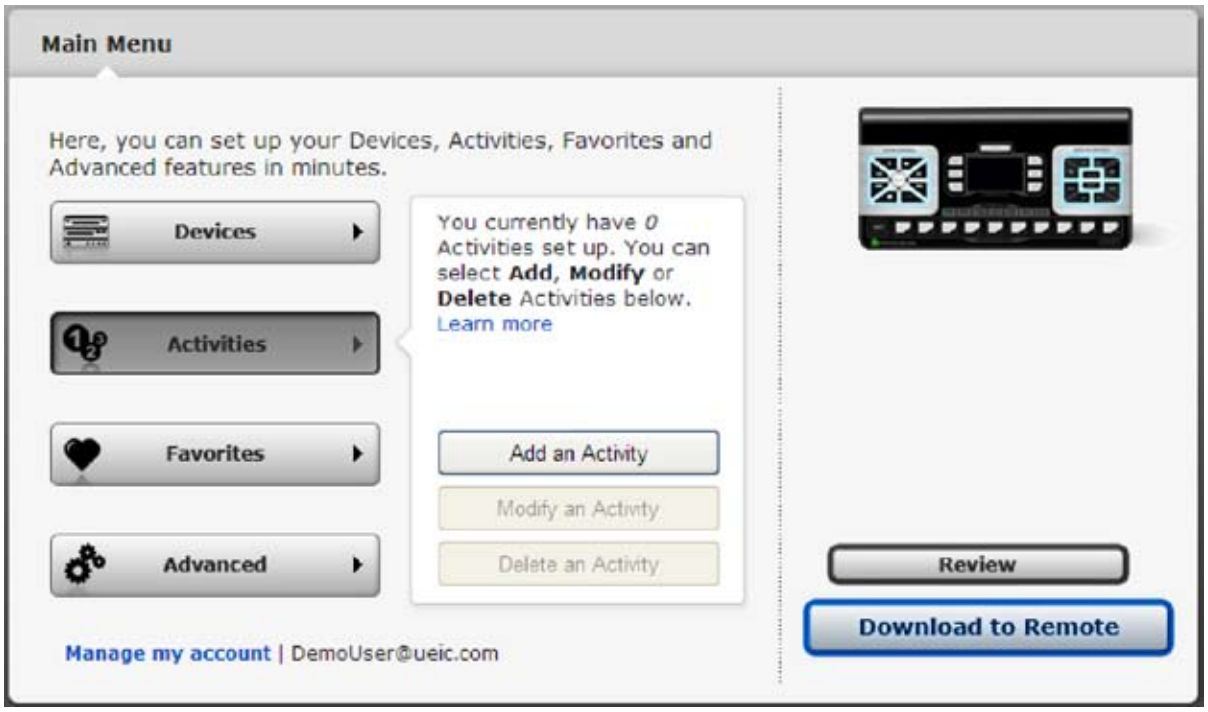
Main Menu
Here, you can set up your Devices, Activities, Favorites and Advanced features in minutes.
Devices
Activities
Favorites
Advanced
You currently have 0 Activities set up. You can select Add, Modify or Delete Activities below.
Learn more
Add an Activity
Modify an Activity
Delete an Activity
Review
Download to Remote
Manage my account | DemoUser@ueic.com

Haga clic en “Smart Wizard” (Asistente Inteligente) y luego en “Next” (Siguiente) para continuar.

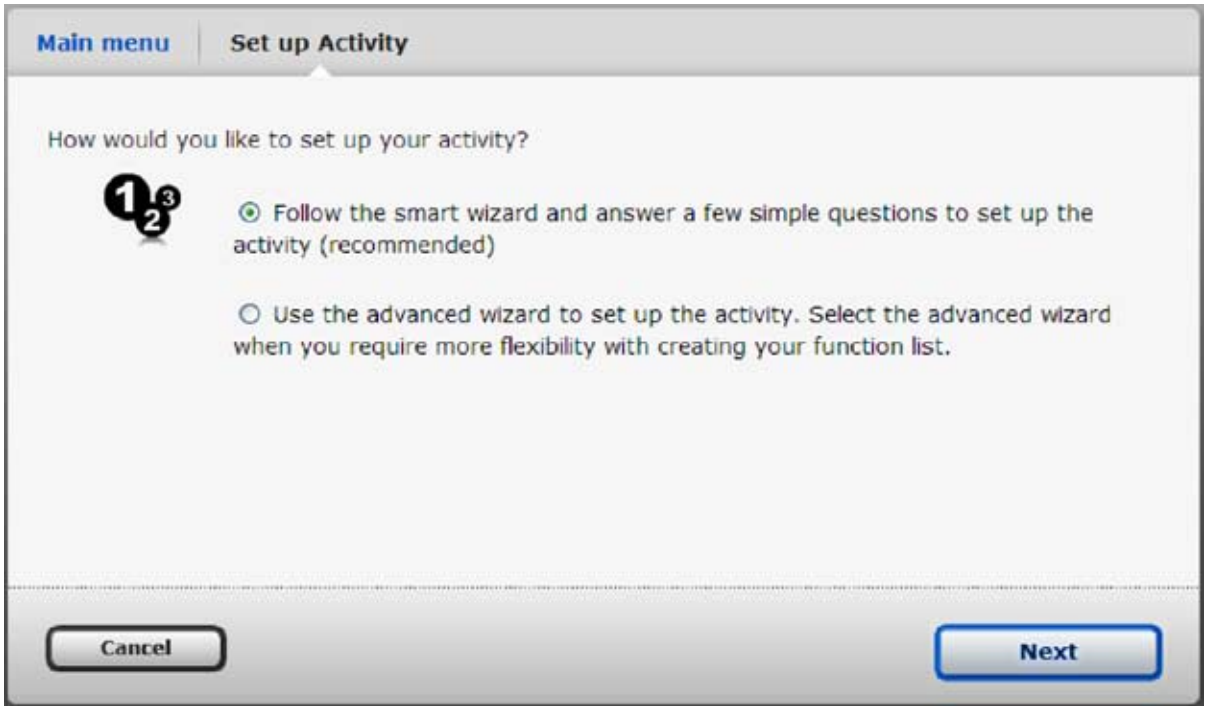
Main menu
Set up Activity
How would you like to set up your activity?
Follow the smart wizard and answer a few simple questions to set up the activity (recommended)
Use the advanced wizard to set up the activity. Select the advanced wizard when you require more flexibility with creating your function list.
Cancel
Next

La pantalla que se mostrará a continuación enumera los pasos necesarios para configurar la Actividad. Haga clic en “Next” (Siguiente) para continuar.

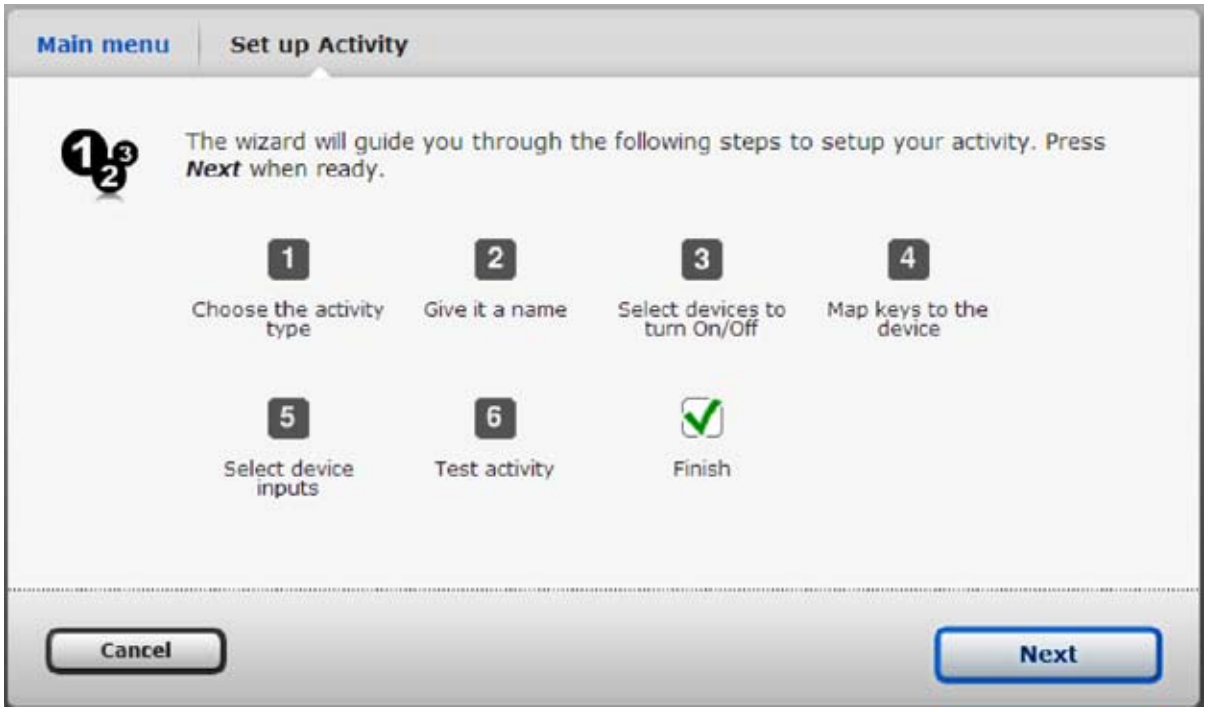

Seleccione “Hello” (Saludo) en la lista de Actividades. Haga clic en “Next” (Siguiente) para continuar.

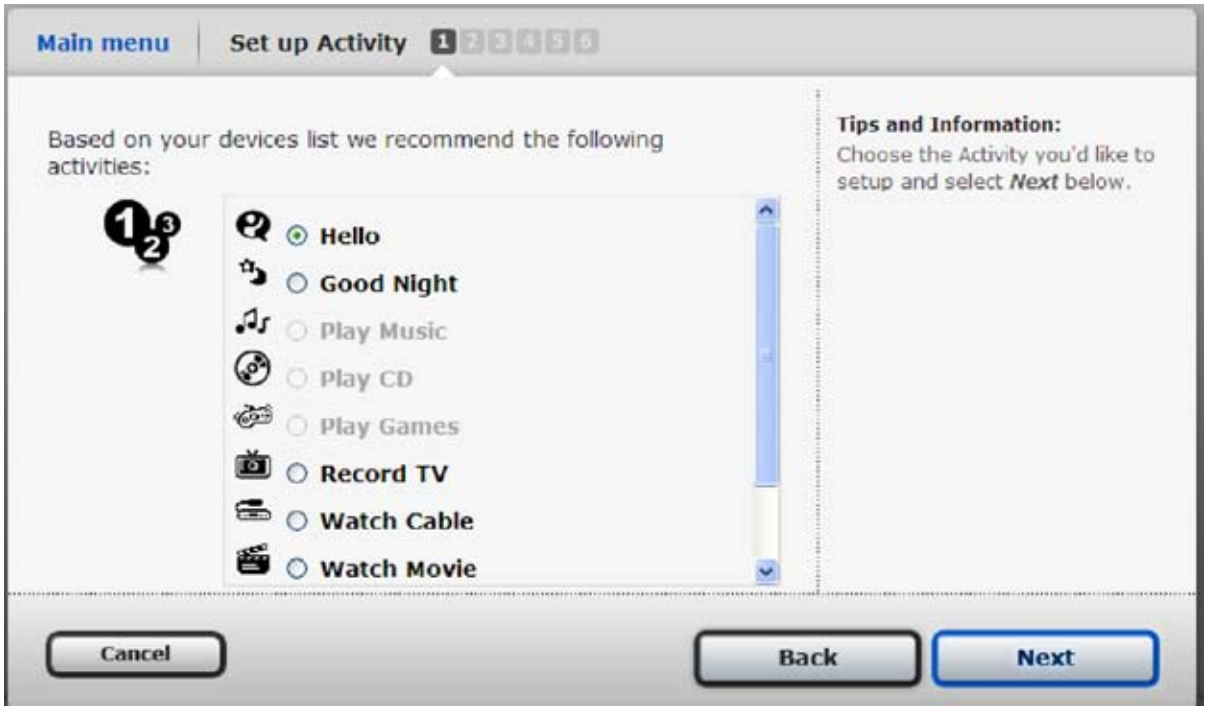

Escriba un nuevo nombre para la Actividad, o deje el nombre “Hello” (Saludo). Haga clic en “Next” (Siguiente) para continuar.

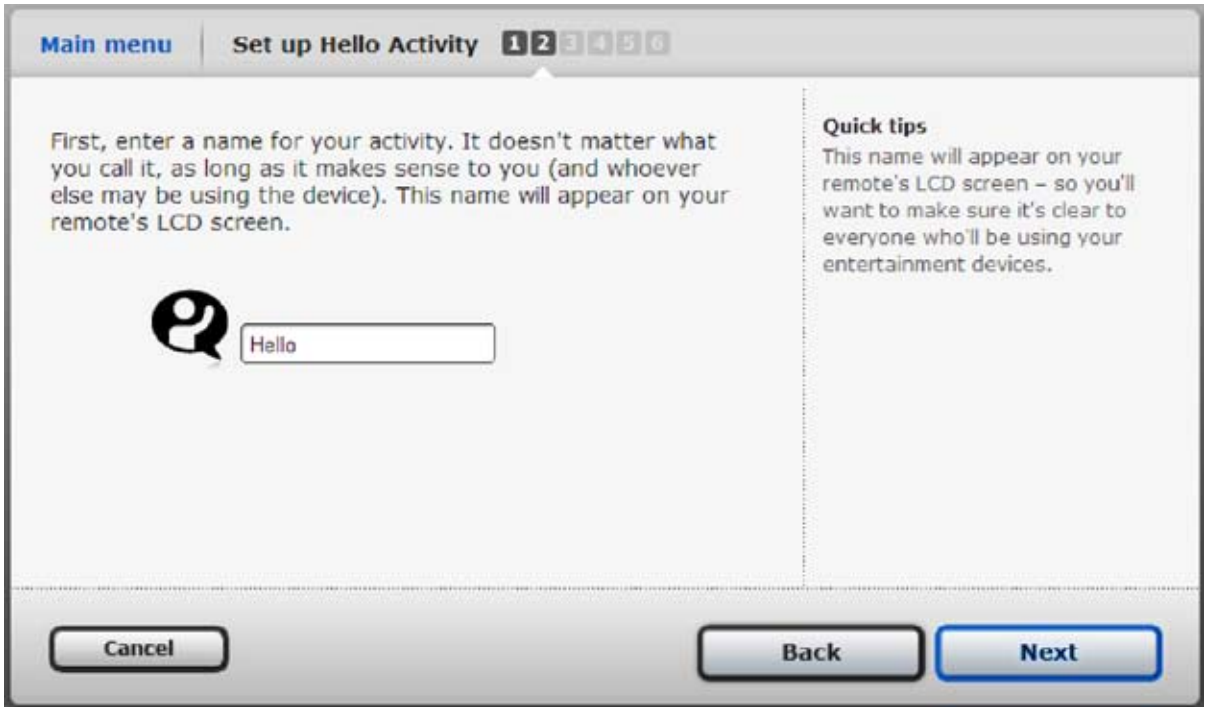
Main menu
Set up Hello Activity
1 2 3 4 5 6
First, enter a name for your activity. It doesn't matter what you call it, as long as it makes sense to you (and whoever else may be using the device). This name will appear on your remote's LCD screen.
Hello
Quick tips
This name will appear on your remote's LCD screen – so you'll want to make sure it's clear to everyone who'll be using your entertainment devices.
Cancel
Back
Next

Configuración de la Actividad de Saludo para sus componentes

En esta pantalla puede indicar la manera de encender cada uno de los dispositivos.

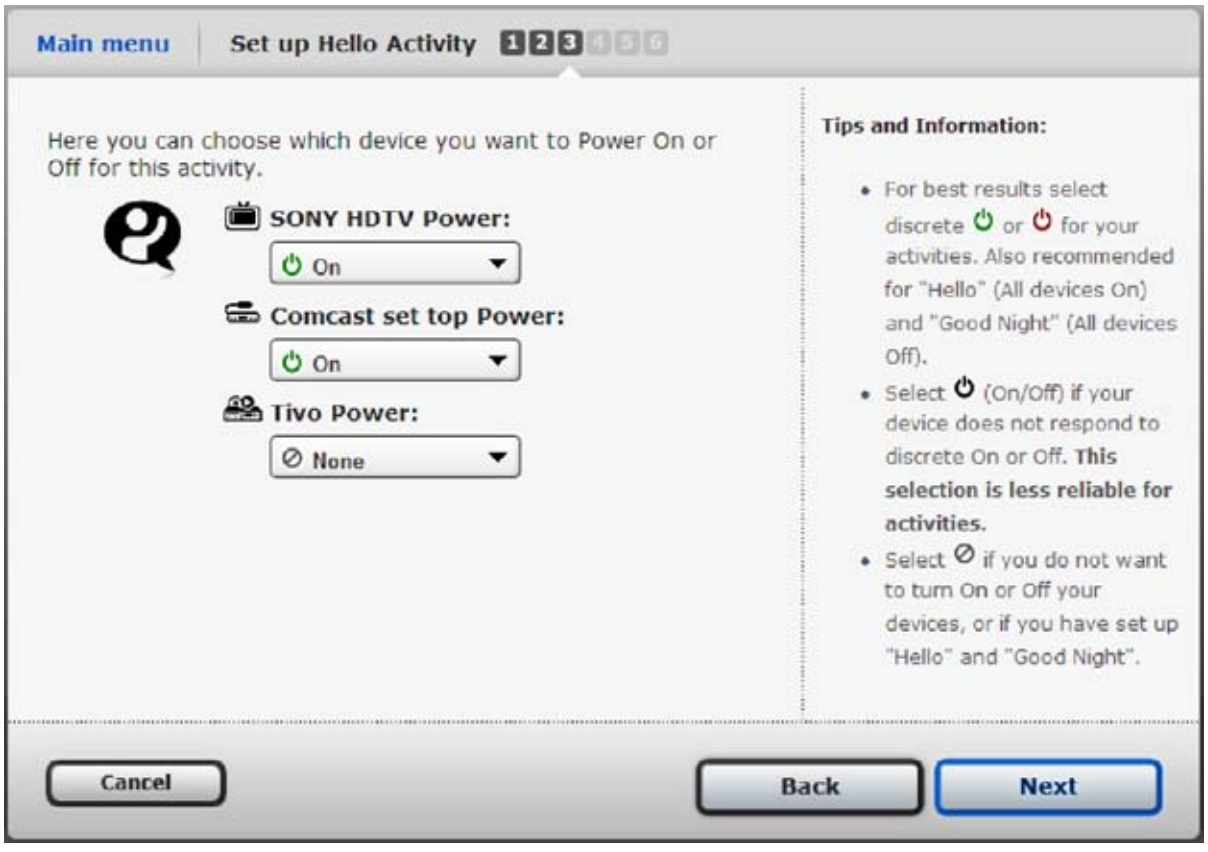
Main menu
Set up Hello Activity
1 2 3 4 5 6
Here you can choose which device you want to Power On or Off for this activity.
SONY HDTV Power:
On
Comcast set top Power:
On
Tivo Power:
None
Tips and Information:
For best results select discrete or for your activities. Also recommended for "Hello" (All devices On) and "Good Night" (All devices Off).
Select (On/Off) if your device does not respond to discrete On or Off. This selection is less reliable for activities.
Select if you do not want to turn On or Off your devices, or if you have set up "Hello" and "Good Night".
Cancel
Back
Next

Utilice el menú desplegable de cada dispositivo, y elija:

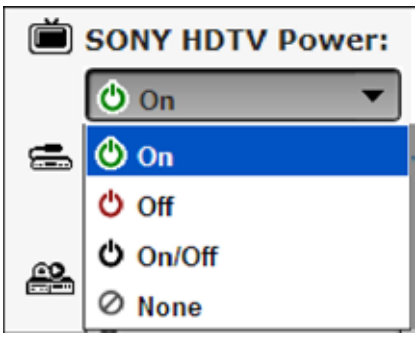

None (Nada) Elija esta opción para excluir de la Actividad al dispositivo.

On Elija esta opción si el control remoto original del dispositivo tiene botones separados para encender (Power ON) y apagar (OFF).

Off Esta opción no se utiliza en la Actividad de Saludo.

Toggle (Alterna) Elija esta opción si el control remoto original del dispositivo tiene un único botón de encender y apagar (Power ON/OFF).

Una vez que haya configurado el comando de encender para todos los dispositivos, haga clic en"Next" (Siguiente) para continuar.

Configuración de los controles de volumen/canal/reproducción

En la Actividad de Saludo, se puede asignar cambios en el volumen, cambios de canal e iniciar la reproducción, con los dispositivos correspondientes.

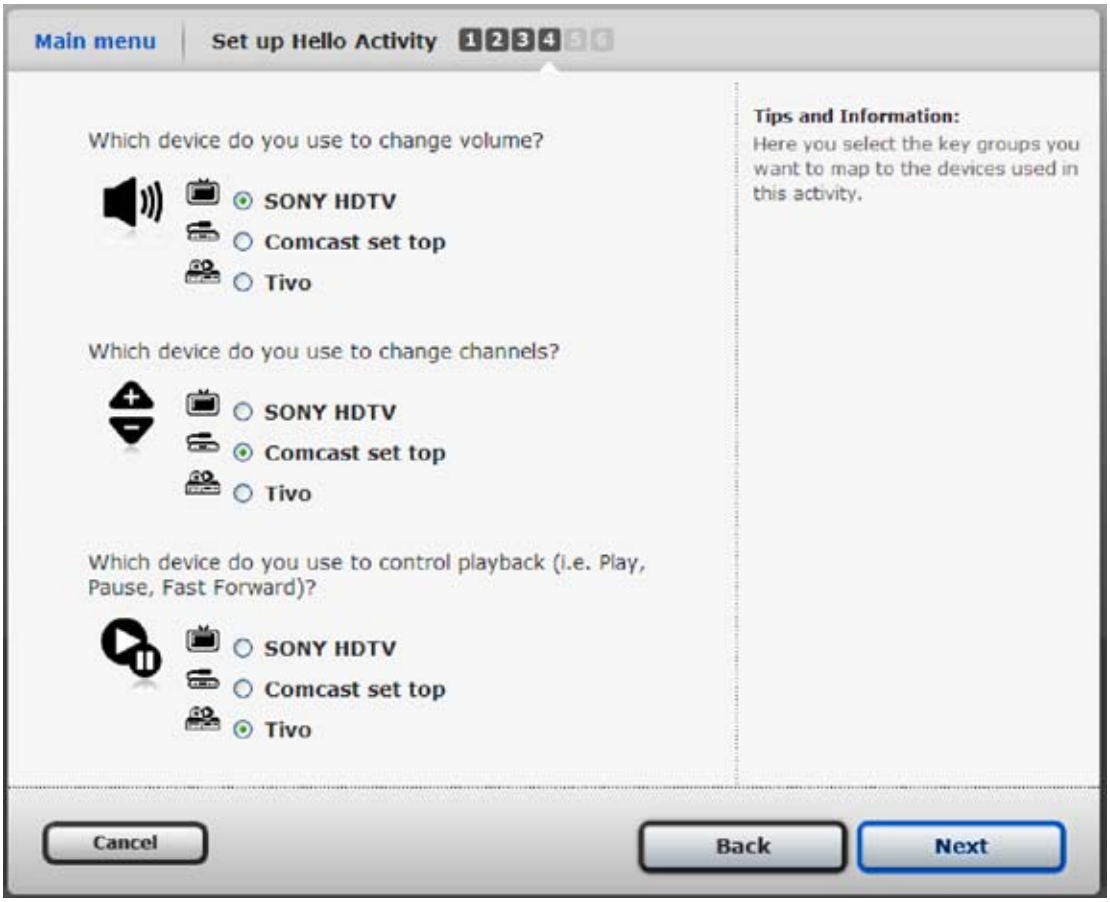
Main menu
Set up Hello Activity 1 2 3 4
Which device do you use to change volume?
SONY HDTV
Comcast set top
Tivo
Which device do you use to change channels?
SONY HDTV
Comcast set top
Tivo
Which device do you use to control playback (i.e. Play, Pause, Fast Forward)?
SONY HDTV
Comcast set top
Tivo
Tips and Information:
Here you select the key groups you want to map to the devices used in this activity.
Cancel
Back
Next

Después de hacer la configuración, haga clic en “Next” (Siguiente) para continuar.

Ahora el Asistente de Configuración preparará su control remoto.

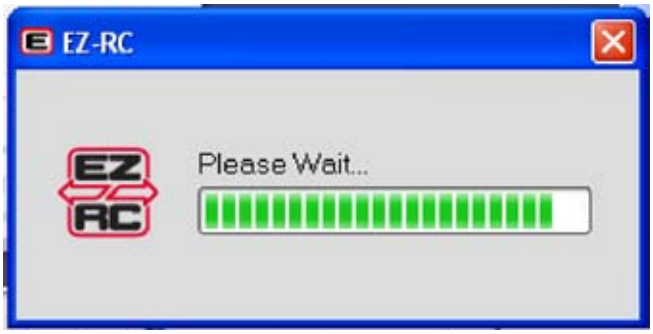

Cómo comprobar la Actividad de Saludo

Cuando el control remoto esté listo, se mostrará la pantalla a continuación.

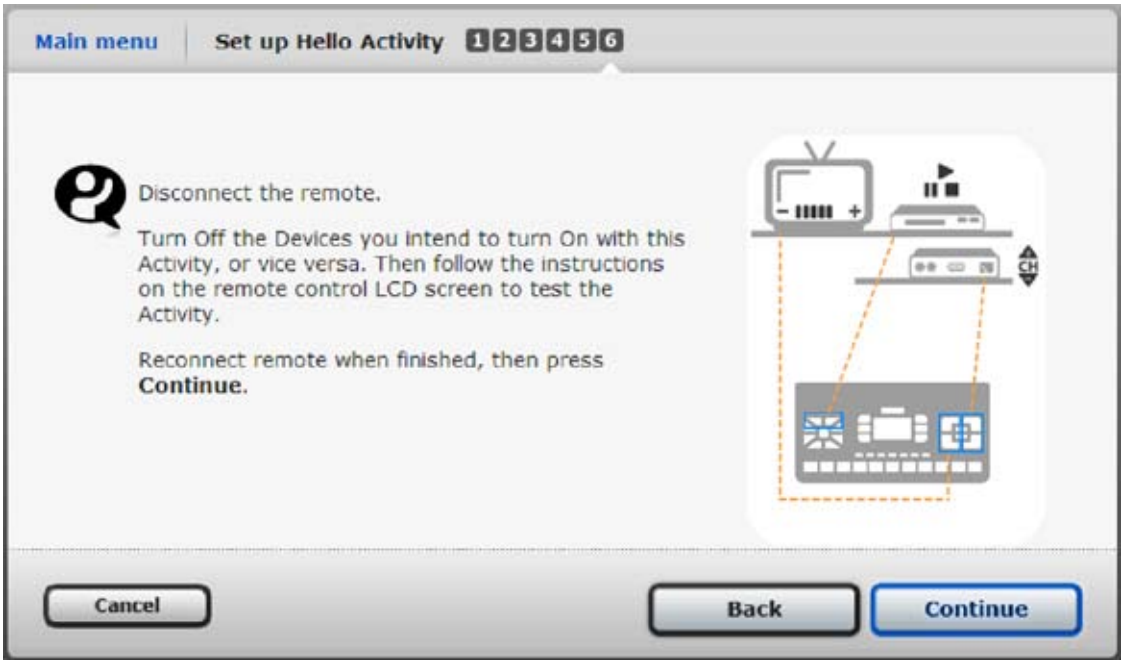
Main menu
Set up Hello Activity 1 2 3 4 5 6
Disconnect the remote.
Turn Off the Devices you intend to turn On with this Activity, or vice versa. Then follow the instructions on the remote control LCD screen to test the Activity.
Reconnect remote when finished, then press Continue.
Cancel
Back
Continue

La comprobación de la Actividad de Saludo consta de tres fases. En la primera fase, se prueba individualmente los comandos de encendido de cada uno de los dispositivos. En la segunda fase, se envía simultáneamente los comandos de encendido de todos los dispositivos.

Como primer paso, desconecte cuidadosamente el control remoto de la PC.

IMPORTANTE: Apague todos los dispositivos incluidos en la Actividad de Saludo antes de hacer la comprobación.

Fase 1: Comprobación individual de los comandos de encendido

Al comenzar esta fase, el control remoto mostrará esta pantalla:


PRUEBA DE ENCENDIDO/APAGADO DEL DISPOSITIVO
PRESIONE LA(S) TECLA(S) DE ENCENDIDO/APAGADO
PARA LOS CÓDIGOS IR DEL DISPOSITIVO

A continuación, verá una lista de los dispositivos que encenderá la Actividad de Saludo.

En esta pantalla se muestra hasta tres dispositivos. Si la Actividad incluye cuatro o más dispositivos, utilice los botones ^ y ^ para desplazarse por la pantalla.

Utilice los botones ^ y ^ para resaltar un dispositivo y comprobarlo individualmente. Presione el botón "Power" para probar el dispositivo.

Vea si el dispositivo se enciende. (Si se enciende, ¡no deje de apagarlo!)

IMPORTANTE: Tome nota de eso si el componente no responde al comando—tendrá que utilizar el Asistente Inteligente para asignar un comando distinto de encendido a ese dispositivo.

Al terminar de comprobar todos los dispositivos individualmente, mantenga presionado el botón OK durante 3 segundos para comenzar la fase 2.

Fase 2: Comprobación de toda la Actividad de Saludo

Antes de comenzar, asegúrese de que todos los dispositivos estén apagados. Además, asegúrese de apuntar el control remoto directamente a su sistema de cine en casa.

La Actividad de Saludo aparecerá pre-seleccionada, como se muestra abajo.

Ahora presione el botón "OK" (Aceptar) para comenzar la comprobación.

Si funciona, vaya a la fase 3.

Si no funciona, asegúrese de que el control remoto apunte directamente a los componentes, y que no haya nada que lo obstruya. Pruebe varias veces, sosteniendo el control en distintas posiciones.

IMPORTANTE: APAGUE todos los dispositivos incluidos en la Actividad de Saludo antes de hacer comprobaciones adicionales.

Si continúa sin funcionar, regrese a la fase 1 y compruebe individualmente los comandos de encendido antes de regresar a la fase 2. Para regresar a la fase 1, presione el botón "Shift/TV" (Cambio/TV).

Fase 3: En esta fase se informa de los resultados al Asistente Inteligente.

Para informar al Asistente Inteligente del estado de su Actividad de Saludo, vuelva a conectar el control remoto a la PC. Una vez conectada, haga clic en “Continue” (Continuar).

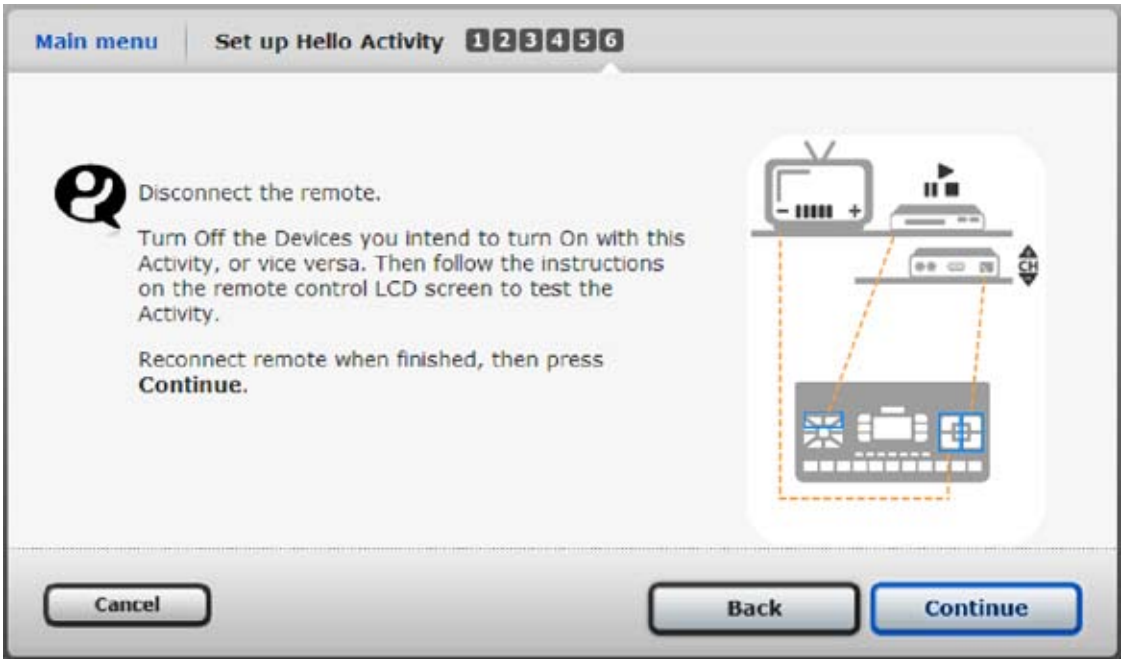
Main menu
Set up Hello Activity 1 2 3 4 5 6
Disconnect the remote.
Turn Off the Devices you intend to turn On with this Activity, or vice versa. Then follow the instructions on the remote control LCD screen to test the Activity.
Reconnect remote when finished, then press Continue.
Cancel
Back
Continue

Una flecha verde en la barra de estado de su PC indica que el control remoto está conectado.

Cómo finalizar la Actividad de Saludo

Si el control remoto realiza correctamente la Actividad, está a un paso de finalizar. Si la actividad no funciona como debe, utilice el Asistente de Configuración como se indica abajo.

Seleccione “Yes” (Sí), si la Actividad se realizó correctamente.

Seleccione “Make adjustments” (Hacer ajustes) si usted ya sabe lo que hay que cambiar (p.ej., un dispositivo que no se encendió).

Seleccione “Troubleshoot” (Diagnóstico) , si no está seguro de lo que hay que cambiar.

Seleccione “Save the activity and modify later” (Guardar la actividad y modificarla después) si la Actividad no se realiza correctamente y quiere volver después a ella.

Después de haber hecho su selección, haga clic en “Next” (Siguiente).

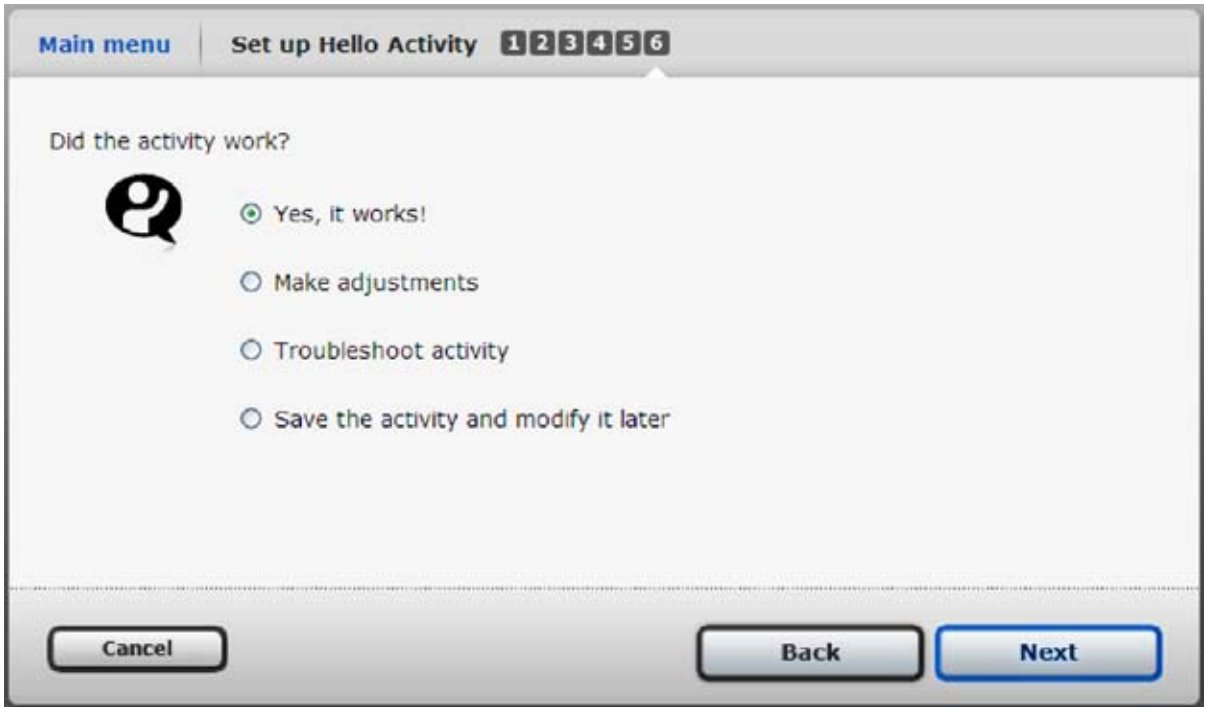

La pantalla final confirma la configuración correcta de la Actividad de Saludo.

Haga clic en “Yes” (Sí) para configurar la siguiente Actividad.

Main menu
Set up Hello Activity 1 2 3 4 5 6
Congratulations! You have successfully setup your Hello.
Currently you have 1 activity(s) setup .
Hello
Do you have more Activities to setup?
No
Yes

Si agrega nuevos dispositivos a su sistema...

Regrese a su Actividad de Saludo y agregue los comandos para que también se enciendan.

¿Necesita ayuda para configurar el control remoto? Llame sin costo a Asistencia de Monster, al teléfono 1-877-800-8989.

CONFIGURACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE BUENAS NOCHES

Agregar la Actividad de Buenas Noches

Regrese al Menú Principal para agregar la Actividad de Buenas Noches. Haga clic en "Activities" (Actividades). En el submenú, haga clic en "Add an Activity" (Agregar una Actividad).

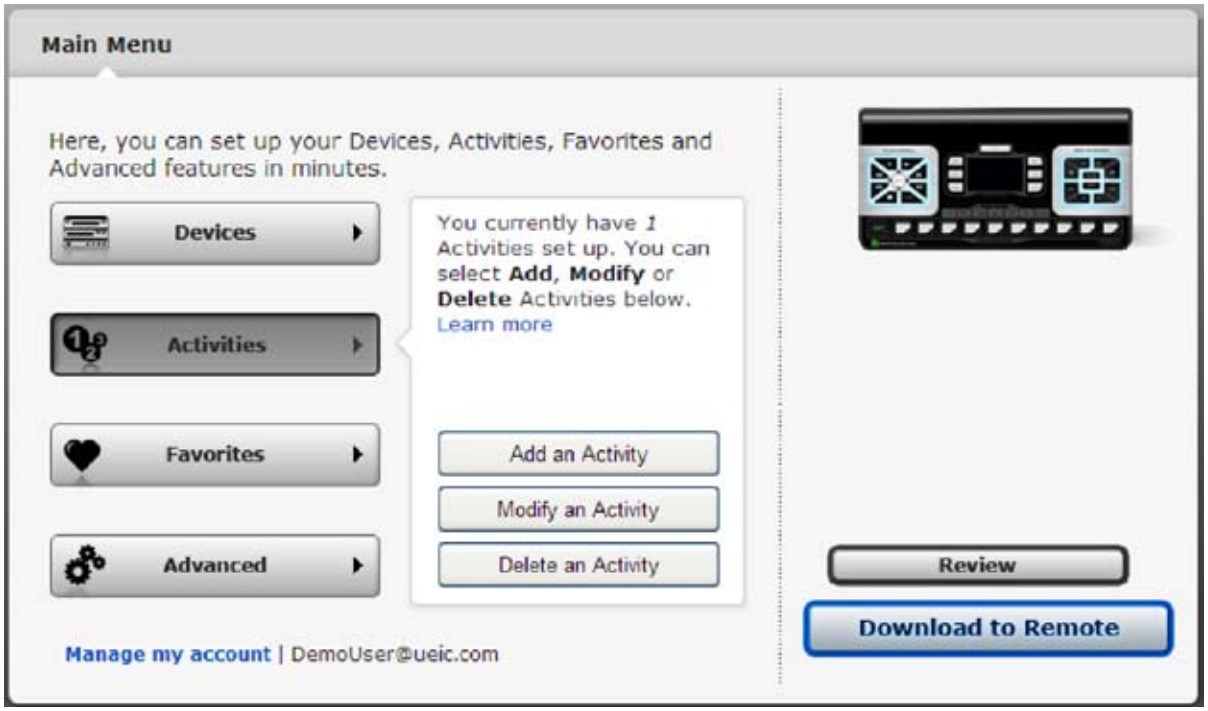
Main Menu
Here, you can set up your Devices, Activities, Favorites and Advanced features in minutes.
Devices
Activities
Favorites
Advanced
You currently have 1 Activities set up. You can select Add, Modify or Delete Activities below.
Learn more
Add an Activity
Modify an Activity
Delete an Activity
Review
Download to Remote
Manage my account | DemoUser@ueic.com

Siga las indicaciones en esta pantalla y en la siguiente.

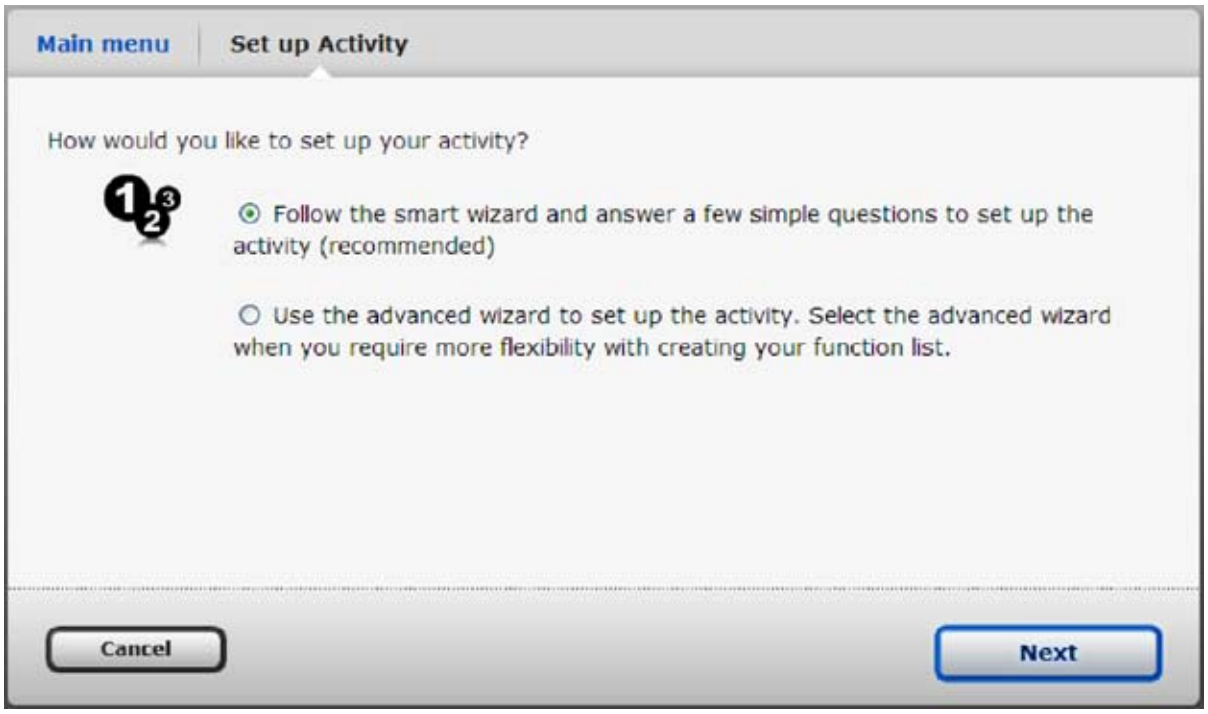
Main menu
Set up Activity
How would you like to set up your activity?
Follow the smart wizard and answer a few simple questions to set up the activity (recommended)
Use the advanced wizard to set up the activity. Select the advanced wizard when you require more flexibility with creating your function list.
Cancel
Next

Cuándo se utiliza el Asistente Avanzado…

Las Actividades se pueden configurar con el Asistente Inteligente y también con el Asistente Avanzado. El Asistente Inteligente es más fácil para configuraciones sencillas, como encender y apagar todo. El Asistente Avanzado es mejor para Actividades más complicadas.

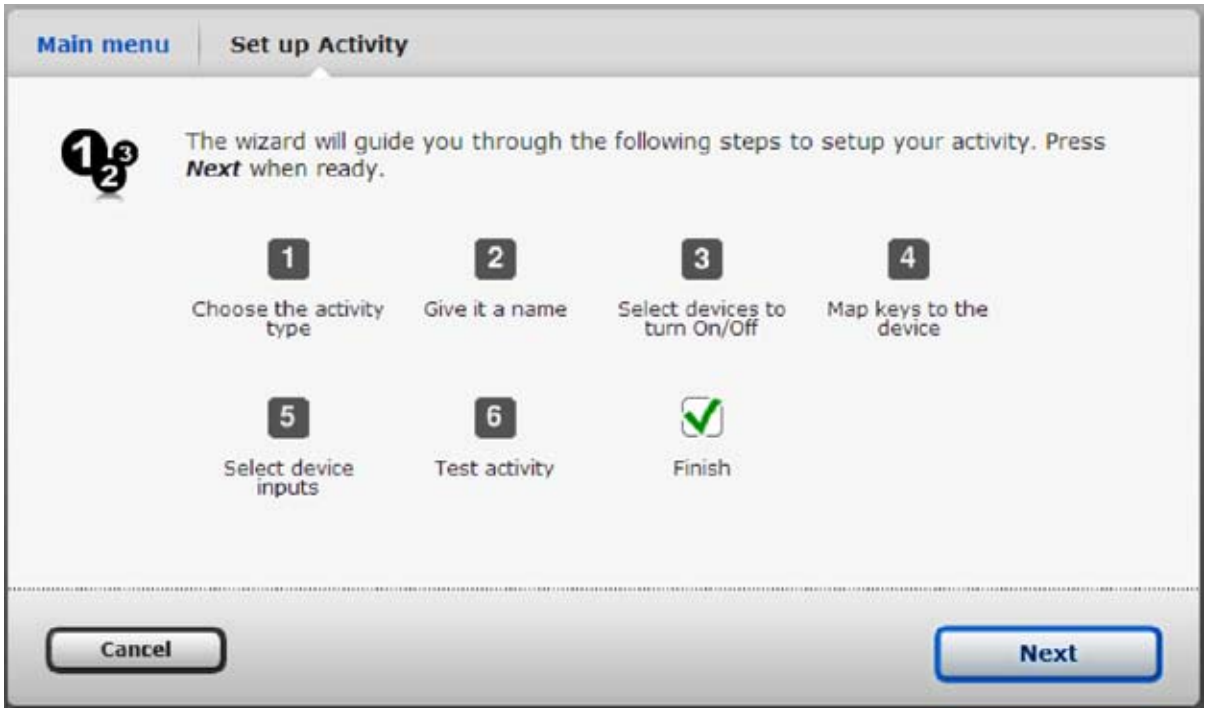

Seleccione la Actividad de Buenas Noches

La pantalla que se mostrará a continuación enumera las Actividades que puede configurar. Haga clic en “Good Night” (Buenas Noches) y luego en “Next” (Siguiente) para continuar.

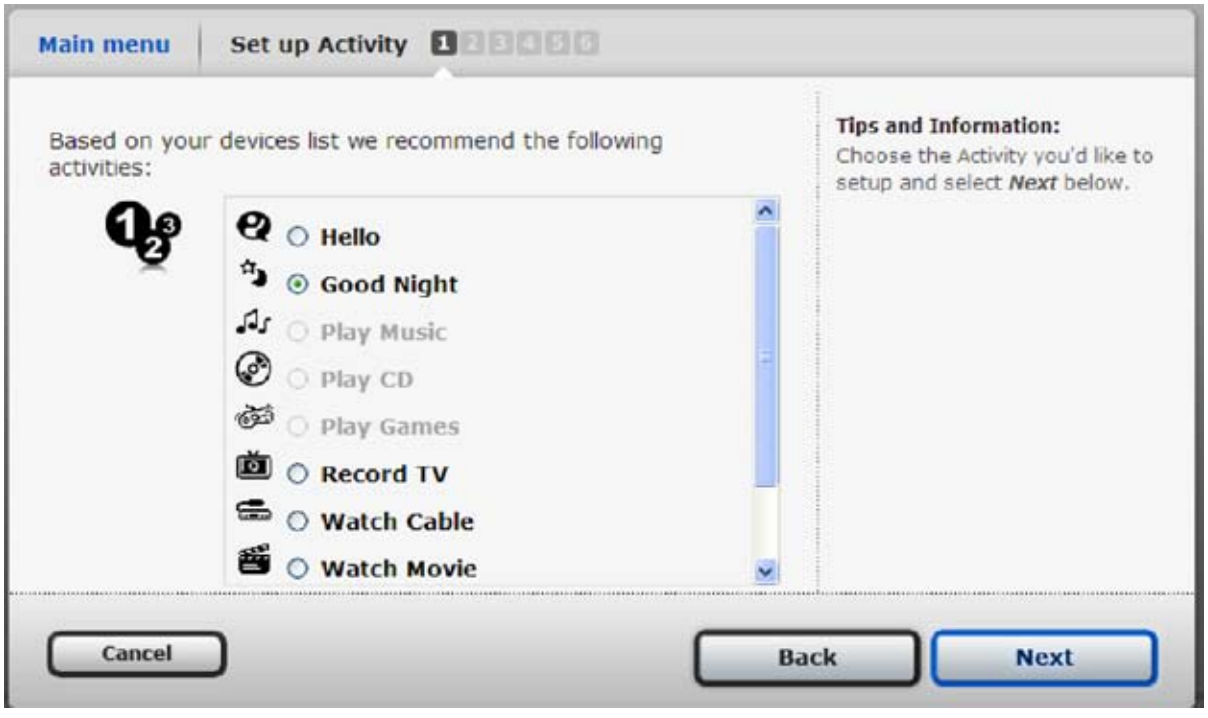

Dele nombre a la Actividad.

Escriba un nuevo nombre para la Actividad o deje el nombre “Good Night” (Buenas Noches). Haga clic en “Next” (Siguiente).

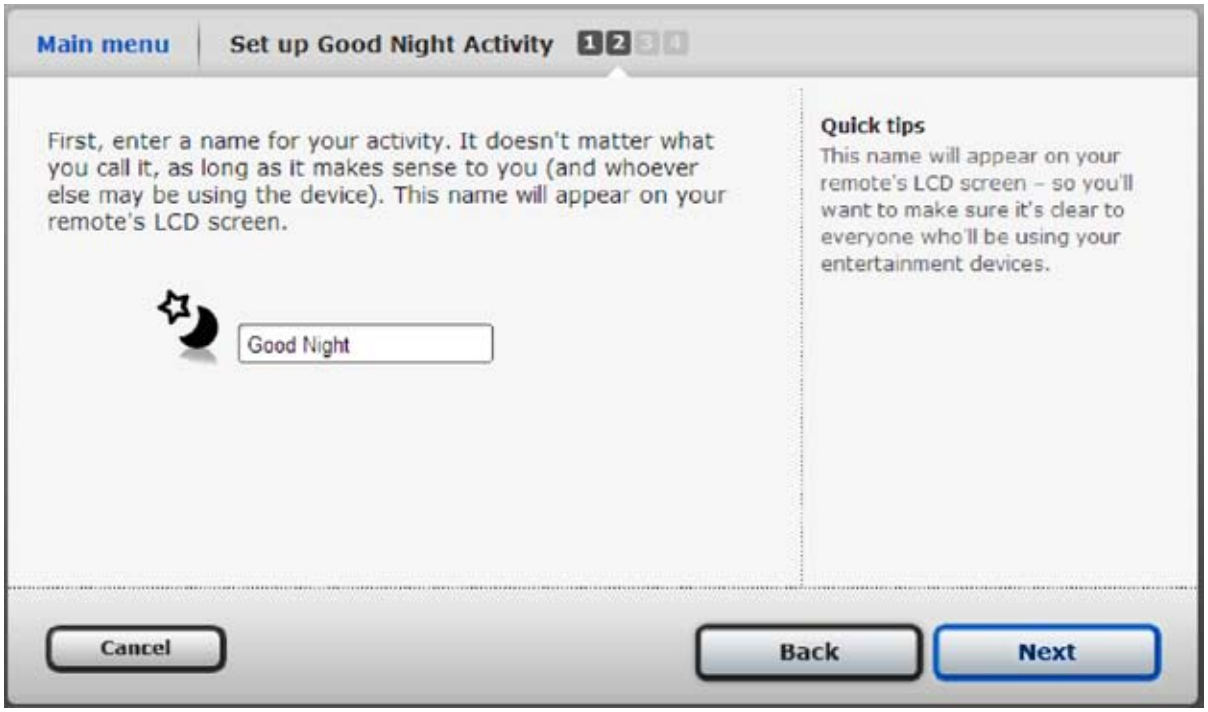
Main menu
Set up Good Night Activity
1 2 3 4
First, enter a name for your activity. It doesn't matter what you call it, as long as it makes sense to you (and whoever else may be using the device). This name will appear on your remote's LCD screen.
Good Night
Quick tips
This name will appear on your remote's LCD screen – so you'll want to make sure it's clear to everyone who'll be using your entertainment devices.
Cancel
Back
Next

Configuración de la Actividad de Buenas Noches para sus dispositivos

Configuración de los comandos de apagado

Utilice la siguiente pantalla del Asistente para configurar la manera de apagar cada uno de los dispositivos.

Main menu
Set up Good Night Activity
1 2 3 4 5 6
Here you can choose which device you want to Power On or Off for this activity.
SONY HDTV Power:
Off
Comcast set top Power:
On
Tivo Power:
Off
Tips and Information:
For best results select discrete or for your activities. Also recommended for "Hello" (All devices On) and "Good Night" (All devices Off).
Select (On/Off) if your device does not respond to discrete On or Off. This selection is less reliable for activities.
Select if you do not want to turn On or Off your devices, or if you have set up "Hello" and "Good Night".
Cancel
Back
Next

Utilice el menú desplegable de cada dispositivo y elija su comando de apagado. Las opciones son:

None (Nada) Elija esta opción para excluir de la Actividad de Buenas Noches al dispositivo.

On (Esta opción no se utiliza en la Actividad de Buenas Noches.

Off Elija esta opción si el control remoto original del dispositivo tiene botones separados para encender (Power ON) y apagar (OFF).

Toggle (Alterna) Elija esta opción si el control remoto original del dispositivo tiene un único botón de encender y apagar (Power ON/OFF).

Configure el comando de apagar para todos los dispositivos y haga clic en “Next” (Siguiente) para continuar.

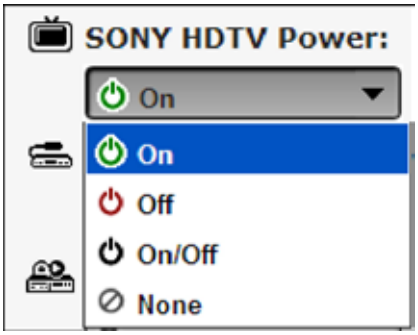

Después de hacer clic en “Next” (Siguiente), el Asistente de Configuración preparará al control remoto para comprobar la configuración de su sistema de entretenimiento en casa.

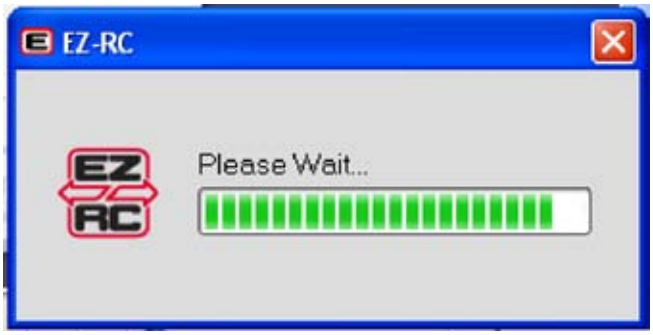

Cómo comprobar la Actividad de Buenas Noches

Cuando el control remoto esté listo para la comprobación, se mostrará la pantalla a continuación.

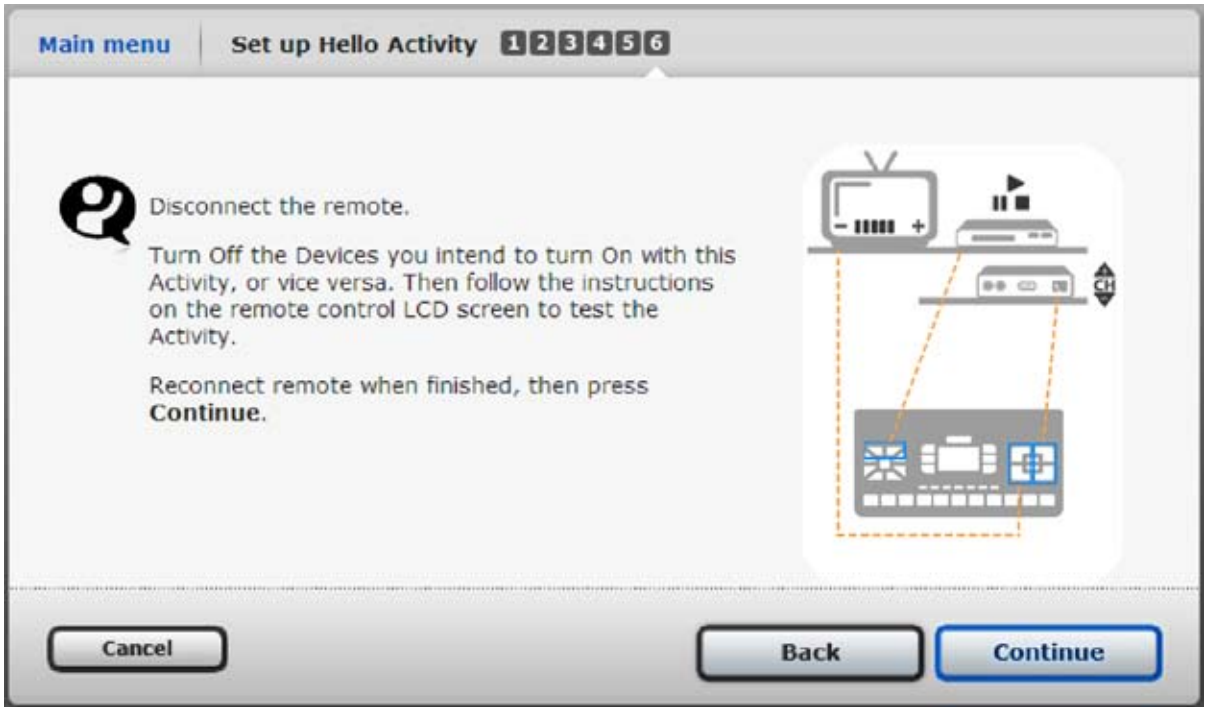
Main menu
Set up Hello Activity 1 2 3 4 5 6
Disconnect the remote.
Turn Off the Devices you intend to turn On with this Activity, or vice versa. Then follow the instructions on the remote control LCD screen to test the Activity.
Reconnect remote when finished, then press Continue.
CH
Cancel
Back
Continue

La Actividad de Buenas Noches consta de tres fases. En la primera fase, se puede probar individualmente los comandos de apagado de cada uno de los dispositivos. En la segunda fase se envía simultáneamente los comandos de apagado de todos los dispositivos.

Como primer paso, desconecte cuidadosamente el control remoto de la PC.

IMPORTANTE: ENCIENDA todos los dispositivos incluidos en la Actividad de Buenas Noches antes de comprobar el control remoto.

Fase 1: Comprobación individual de los comandos de apagado

Al comenzar esta fase, el control remoto mostrará esta pantalla:


PRUEBA DE ENCENDIDO/APAGADO DEL DISPOSITIVO
PRESIONE LA(S) TECLA(S) DE ENCENDIDO/APAGADO
PARA LOS CÓDIGOS IR DEL DISPOSITIVO

A continuación, verá una lista de los dispositivos que apagará la Actividad de Buenas Noches.



En esta pantalla se muestra hasta tres dispositivos. Si la Actividad incluye cuatro o más dispositivos, utilice los botones ^ y ^ para desplazarse por la pantalla.

Utilice los botones ^ y ^ para resaltar un dispositivo y comprobarlo individualmente.

Presione el botón “Power” para comprobar el dispositivo.

Vea si el dispositivo se apaga. (Si se apaga, ¡no deje de volverlo a encender!)

IMPORTANTE: Tome nota de eso si algún dispositivo no responde al comando de apagado. Tendrá que utilizar el Asistente Inteligente para asignar un comando distinto de apagado a ese dispositivo.

Al terminar de comprobar todos los dispositivos individualmente, mantenga presionado el botón OK durante 3 segundos para comenzar la fase 2.

Fase 2: Comprobación de toda la Actividad de Buenas Noches

Antes de comenzar, asegúrese de que todos los dispositivos estén encendidos. Además, asegúrese de apuntar el control remoto directamente a su sistema de cine en casa.

La Actividad de Buenas Noches aparecerá pre-seleccionada, como se muestra abajo.

Presione ahora el botón [OK] para comenzar a comprobar su Actividad de Buenas Noches.

Si funciona, vaya a la fase 3.

Si no funciona, asegúrese de que el control remoto apunte directamente a los componentes, y que no haya nada que lo obstruya. Pruebe varias veces, sosteniendo el control en distintas posiciones.

IMPORTANTE: ENCIENDA todos los dispositivos incluidos en la Actividad de Buenas Noches antes de hacer comprobaciones adicionales.

Si continúa sin funcionar, regrese a la fase 1 y compruebe individualmente los comandos de apagado antes de regresar a la fase 2. Para regresar a la fase 1, presione el botón “Shift/TV” (Cambio/TV).

Fase 3: En esta fase se informa de los resultados al Asistente Inteligente.

Para informar al Asistente Inteligente del estado de su Actividad de Buenas Noches, vuelva a conectar el control remoto a la PC. Una vez conectado, haga clic en “Continue” (Continuar).”

Main menu
Set up Good Night Activity
1 2 3 4 5 6
Disconnect the remote.
Turn Off the Devices you intend to turn On with this Activity, or vice versa. Then follow the instructions on the remote control LCD screen to test the Activity.
Reconnect remote when finished, then press Continue.
Cancel
Back
Continue

Una flecha verde en la barra de estado de su PC indica que el control remoto está conectado.

Cómo finalizar la Actividad de Buenas Noches

Si el control remoto realiza correctamente la Actividad, está a un paso de finalizar. Si la Actividad no funciona como debe, utilice el Asistente de Configuración como se indica abajo.

Seleccione “Yes” (Sí), si la Actividad se realizó correctamente.

Seleccione “Make adjustments” (Hacer ajustes) si usted ya sabe lo que hay que cambiar (p.ej., un dispositivo que no se apagó).

Seleccione “Troubleshoot” (Diagnóstico) , si no está seguro de lo que hay que cambiar.

Seleccione “Save the activity and modify later” (Guardar la Actividad y modificarla después) si la Actividad no se realizó correctamente y quiere volver después a ella para hacer cambios.

Después de haber hecho su selección, haga clic en “Next” (Siguiente).

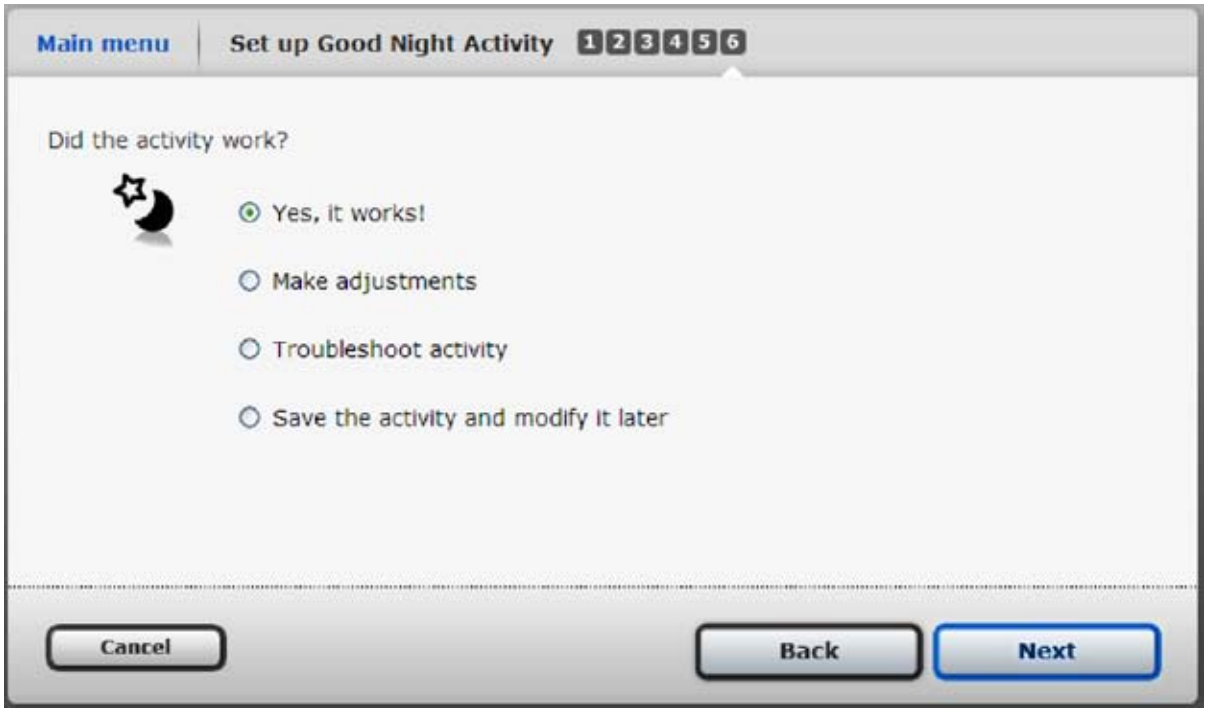

La pantalla final confirma la configuración correcta de la Actividad de Buenas Noches.

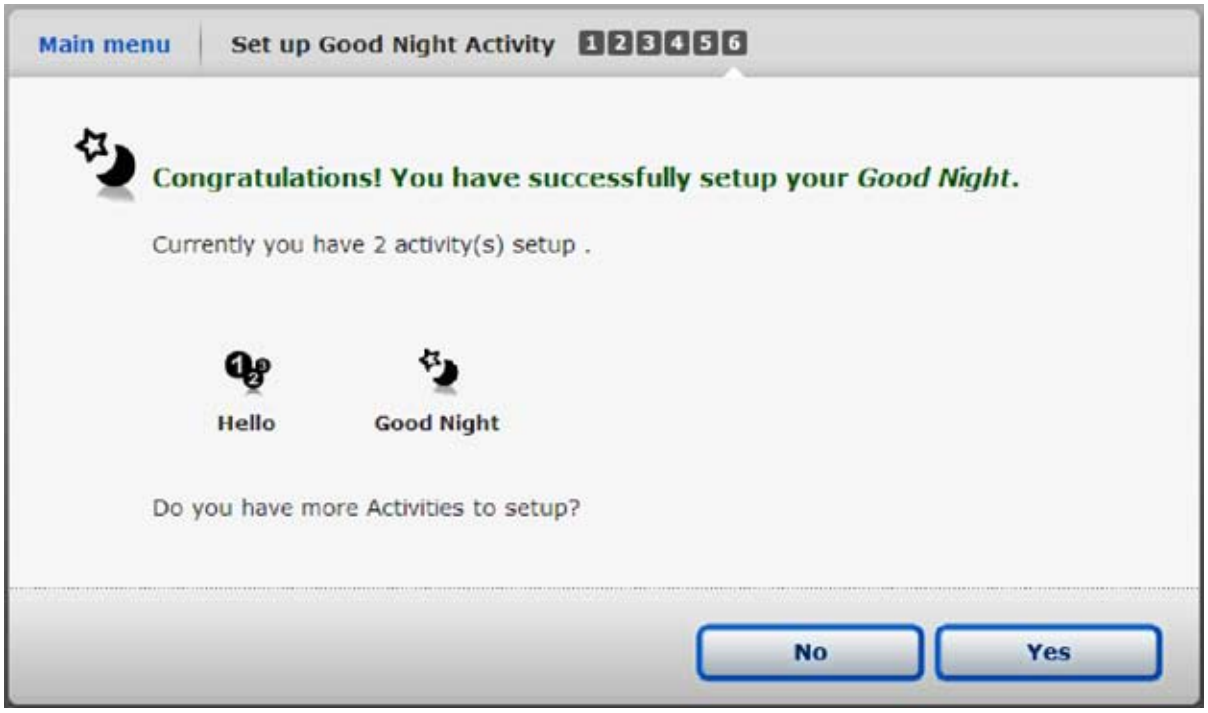
Main menu
Set up Good Night Activity 1 2 3 4 5 6
Congratulations! You have successfully setup your Good Night.
Currently you have 2 activity(s) setup .
Hello
Good Night
Do you have more Activities to setup?
No
Yes

Haga clic en "Yes" (Sí) para configurar la siguiente Actividad (p.ej., "Watch Movie" (Ver Película)).

Si agrega nuevos dispositivos a su sistema...

Regrese a su Actividad de Buenas Noches y agregue los comandos para que también se apaguen.

¿Necesita ayuda para configurar el control remoto? Llame sin costo a Asistencia de Monster, al teléfono 1-877-800-8989.

CONFIGURACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE VER PELÍCULA

La siguiente Actividad, "Watch Movie" (Ver Película), es distinta de las Actividades de Saludo y Buenas Noches. Para esta Actividad puede utilizar el Asistente Avanzado. El Asistente Avanzado le da más opciones para configurar "Watch Movie" (Ver Película) a fin de que se adapte lo mejor posible a su sistema de recreación en casa. Por esa razón,es conveniente recopilar cierta información acerca de sus dispositivos antes de utilizar el Asistente Avanzado.

Registro de los dispositivos que utiliza para ver películas

Observe el ejemplo a continuación de "Watch Movie" (Ver Película). Rellene la información de esta Actividad conforme a su sistema de cine en casa.

Example setup	What device do you use to...		
	Control volume?	Watch video?	Control playback?
Watch Movie	A/V receiver	TV	DVD player

YOUR setup	What device do you use to...		
	Control volume?	Watch video?	Control playback?
Watch Movie			

Registro del acceso a las entradas con el uso de los controles originales

Observe el ejemplo a continuación de una Actividad de “Watch Movie” (Ver Película). Rellene la información de esta Actividad conforme a su sistema de cine en casa.

Example setup	Key presses to watch/listen to a movie
A/V receiver	HDMI1 key
TV	INPUT, down arrow, ENTER

YOUR setup	Key presses to watch/listen to a movie

IMPORTANTE: Si siempre utiliza la misma entrada en alguno de sus dispositivos, no necesita incluir dicho dispositivo, ya que estará en la entrada correcta.

Agregar Actividades con el Asistente de Configuración del control remoto REVOLUTION

Seleccione “Advanced Wizard” (Asistente Avanzado).

Para la Actividad “Watch Movie” (Ver Película), seleccione el “Advanced Wizard” (Asistente Avanzado). Haga clic en “Next” (Siguiente) para continuar.

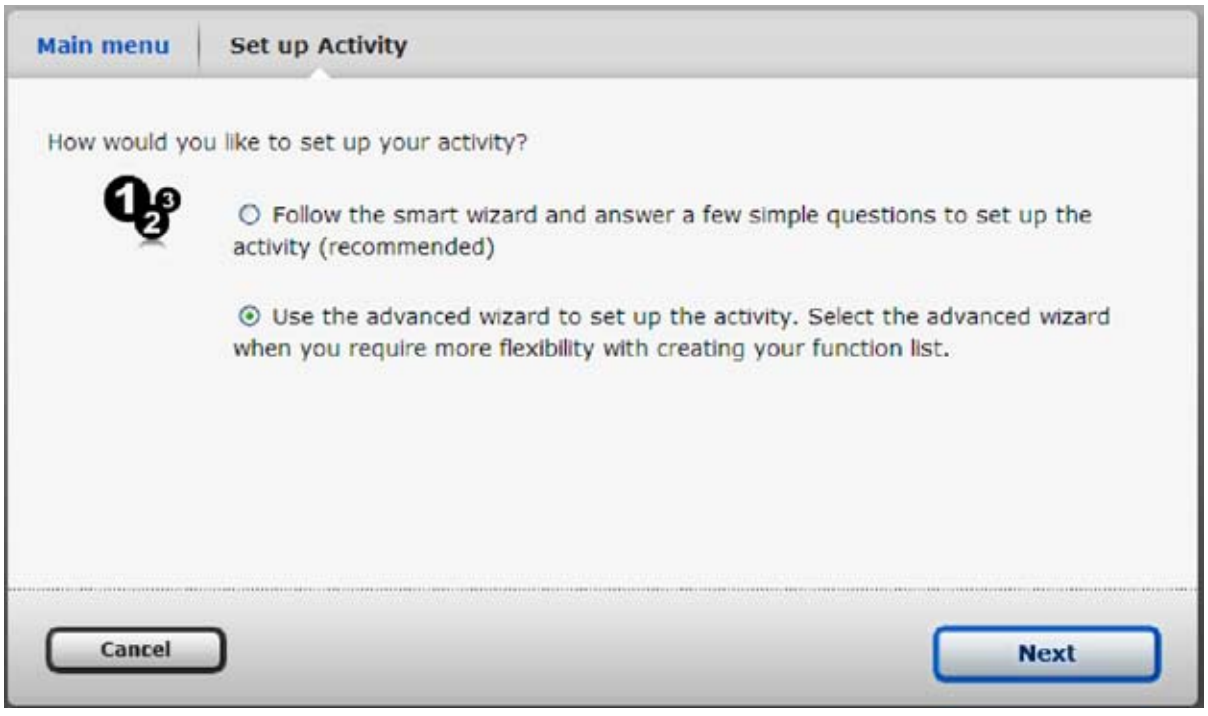
Main menu
Set up Activity
How would you like to set up your activity?
Follow the smart wizard and answer a few simple questions to set up the activity (recommended)
Use the advanced wizard to set up the activity. Select the advanced wizard when you require more flexibility with creating your function list.
Cancel
Next

La pantalla que se mostrará a continuación enumera los pasos del Asistente Avanzado. Haga clic en “Next” (Siguiente) para continuar.

¿Por qué utilizar el Asistente Avanzado?

El Asistente Avanzado es mejor para las Actividades de Ver y Escuchar, ya que es muy flexible para adaptarse a la amplia variedad de configuraciones de los sistemas de audio y video de hoy.

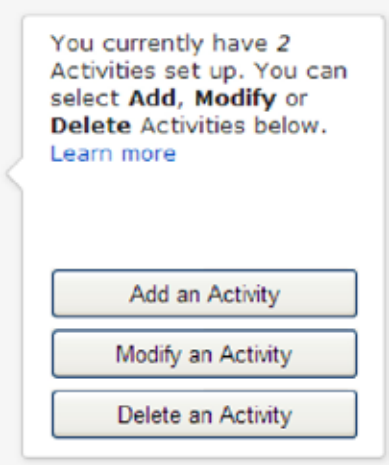
You currently have 2 Activities set up. You can select Add, Modify or Delete Activities below.
Learn more
Add an Activity
Modify an Activity
Delete an Activity

Si regresa al Asistente Avanzado, vaya al Menú Principal y haga clic en “Activities” (Actividades). Seleccione “Add an Activity” (Agregar una Actividad) en el submenú.

Continue con los pasos a continuación para configurar la Actividad de Ver Película.

Seleccione la Actividad de Ver Película

Seleccione Ver Película en la lista. Haga clic en “Next” (Siguiente) para continuar.

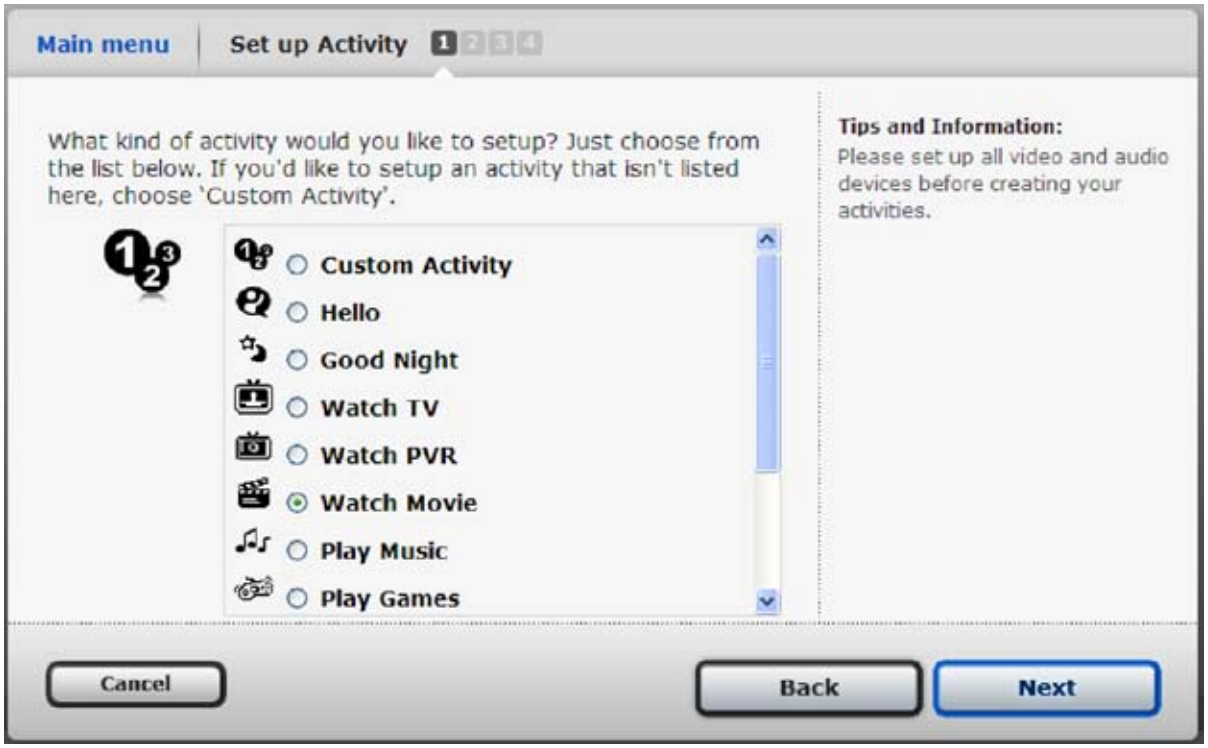
Main menu
Set up Activity
What kind of activity would you like to setup? Just choose from the list below. If you'd like to setup an activity that isn't listed here, choose 'Custom Activity'.
Custom Activity
Hello
Good Night
Watch TV
Watch PVR
Watch Movie
Play Music
Play Games
Tips and Information:
Please set up all video and audio devices before creating your activities.
Cancel
Back
Next

Dele nombre a la Actividad

Escriba un nuevo nombre para la Actividad, o deje el nombre “Watch Movie” (Ver Película). Haga clic en “Next” (Siguiente).

Main menu
Set up Watch Movie Activity
1 2 3 4
First, enter a name for your activity. It doesn't matter what you call it, as long as it makes sense to you (and whoever else may be using the device). This name will appear on your remote's LCD screen.
Watch Movie
Quick tips
This name will appear on your remote's LCD screen – so you'll want to make sure it's clear to everyone who'll be using your entertainment devices.
Cancel
Back
Next

Construcción de la Actividad de Ver Película

En la pantalla siguiente del Asistente, puede establecer la secuencia de comandos a fin de configurar los componentes de su sistema de recreación en casa. Haga clic en “Yes” (Sí). Vamos a configurar la secuencia de comandos IR,” y a hacer clic en “Next” (Siguiente).

Main menu
Set up Watch Movie Activity
1 2 3 4
You can setup your remote so that it will automatically configure your home entertainment system at the start of the activity. To do this, a sequence of IR functions need to be built to turn on the correct devices and adjust their inputs. Do you want to build the IR sequence now?
Yes. Let me build the IR sequence.
Skip IR sequence. Next you will be able to map the remote to control the devices needed for this activity.
Tips and Information:
IR Sequence will setup your home entertainment devices for this Activity.
Cancel
Back
Next

Ahora presione las teclas que presiona en los controles remotos originales para ver películas en su sistema de cine en casa.

Consulte la tabla que creó en la página 29, donde registró como se tiene acceso a estas entradas con los controles remotos originales.

La Actividad “Watch Movie” (Ver Película) no necesita encender ningún componente. Eso ya lo hizo por usted la Actividad de Saludo. Tan sólo encuentre la entrada correcta de sus dispositivos.

Para introducir los comandos en la secuencia:

1. Utilice el menú desplegable al lado derecho de la pantalla. Seleccione el componente al que quiere enviar comandos.

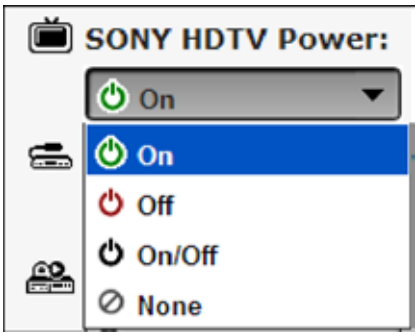

2. Desplácese por los comandos disponibles para ese dispositivo. (La lista incluye funciones extendidas que el control remoto puede crear de ser necesario). Encuentre la(s) tecla(s) que quiere introducir para ese dispositivo.

3. Resalte el comando correspondiente. Haga clic sobre la flecha izquierda de la lista, que incluye su opción para Ver Película.

Si el comando de tecla que desea no está en la lista…

Primero compruebe que seleccionó el dispositivo correcto en el menú desplegable. Después examine el control remoto original y asegúrese de escribir correctamente el nombre de la tecla. Si después de eso todavía no ve el comando de tecla que desea, su control remoto REVOLUTION puede aprender esa tecla con el uso del control remoto original.

Para aprender una nueva tecla:

1. Haga clic en "Cancel" (Cancelar) en la pantalla del Asistente Avanzado de Configuración. Guarde la Actividad tal como está.
2. Haga clic en "Download to Remote" (Cargar al control) en el Menú Principal. Una vez finalizada la carga, desconecte el control remoto de la PC.
3. Siga las instrucciones de aprendizaje de nuevas teclas de su control remoto (*Vea el Manual del propietario en el disco CD-ROM suministrado con su control remoto)*.
4. Una vez que el control remoto haya aprendido la tecla específica de entrada, vuelva a conectar el control remoto a su PC e inicie el Asistente Avanzado de Configuración.
5. En el Menú Principal, haga clic en "Activities" (Actividades). En el submenú, haga clic en "Modify Activity" (Modificar una Actividad).
6. Seleccione la Actividad de Ver Película, y después "Key Command Sequence" (Secuencia de comandos de teclas). Siga el resto de las instrucciones que se encuentran en el comienzo de esta sección, (*Vea Configuración de la Actividad de Ver Película*).

If you see this screen...
Don't worry–the REVOLUTION will create this soft key for you. Just click **Yes** and continue building your activity.

4. Repita lo anterior para cada comando de tecla que desee incluir en esta Actividad.

Para cambiar el orden de los comandos en la secuencia, haga clic en el comando en la lista. Haga clic en las flechas ^ y ^ que aparecen, hasta que se muestre el comando.

Para eliminar comandos de la secuencia: Haga clic en el icono de la X al lado derecho del comando en la lista. Responda "Yes" (Yes) en el cuadro de diálogo para confirmar que quiere eliminarlo.

Para cambiar la pausa entre comandos (se utiliza cuando un dispositivo debe responder a un comando antes de poder recibir otro): Haga clic en el icono del reloj de color azul claro en la segunda línea del comando. Utilice las flechas para ajustar la cantidad de segundos de espera entre los comandos.

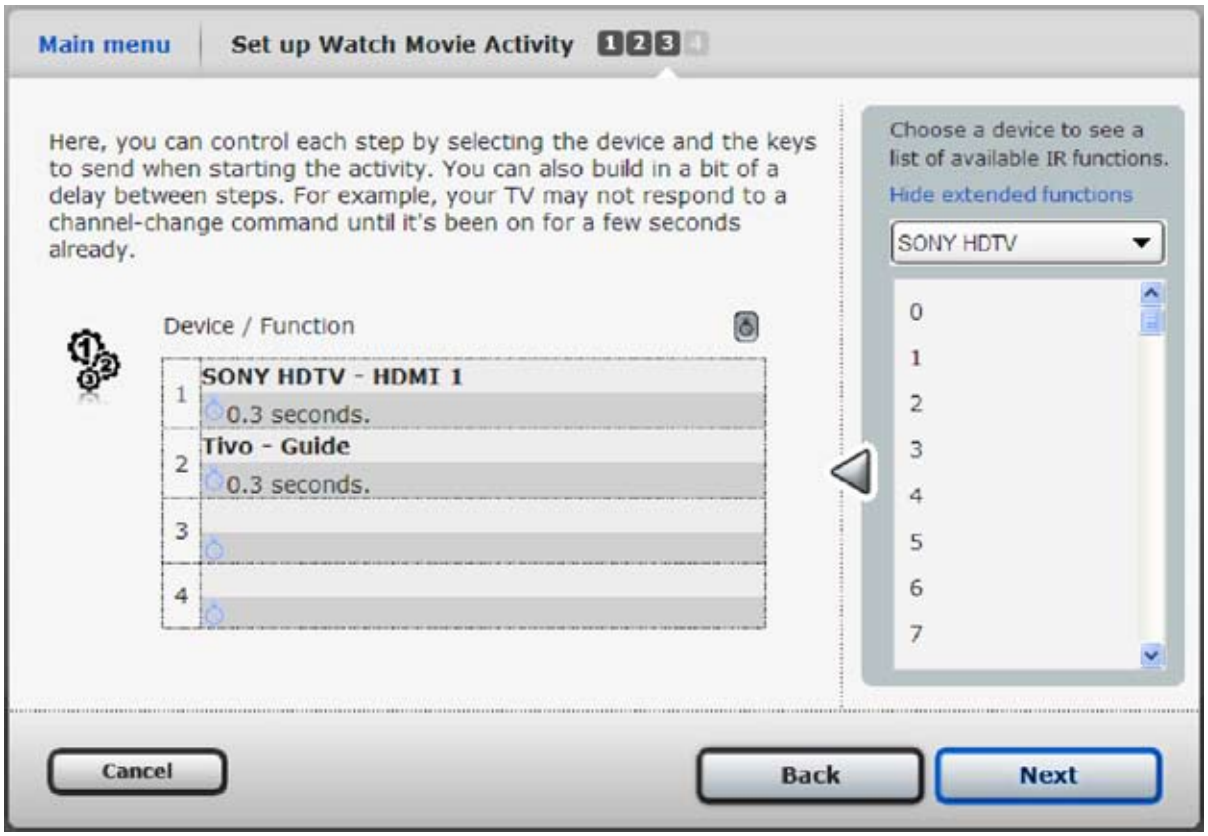
Main menu
Set up Watch Movie Activity
1 2 3
Here, you can control each step by selecting the device and the keys to send when starting the activity. You can also build in a bit of a delay between steps. For example, your TV may not respond to a channel-change command until it's been on for a few seconds already.
Device / Function
1
SONY HDTV - HDMI 1
0.3 seconds.
2
Tivo - Guide
0.3 seconds.
3
4
Choose a device to see a list of available IR functions.
Hide extended functions
SONY HDTV
0
1
2
3
4
5
6
7
Cancel
Back
Next

5. Una vez que haya configurado la Actividad como lo desee, haga clic en “Next” (Siguiente).

Configuración de los controles de volumen/canal/reproducción

En la pantalla final puede configurar cuáles dispositivos utiliza para controlar el volumen, los canales y la reproducción al ver películas.

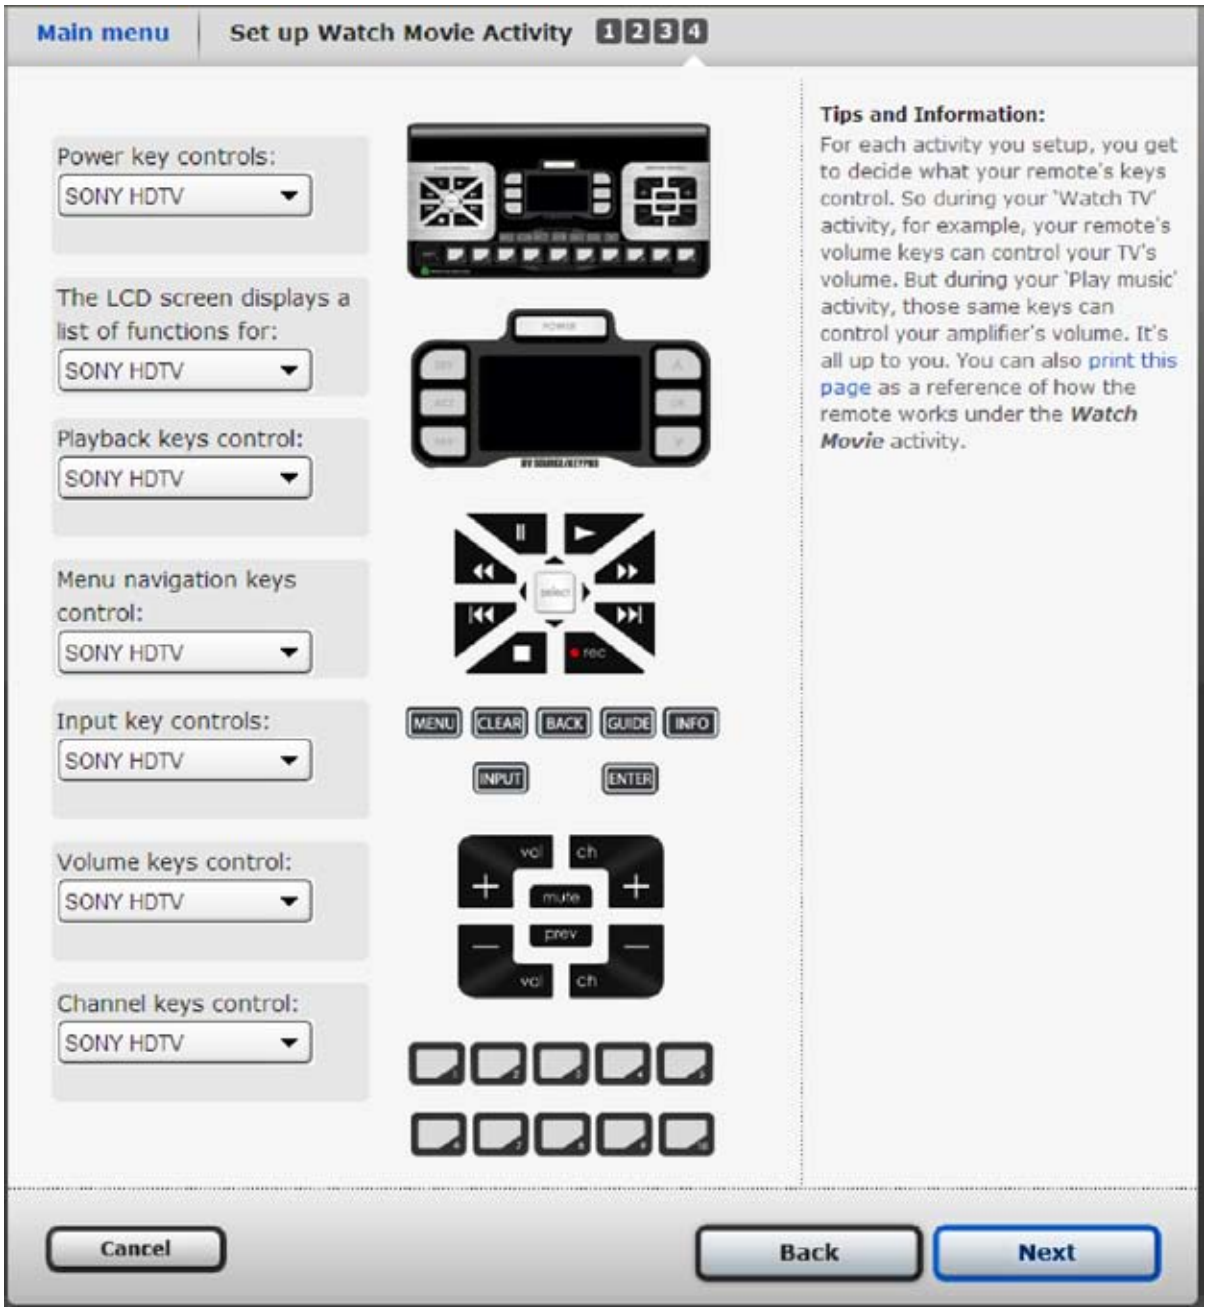
Main menu
Set up Watch Movie Activity 1 2 3 4
Power key controls:
SONY HDTV
The LCD screen displays a list of functions for:
SONY HDTV
Playback keys control:
SONY HDTV
Menu navigation keys control:
SONY HDTV
Input key controls:
SONY HDTV
Volume keys control:
SONY HDTV
Channel keys control:
SONY HDTV
MENU
CLEAR
BACK
GUIDE
INFO
INPUT
ENTER
vol
ch
mute
prev
Tips and Information:
For each activity you setup, you get to decide what your remote's keys control. So during your 'Watch TV' activity, for example, your remote's volume keys can control your TV's volume. But during your 'Play music' activity, those same keys can control your amplifier's volume. It's all up to you. You can also print this page as a reference of how the remote works under the Watch Movie activity.
Cancel
Back
Next

Para cambiar el dispositivo controlado por un grupo de teclas, haga clic sobre el dispositivo en la lista del menú desplegable. Seleccione el dispositivo que desea.

Main menu
Set up Watch Movie Activity 1 2 3 4
Power key controls:
SONY HDTV
The LCD screen displays a list of functions for:
SONY HDTV
Playback keys control:
SONY HDTV
SONY HDTV
Comcast set top
Tivo
Tips and Information:
For each activity you setup, you get to decide what your remote's keys control. So during your 'Watch TV' activity, for example, your remote's volume keys can control your TV's volume. But during your 'Play music'
Playback keys for the selected device will control the playback functionality in this state.
For example: PVR and DVD Player

Haga clic en“Next” (Siguiente) una vez que haya configurado los dispositivos que quiere controlar, y su volumen, los canales y la reproducción.

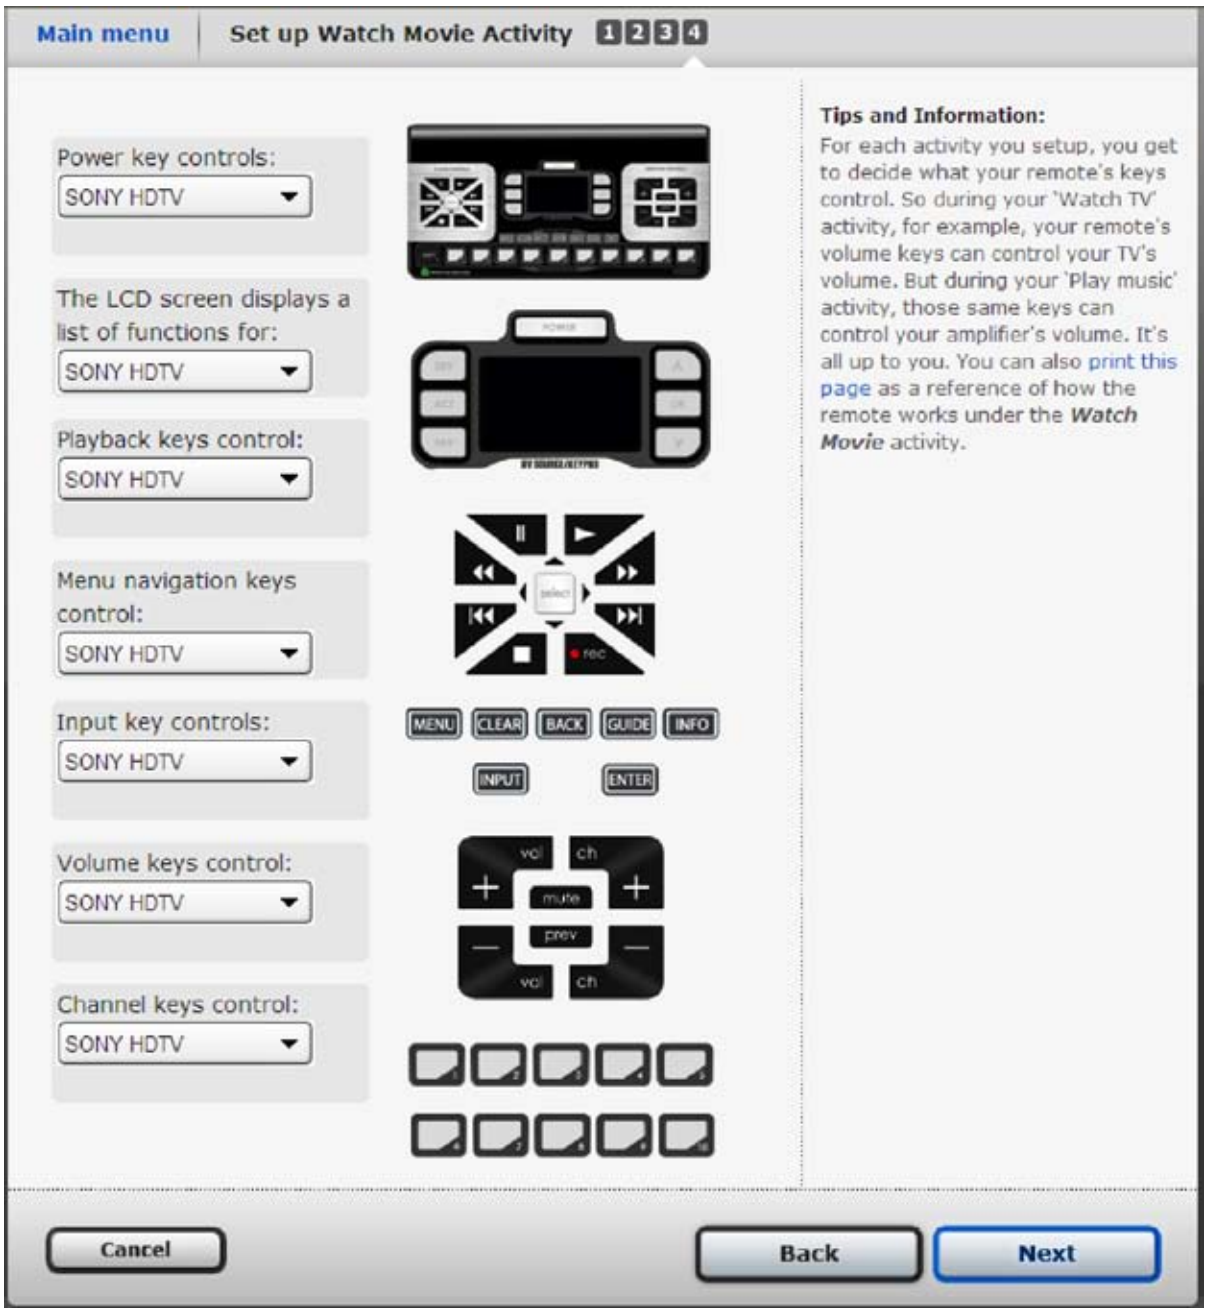
Main menu
Set up Watch Movie Activity 1 2 3 4
Power key controls:
SONY HDTV
The LCD screen displays a list of functions for:
SONY HDTV
Playback keys control:
SONY HDTV
Menu navigation keys control:
SONY HDTV
Input key controls:
SONY HDTV
Volume keys control:
SONY HDTV
Channel keys control:
SONY HDTV
MENU
CLEAR
BACK
GUIDE
INFO
INPUT
ENTER
vol
ch
mute
prev
Tips and Information:
For each activity you setup, you get to decide what your remote's keys control. So during your 'Watch TV' activity, for example, your remote's volume keys can control your TV's volume. But during your 'Play music' activity, those same keys can control your amplifier's volume. It's all up to you. You can also print this page as a reference of how the remote works under the Watch Movie activity.
Cancel
Back
Next

La pantalla final confirma la configuración correcta de la Actividad de Ver Película.

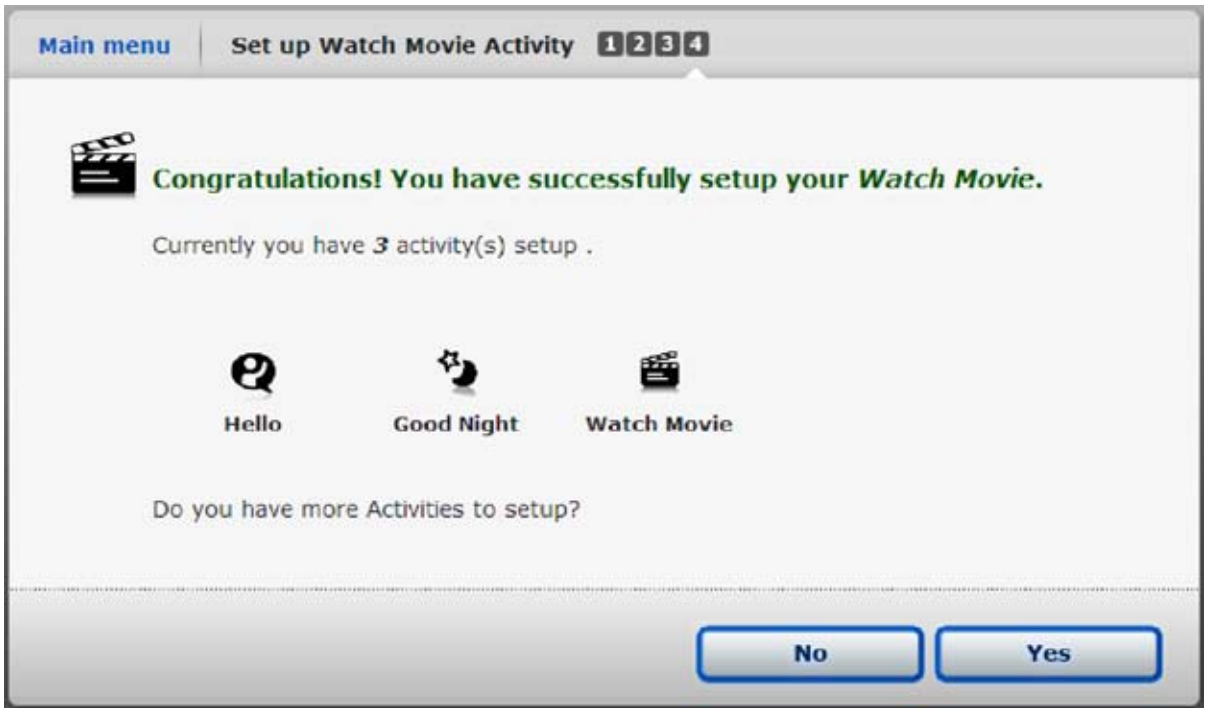
Main menu
Set up Watch Movie Activity 1 2 3 4
Congratulations! You have successfully setup your Watch Movie.
Currently you have 3 activity(s) setup .
Hello
Good Night
Watch Movie
Do you have more Activities to setup?
No
Yes

CONFIGURACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE VER TV-SATELITAL Y VER TV-CABLE

Registro de los dispositivos que utiliza para Ver TV-Satelital y TV-Cable

Consulte el ejemplo a continuación para rellenar la información de su sistema.

Example setup	What device do you use to...		
	Control volume?	Watch video?	Change channels?
Watch Satellite	A/V receiver	TV	Satellite rcvr

YOUR setup	What device do you use to...		
	Control volume?	Watch video?	Change channels?
Watch Satellite			

Registro del acceso a las entradas con el uso de los controles originales

Consulte el ejemplo a continuación para rellenar la información de su sistema de recreación en el hogar.

Example setup	Keypresses to watch/listen to satellite/cable
A/V receiver	HDMI2 key
TV	INPUT, down arrow, ENTER

YOUR setup	Keypresses to watch/listen to satellite/cable

IMPORTANTE: Si siempre utiliza la misma entrada en alguno de sus dispositivos, no necesita incluir dicho componente en las actividades Ver TV-Satelital y Ver TV-Cable. Ya debe estar en la entrada correcta.

Agregar Actividades con el Asistente de Configuración del control remoto REVOLUTION

Seleccione el "Advanced Wizard" (Asistente Avanzado).

Seleccione el Asistente Avanzado para configurar las Actividades Ver TV-Satelital y Ver TV-Cable. Haga clic en "Next" (Siguiente) para continuar.

La pantalla que se mostrará a continuación enumera los pasos del Asistente Avanzado. Haga clic en "Next" (Siguiente) para continuar.

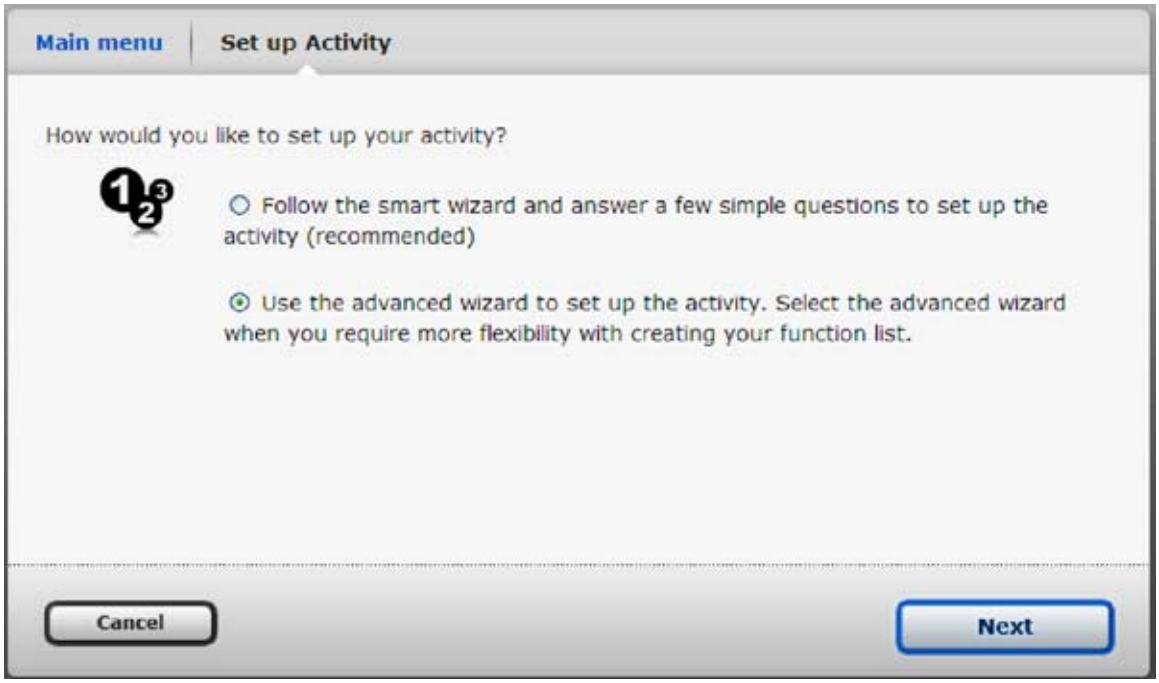
Main menu
Set up Activity
How would you like to set up your activity?
Follow the smart wizard and answer a few simple questions to set up the activity (recommended)
Use the advanced wizard to set up the activity. Select the advanced wizard when you require more flexibility with creating your function list.
Cancel
Next

Seleccione la Actividad que va a configurar (Ver TV-Satelital o Ver TV-Cable).

Seleccione "Watch Satellite" (Ver TV-Satelital) o "Watch Cable" (Ver TV-Cable). Haga clic en "Next" (Siguiente) para continuar.

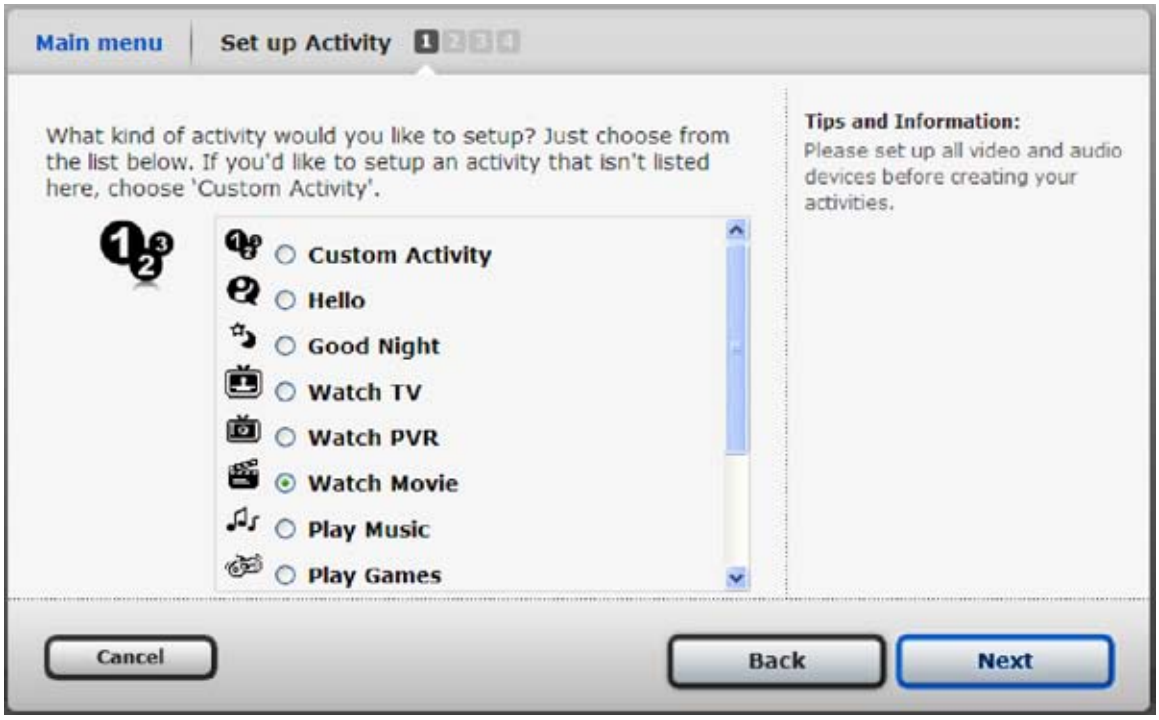
Main menu
Set up Activity
What kind of activity would you like to setup? Just choose from the list below. If you'd like to setup an activity that isn't listed here, choose 'Custom Activity'.
Custom Activity
Hello
Good Night
Watch TV
Watch PVR
Watch Movie
Play Music
Play Games
Tips and Information:
Please set up all video and audio devices before creating your activities.
Cancel
Back
Next

Dele nombre a la Actividad

Escriba un nuevo nombre para la Actividad, o deje el nombre “Watch Satellite” (Ver TV-Satelital). Haga clic en “Next” (Siguiente).

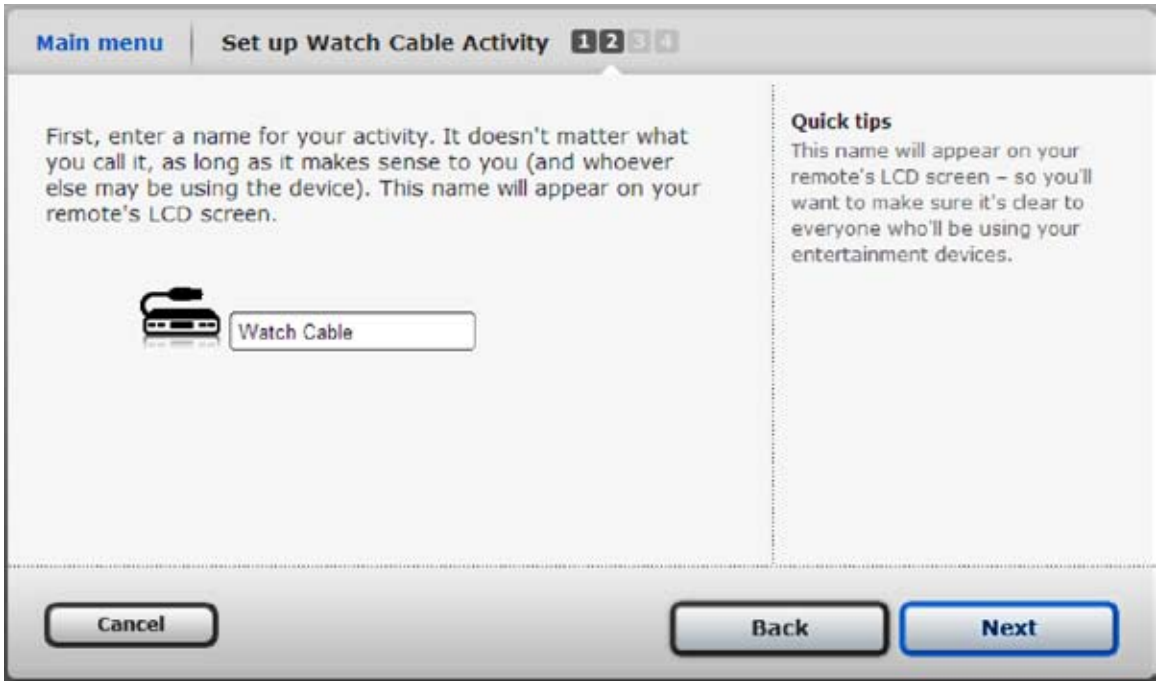
Main menu
Set up Watch Cable Activity
1 2 3 4
First, enter a name for your activity. It doesn't matter what you call it, as long as it makes sense to you (and whoever else may be using the device). This name will appear on your remote's LCD screen.
Watch Cable
Quick tips
This name will appear on your remote's LCD screen – so you'll want to make sure it's clear to everyone who'll be using your entertainment devices.
Cancel
Back
Next

Construcción de las Actividades de Ver TV-Cable y Ver TV-Satelital

Después, puede construir la secuencia de comandos a fin de configurar su sistema de recreación en casa para que realice esta Actividad. Haga clic en “Yes” (Sí) y después en “Next” (Siguiente).

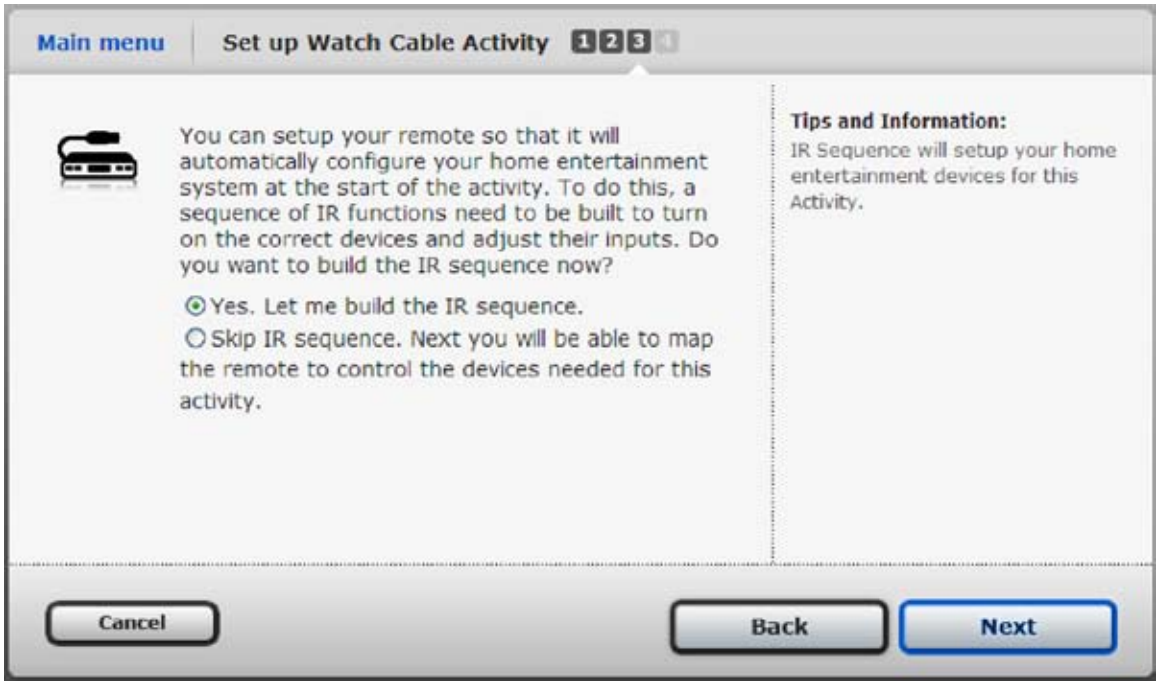
Main menu
Set up Watch Cable Activity
1 2 3 4
You can setup your remote so that it will automatically configure your home entertainment system at the start of the activity. To do this, a sequence of IR functions need to be built to turn on the correct devices and adjust their inputs. Do you want to build the IR sequence now?
Yes. Let me build the IR sequence.
Skip IR sequence. Next you will be able to map the remote to control the devices needed for this activity.
Tips and Information:
IR Sequence will setup your home entertainment devices for this Activity.
Cancel
Back
Next

Ahora presione las teclas de los controles remotos originales que presiona para Ver TV-Cable y Ver TV-Satelital en su sistema.

Consulte la tabla que creó en la página 29, donde registró como se tiene acceso a estas entradas con los controles remotos originales.

Las Actividades “Watch Satellite” (Ver TV-Satelital) o “Watch Cable” (Ver TV-Cable) no necesitan encender ningún componente. Eso ya lo hizo por usted la Actividad de Saludo. Tan sólo determine la entrada correcta de sus componentes.

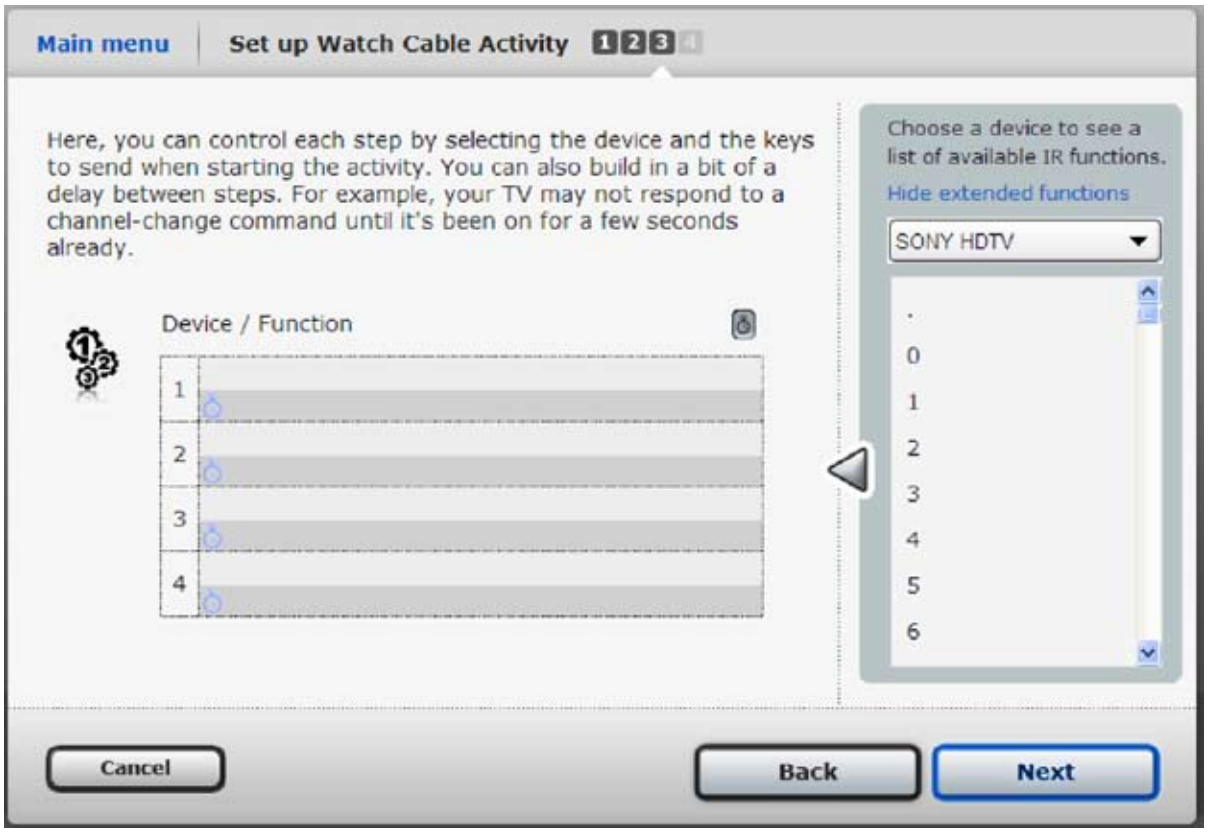
Main menu
Set up Watch Cable Activity
1 2 3
Here, you can control each step by selecting the device and the keys to send when starting the activity. You can also build in a bit of a delay between steps. For example, your TV may not respond to a channel-change command until it's been on for a few seconds already.
Device / Function
1
2
3
4
Choose a device to see a list of available IR functions.
Hide extended functions
SONY HDTV
.
0
1
2
3
4
5
6
Cancel
Back
Next

Para introducir los comandos en la secuencia:

1. Utilice el menú desplegable al lado derecho de la pantalla. Seleccione el componente al que quiere enviar comandos.

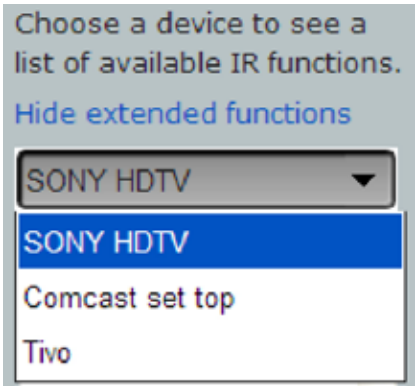

2. Desplácese por los comandos disponibles para ese componente. (La lista también incluye funciones extendidas que el control remoto puede crear de ser necesario). Encuentre la(s) tecla(s) que quiere introducir para ese componente.

3. Cuando vea el comando de tecla que desea, resáltelo y haga clic sobre el botón de la flecha. Eso incluye al comando en la lista de la Actividad.

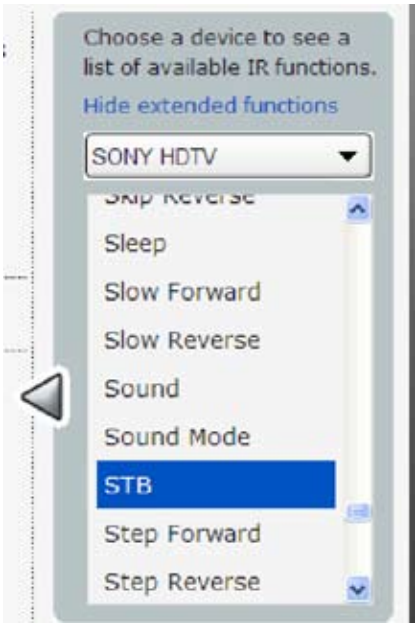

¿No encuentra el comando de tecla que desea?

Vea el aparte "Si el comando de tecla que desea no está en la lista" en la página 25 para conocer las opciones de diagnóstico.

Create a softkey?
This is an extended function, which requires a new softkey created on a selected device. You will, however, be able to edit device keys and remove the softkey in the future. Are you sure you want to use this function?
Yes
No
If you see this screen...
Don't worry–the REVOLUTION will create this soft key for you. Just click Yes and continue building your activity.

4. Repita lo anterior para cada comando de tecla que desee incluir en esta Actividad.

Para cambiar el orden de los comandos, haga clic en el comando en la lista. Haga clic en las flechas arriba y abajo que aparecen hasta que se muestre el comando.

Para eliminar comandos de la secuencia: Haga clic en el icono de la X al lado derecho del comando en la lista. Responda “Yes” (Sí) en el cuadro de diálogo para confirmar que quiere eliminarlo.

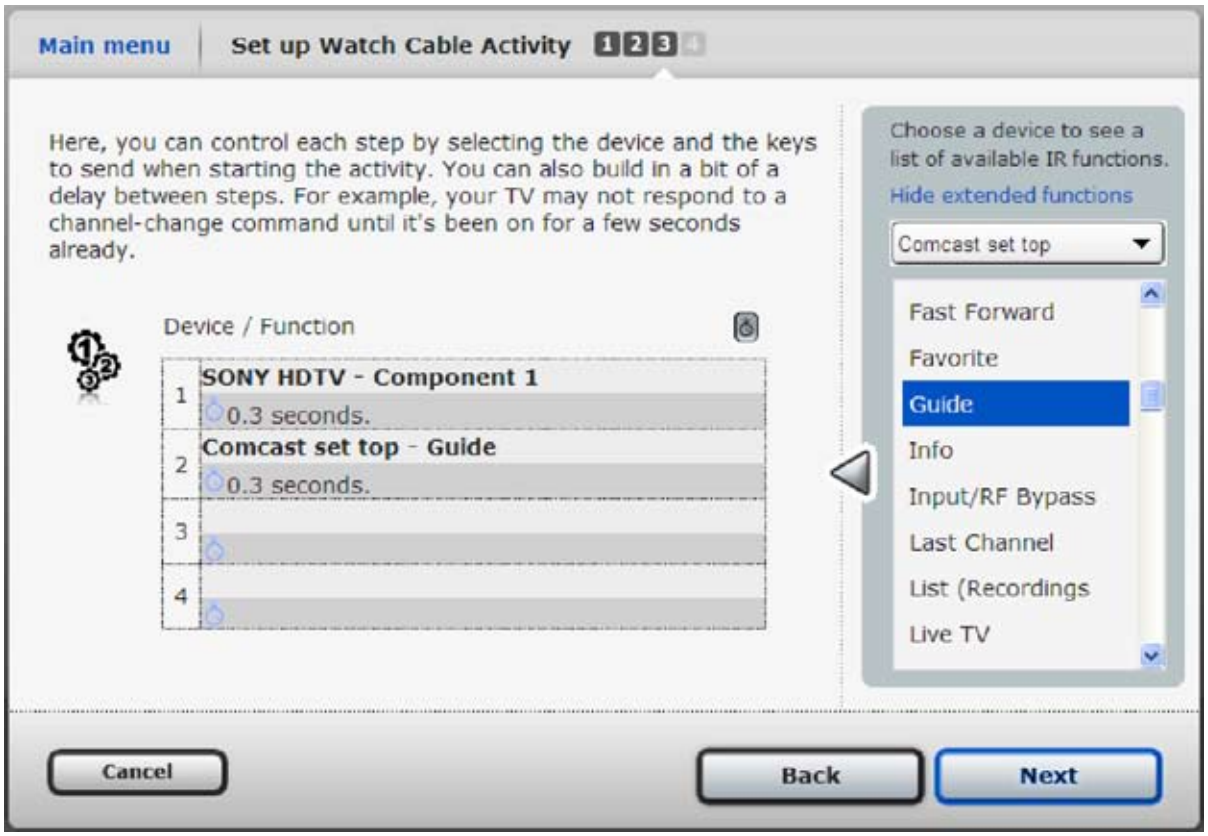
Main menu
Set up Watch Cable Activity
1 2 3
Here, you can control each step by selecting the device and the keys to send when starting the activity. You can also build in a bit of a delay between steps. For example, your TV may not respond to a channel-change command until it's been on for a few seconds already.
Device / Function
1
SONY HDTV - Component 1
0.3 seconds.
2
Comcast set top - Guide
0.3 seconds.
3
4
Choose a device to see a list of available IR functions.
Hide extended functions
Comcast set top
Fast Forward
Favorite
Guide
Info
Input/RF Bypass
Last Channel
List (Recordings
Live TV
Cancel
Back
Next

Para cambiar la pausa entre comandos (se utiliza cuando un dispositivo debe responder a un comando antes de poder recibir otro): haga clic en el icono del reloj en la segunda línea del comando. Utilice las flechas para ajustar la cantidad de segundos de espera entre los comandos.

5. Una vez que haya configurado la Actividad como lo desee, haga clic en “Next” (Siguiente).

Configuración de los controles de volumen/canal/reproducción

En la pantalla final puede configurar cuáles dispositivos utiliza para controlar el volumen, los canales y la reproducción al Ver TV-Satelital y TV-Cable.

Para cambiar el dispositivo controlado por un grupo de teclas, haga clic sobre el dispositivo en la lista del menú desplegable. Seleccione el dispositivo que desea.

Haga clic en“Next” (Siguiente) una vez que haya configurado los dispositivos que quiere controlar, y su volumen, los canales y la reproducción.

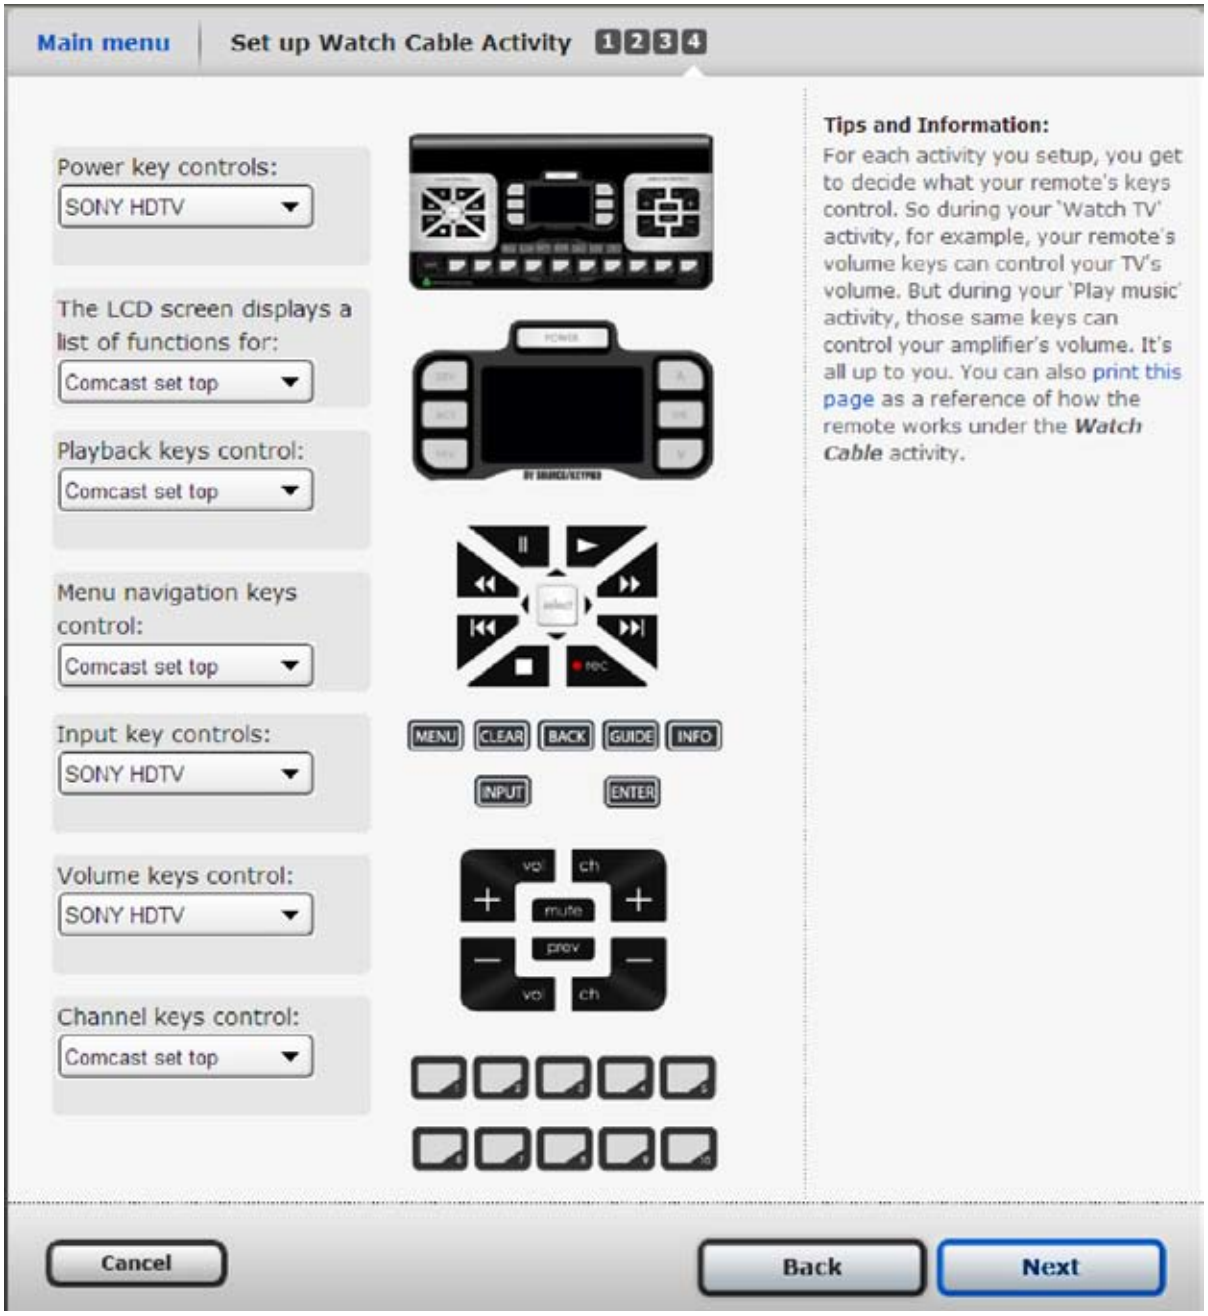
Main menu
Set up Watch Cable Activity 1 2 3 4
Power key controls:
SONY HDTV
The LCD screen displays a list of functions for:
Comcast set top
Playback keys control:
Comcast set top
Menu navigation keys control:
Comcast set top
Input key controls:
SONY HDTV
Volume keys control:
SONY HDTV
Channel keys control:
Comcast set top
MENU
CLEAR
BACK
GUIDE
INFO
INPUT
ENTER
vol
ch
mute
prev
Tips and Information:
For each activity you setup, you get to decide what your remote's keys control. So during your 'Watch TV' activity, for example, your remote's volume keys can control your TV's volume. But during your 'Play music' activity, those same keys can control your amplifier's volume. It's all up to you. You can also print this page as a reference of how the remote works under the Watch Cable activity.
Cancel
Back
Next

IMPORTANTE: Recuerde cargar esta Actividad al control remoto. Al terminar la adaptación del control remoto a su sistema mediante el Asistente Avanzado, vaya al Menú Principal. Haga clic en "Download to Remote" (Cargar al control) para guardar físicamente la configuración en el control remoto. La siguiente pantalla que se muestra le permite revisar las configuraciones.

Haga clic en "Yes" (Sí) si quiere ver la lista completa de Actividades, Favoritos, dispositivos y otras configuraciones con el uso del Asistente de Configuración.

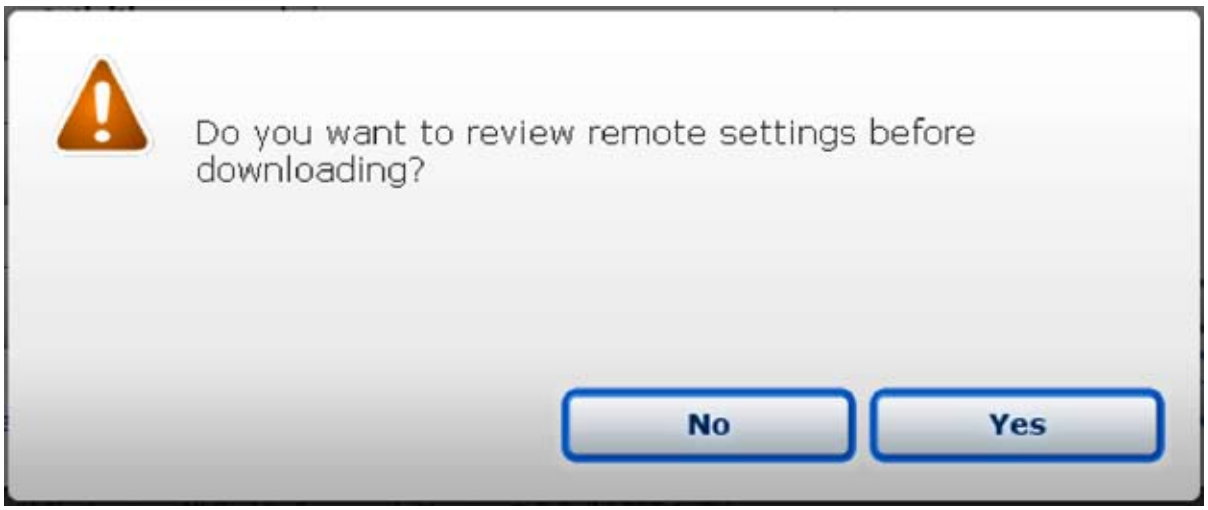

Haga clic en "No" (No) si quiere cargar las configuraciones sin revisarlas. Se mostrará una pantalla de confirmación una vez que toda la información se haya cargado al control remoto.

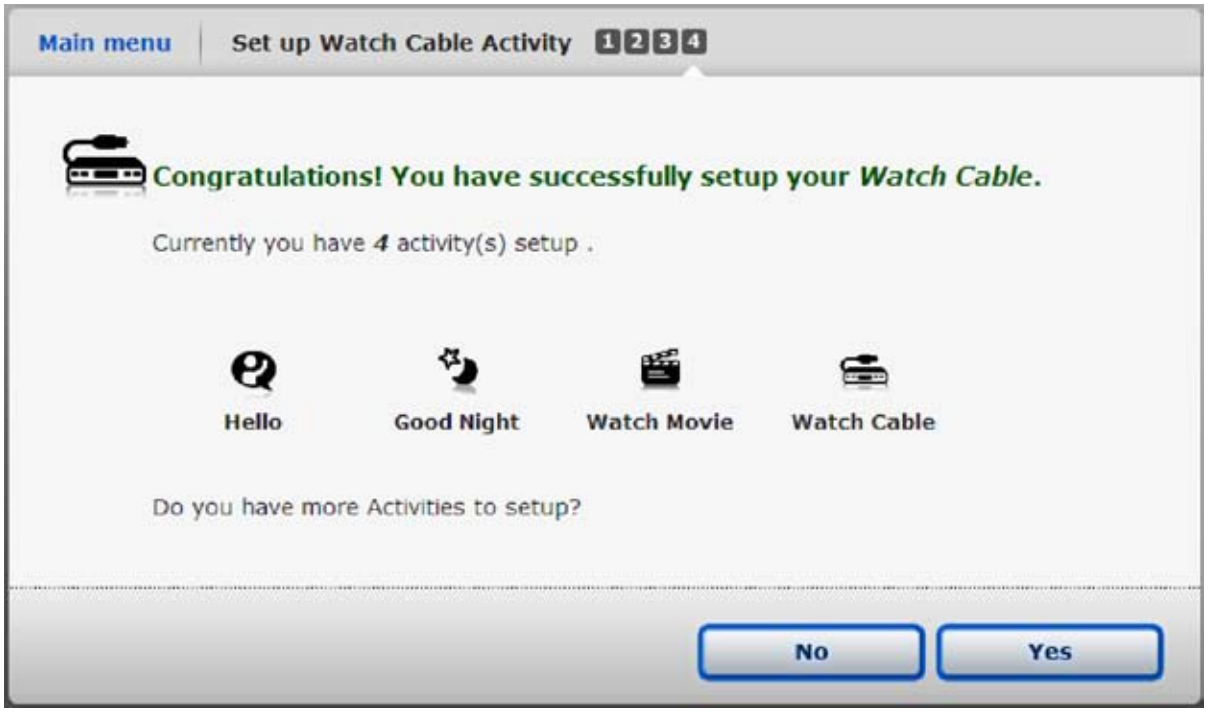

Ahora puede desconectar el control remoto de la PC y utilizarlo.

CÓMO USAR SUS ACTIVIDADES

Las Actividades le permiten controlar con un toque todo su sistema de recreación en el hogar, para ver películas, ver televisión y escuchar música.

Uso de la Actividad de Saludo

1. Presione el botón Activities.
2. Antes de encender algún componente, resalte “Hello” (Saludo) o el nombre que le haya dado a esa Actividad, si no está resaltada.



3. Presione el botón OK.

Cómo saber cuándo finalizó una Actividad

Una vez que el control remoto finalice una Actividad, podrá ver selecciones de menú determinadas por las configuraciones.

Presione la tecla Activities para ejecutar otra Actividad.

Uso de la Actividad de Ver Película

1. Presione el botón Activities.
2. Utilice los botones ^ y ^ para resaltar la Actividad Ver Película, o el nombre que le haya dado a esa Actividad, si no está resaltada.



3. Presione el botón OK.

Cómo saber cuándo finalizó una Actividad

Una vez que el control remoto finalice una Actividad, podrá ver selecciones de menú determinadas por sus configuraciones.

Presione la tecla Activities para ejecutar otra Actividad.

Uso de la Actividad de Buenas Noches

4. Presione el botón Activities.
5. Utilice los botones ^ y ^ para resaltar la Actividad Buenas Noches, o el nombre que le haya dado a esa Actividad, si no está resaltada.



6. Presione el botón OK.

Cómo saber cuándo finalizó una Actividad

Una vez que el control remoto finalice una Actividad, podrá ver selecciones de menú determinadas por sus configuraciones.

¿Necesita ayuda para configurar el control remoto? Llame sin costo a Asistencia de Monster al teléfono 1-877-800-8989.

CONFIGURACIÓN DE LOS FAVORITOS

Objetivo de esta sección: controlar el REVOLUTION como usted quiera, con el toque de un botón.

GENERALIDADES DE LOS FAVORITOS

Se puede guardar hasta 20 canales Favoritos con su control remoto.

Configuración de listas de canales Favoritos

En el Menú Principal, haga clic en “Favorites” (Favoritos) y seleccione “Set up Favorites” (Configurar Favoritos) en el submenú. Haga clic en “Next” (Siguiente) para continuar.

Estos son los pasos que se deben realizar en el asistente.

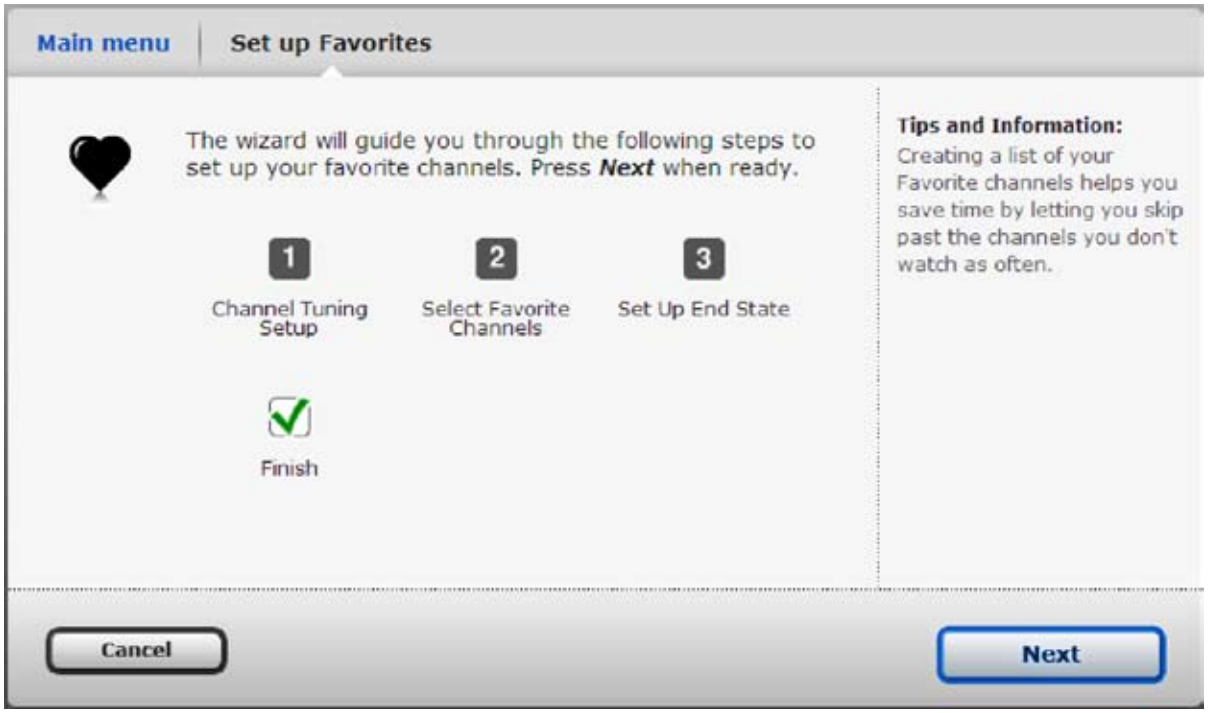
Main menu
Set up Favorites
The wizard will guide you through the following steps to set up your favorite channels. Press Next when ready.
1
Channel Tuning Setup
2
Select Favorite Channels
3
Set Up End State
Finish
Tips and Information:
Creating a list of your Favorite channels helps you save time by letting you skip past the channels you don't watch as often.
Cancel
Next

Seleccione el dispositivo con el que desea cambiar los canales.

Por ejemplo, si está suscrito a un proveedor de TV-Cable, probablemente utilizará el descodificador para cambiar los canales, no el televisor. Seleccione lo que corresponda a su sistema de cine en casa, y haga clic en “Next” (Siguiente).

Nota: Los Favoritos funcionan sólo con una fuente (p.ej., su descodificador de TV-Cable O BIEN su descodificador de TV-Satelital). No funcionan con una segunda fuente (p.ej., un descodificador de TV-Cable y el sintonizador de canales de su televisor).

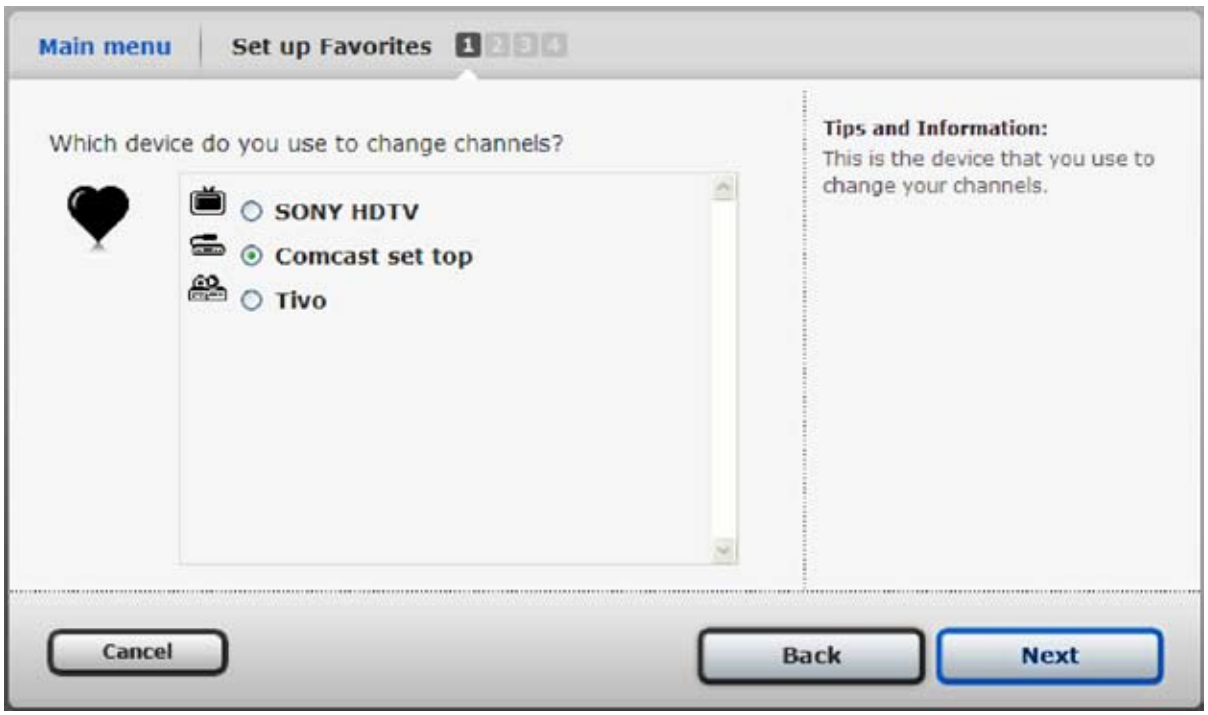

Indique la cantidad de dígitos que utilizan sus canales

Si sus canales llegan hasta el 999, entonces seleccione 3 dígitos. Si llegan hasta 99, seleccione 2 dígitos. Seleccione lo que corresponda a su sistema de cine en casa, y haga clic en “Next” (Siguiente).

Nota: Para incluir sub-canales digitales en su lista de Favoritos (p.ej., 51.1), seleccione 4 dígitos. Haga clic en “Enter” (Intro) o “Select/OK” (Seleccionar/Aceptar) para confirmar su selección.

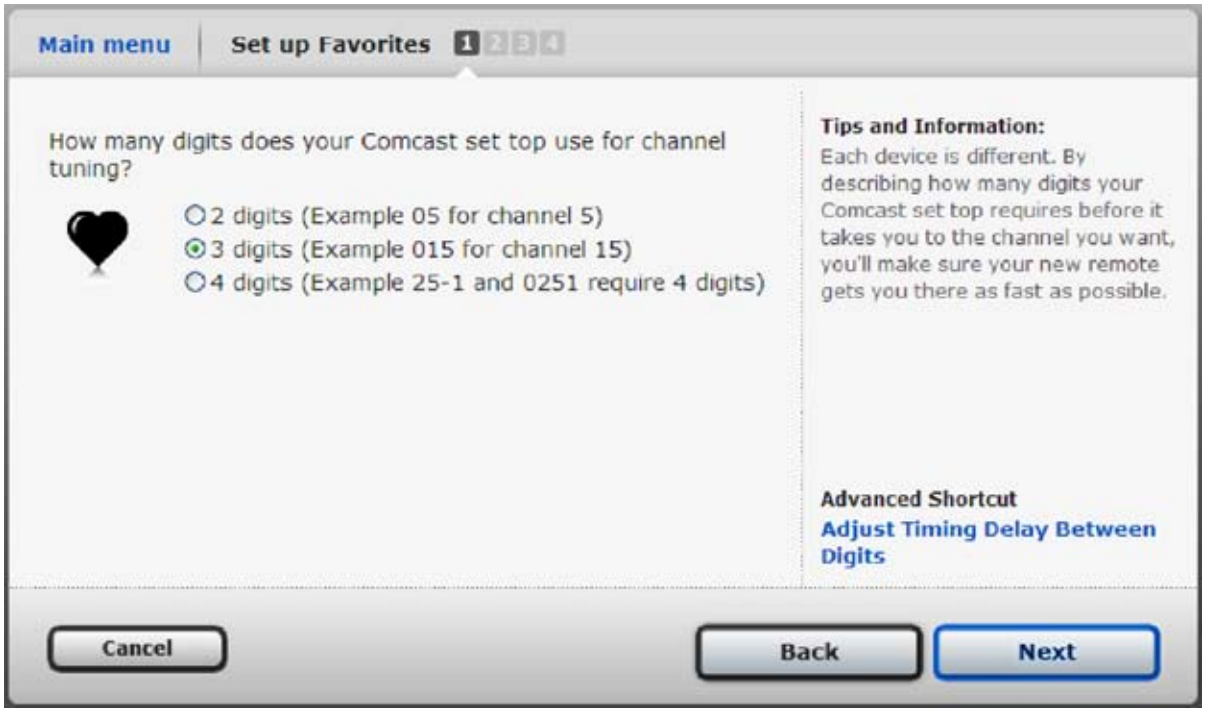
Main menu
Set up Favorites 1 2 3 4
How many digits does your Comcast set top use for channel tuning?
2 digits (Example 05 for channel 5)
3 digits (Example 015 for channel 15)
4 digits (Example 25-1 and 0251 require 4 digits)
Tips and Information:
Each device is different. By describing how many digits your Comcast set top requires before it takes you to the channel you want, you'll make sure your new remote gets you there as fast as possible.
Advanced Shortcut
Adjust Timing Delay Between Digits
Cancel
Back
Next

Configuración de la manera de terminar de introducir los números de los canales.

Después, indique al Asistente de Configuración si se presiona la tecla Enter o la tecla OK en el control remoto al terminar de introducir el número de un canal. Seleccione lo que corresponda a su sistema de cine en casa, y haga clic en “Next” (Siguiente).

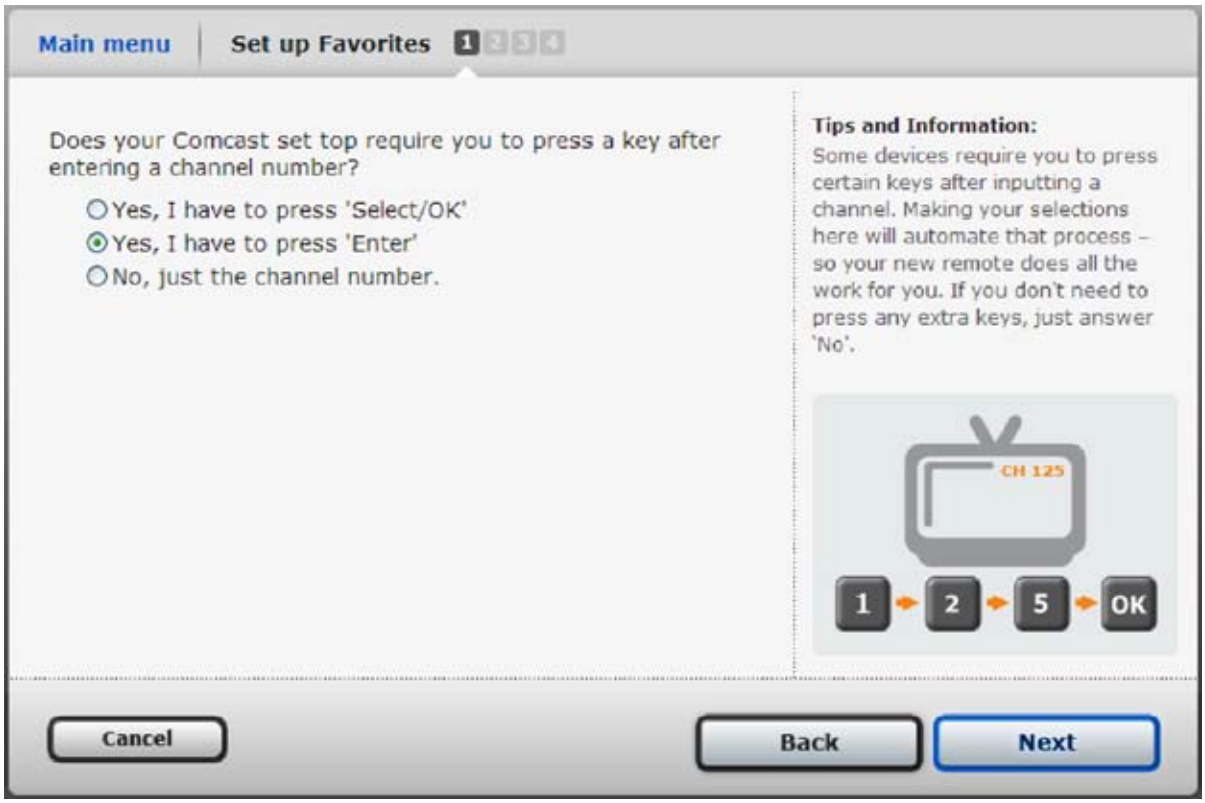
Main menu
Set up Favorites 1 2 3 4
Does your Comcast set top require you to press a key after entering a channel number?
Yes, I have to press 'Select/OK'
Yes, I have to press 'Enter'
No, just the channel number.
Tips and Information:
Some devices require you to press certain keys after inputting a channel. Making your selections here will automate that process – so your new remote does all the work for you. If you don't need to press any extra keys, just answer 'No'.
CH 125
1
2
5
OK
Cancel
Back
Next

Ahora el Asistente de Configuración comenzará a cargar los iconos de los canales. La duración de ese proceso depende de la velocidad de su conexión a la Internet.

Cómo asignar sus canales Favoritos

Selección de canales

Haga clic sobre la barra de desplazamiento para encontrar el canal que quiere agregar a sus Favoritos. Los canales se muestran in orden alfabético. Resalte el canal que quiere agregar. Haga clic sobre la flecha que apunta a la izquierda cuando haya resaltado el canal.

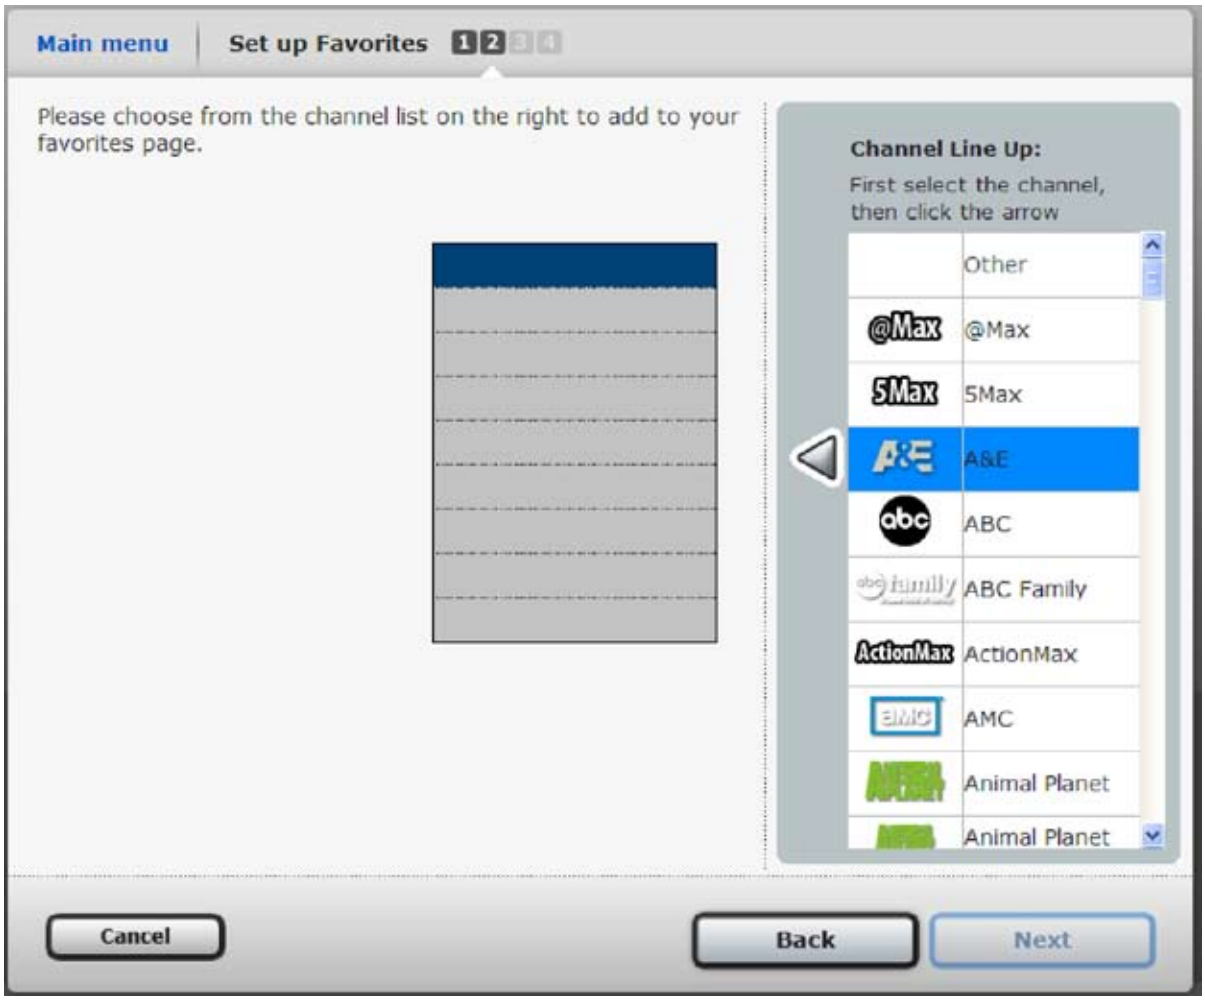

Después se le pedirá que introduzca el número del canal de su elección.

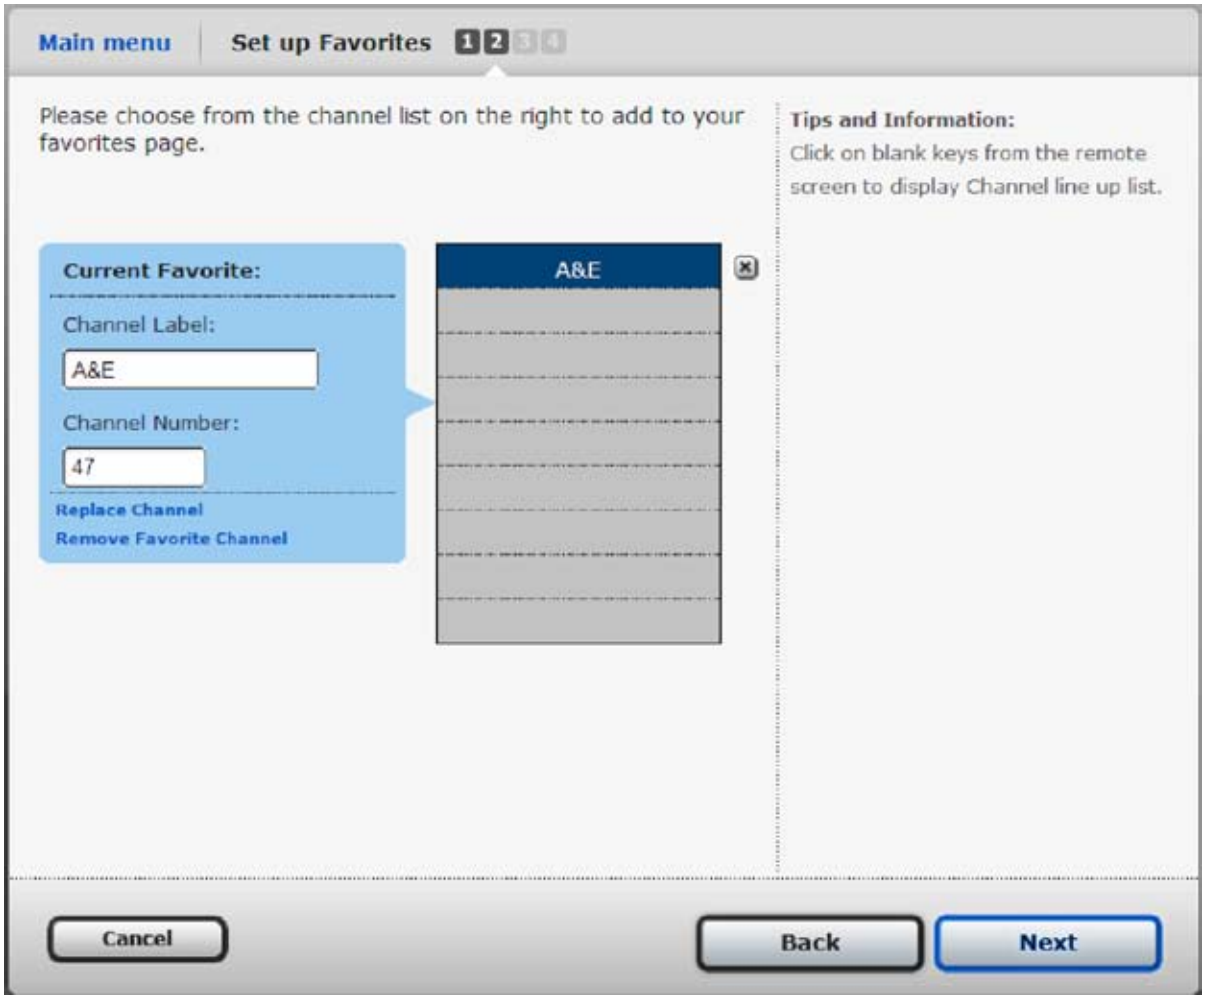

Cómo agregar más canales Favoritos

Para agregar más canales, haga clic en una fila en blanco para regresar a la lista de canales. Agregue el siguiente canal de la misma manera como agregó el anterior.

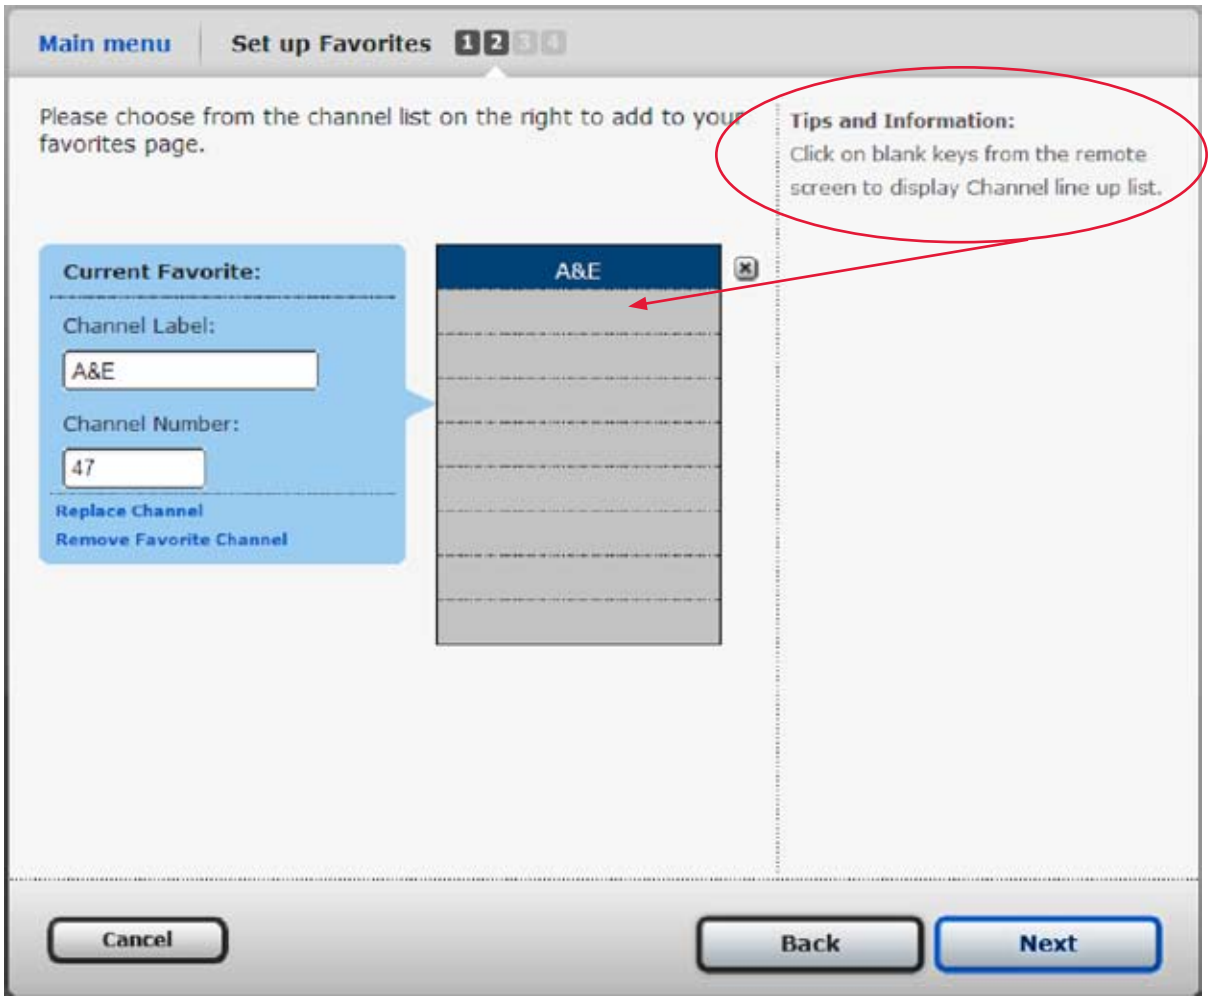

Si el canal que busca no aparece en la lista...

Seleccione "Other" (Otro) en la parte superior de la lista para agregarlo manualmente

Podrá buscar este canal mediante el texto que lo identifica, o buscar en la biblioteca del Asistente de Configuración el icono correspondiente.

Si va a utilizar un texto de identificación, escriba el texto que quiere utilizar y siga las indicaciones en pantalla para introducir el número del canal.

Comprobación de los canales

Después de haber agregado todos sus canales Favoritos, haga clic sobre cada una de las filas y examine las etiquetas de texto y los números de los canales. Se mostrará un icono de alerta al lado de los canales Favoritos que no tengan el número correspondiente.

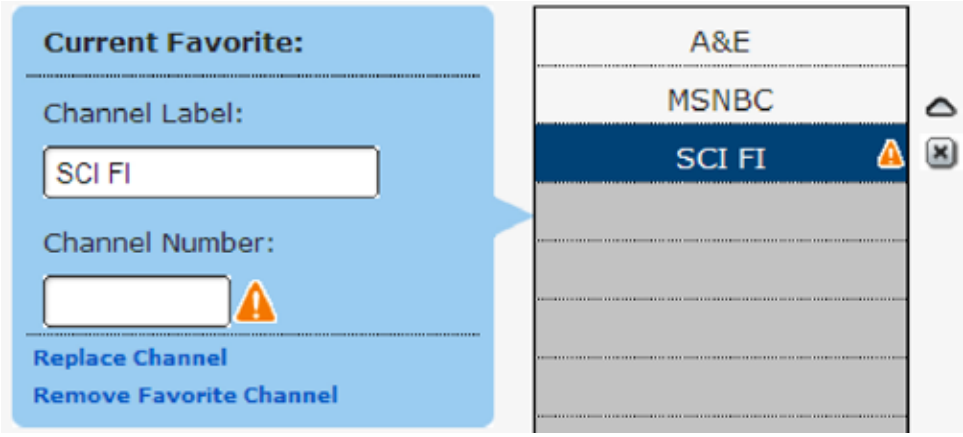

Para cambiar la posición de un canal en la página, seleccione la fila correspondiente y haga clic en las flechas direccionales para moverlo a su nueva posición.

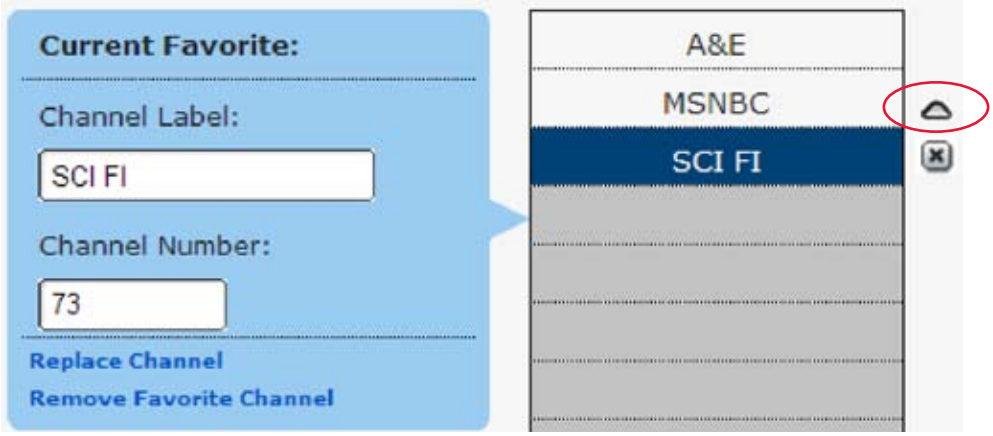

Finalización de la lista

Al terminar, haga clic en “Next” (Siguiente). Eso lo llevará al último paso de la creación de la lista de Favoritos.

Asignación de grupos de botones del control remoto a distintos dispositivos

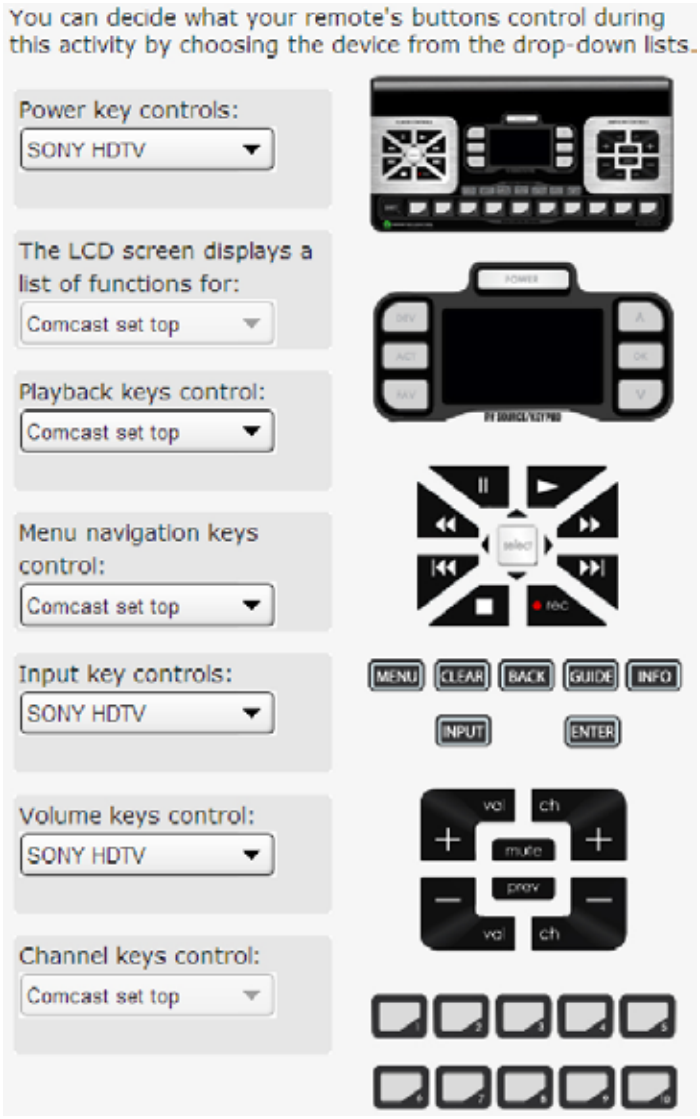

En este último paso, se asigna dispositivos predeterminados a controlar por cada grupo de botones.

La imagen a la izquierda muestra los grupos de botones que se pueden asignar.

Puede configurar esta pantalla de la misma manera que configura el control remoto al ver sus canales Favoritos.

Para cambiar una opción, primero resalte la opción que quiere cambiar. En el menú desplegable, seleccione el dispositivo que quiere controlar con ese grupo de botones.

Al terminar, haga clic en “Next” (Siguiente) para continuar.

¡Ya está listo! Sus Favoritos están listos para usarlos.

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

La mayoría de los problemas con el REVOLUTION se pueden resolver siguiendo las soluciones descritas en esta sección. Si después aún tiene alguna pregunta, puede llamar sin costo a la Asistencia de Monster al teléfono 1-877-800-8989.

CONFIGURACIÓN INICIAL

No puedo encontrar un código para mi dispositivo, o un código que haga todo lo que esperaba.

Apunte el control remoto directamente al dispositivo que quiere controlar.

Algunos dispositivos tardan unos cuantos segundos para responder, en particular a los comandos de encendido y apagado.

Algunos fabricantes utilizan teclas separadas de encendido y apagado. Si tiene el control remoto original del dispositivo, revise si tiene teclas separadas de encendido y apagado. Si es así, utilice otras teclas (volumen, canal, o numéricas) para probar los códigos en este paso.

Si las acciones antes indicadas no funcionan adecuadamente, utilice el Asistente de Configuración. El Asistente le permite introducir el número del modelo del dispositivo, a fin de encontrar los códigos exactos. Si encuentra un código que hace casi todo lo que usted desee, su control remoto puede aprenderteclas adicionales, con el uso del menú “Settings” (Configuraciones) (vea el manual del control remoto original para conocer las instrucciones).

¿Cómo puedo retroceder uno o dos pasos si cometo un error?

Presione la tecla“Shift” (Mayús) o “DEV” (DISP) para regresar una o más pantallas en el proceso de configuración.

ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DEL CONTROL REMOTO REVOLUTION

El programa del REVOLUTION no corre en mi PC.

Su PC debe correr Windows 7, Windows Vista o Windows XP. Debe utilizar Internet Explorer 7.0 o posterior, ya que el software del REVOLUTION no es compatible con otros navegadores.

Los usuarios de Windows XP deben instalar el Service Pack 3 y .Net 3.5

Para conocer qué Service Pack tiene:

1. Haga clic con el botón de la derecha en “Mi PC”.
2. Seleccione “Propiedades” en el menú desplegable.
3. En la pestaña “General” verá el nombre del Service Pack, bajo “Sistema”.

Para actualizar a Service Pack 3:

1. Inserte el CD de REVOLUTION. Si su conexión a la Internet está activa, el CD irá automáticamente al sitio de actualizaciones de Microsoft.
2. En el sitio web, haga clic en "Express". Microsoft iniciará el proceso de actualización con una comprobación de su computadora (eso puede tomar entre 5 y 10 minutos).
3. Verá solicitudes de confirmación de las actualizaciones que necesita instalar. Siga las instrucciones del asistente de instalación de Microsoft para descargar e instalar las actualizaciones. Si tiene SP1, tomará aproximadamente 1 hora actualizar a SP2; más 30 minutos para actualizar a SP3 (según sea la velocidad de conexión). Si tiene SP2, tomará unos 30 minutos (según sea la velocidad de conexión).
4. Cierre todas las ventanas del navegador Web y continúe con la instalación.

¿Qué hago si el CD de instalación no arranca automáticamente?

Encuentre el CD en Windows Explorer. Haga doble clic en el icono REVO. Si tiene Windows XP y necesita Service Pack 3, vea la "Nota importante para los usuarios de Windows XP" en la página anterior (los usuarios de Windows 7 y de Vista no necesitan esa actualización).

El programa REVOLUTION corre muy lentamente.

Los servidores Proxy, que se encuentran en muchas redes empresariales, pueden afectar la velocidad del Asistente de Configuración. Para obtener los mejores resultados, ejecute el Asistente de Configuración con una conexión directa a la Internet (p.ej., la mayoría de las conexiones en el hogar).

¿Cómo puedo saber si mi control remoto esta conectado a mi PC?

El control remoto está conectado si se muestra una flecha verde en la barra de estado de Windows.

Cuando conecto el control remoto a mi PC, aparece una barra de progreso en una esquina de mi pantalla. ¿Qué significa eso?

Su control remoto está actualizando su firmware. ¡NO desconecte el control remoto! Su control remoto se actualiza y mejora su funcionamiento automáticamente, con los más recientes códigos y funciones.

¿Qué debo hacer si aparece un mensaje de error después de conectar mi control remoto?

Para que funcione el Asistente de Configuración, podría ser necesario ajustar la configuración de ActiveX en su navegador Internet Explorer:

1. Haga clic en "OK" (Aceptar) en el cuadro de diálogo mostrado arriba.
2. Encuentre la barra amarilla de advertencia en la parte superior de la página.
3. Para cambiar la configuración de ActiveX, haga clic en el indicador "Haga clic aquí" de la barra de advertencia.
4. Haga clic en el botón "Connect" (Conectar) en la parte inferior de la pantalla.

CONFIGURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

¿Cómo puedo agregar un comando de tecla a mi Actividad Ver Película/Ver TV-Satelital/Ver TV-Cable que no se encuentra en la lista de comandos?

Asegúrese de que:

1. Esté seleccionado el dispositivo correcto en el menú desplegable.
2. El nombre de la tecla sea el correcto, como está en el control remoto original.

Si necesita introducir la información del número de modelo para ese dispositivo en el Asistente de Configuración:

1. Vaya al Menú Principal.
2. Seleccione “Devices” (Dispositivos) y “Modify Device” (Modificar dispositivo).
3. Introduzca el número del modelo para obtener toda la funcionalidad disponible.

Si después de eso todavía no ve el comando de tecla que desea, su control remoto puede aprender esa tecla con el uso del control remoto original. *Vea la página 34 para más información*.

Configuré las Actividades en mi PC, perono puedotener acceso a ellas en mi control remoto.

Si utiliza el Asistente de Configuración para cambiar las configuraciones, no olvide transferirlas al control remoto:

1. Vaya al Menú Principal.
2. Haga clic en “Download to Remote” (Cargar al control) para guardar las configuraciones.

Vea la página 5 para más información.

CÓMO USAR SUS ACTIVIDADES

Mi dispositivo activa la entrada incorrecta o no cambia las entradas en lo absoluto en las pantallas de Asistencia.

¿La entrada en la pantalla “No Sound/No Picture” (Sin sonido/Sin imagen) coincide con la entrada del dispositivo a la que quiere tener acceso?
Si no es así utilice el Asistente de Configuración para cambiarla.

1. Conecte el control remoto a su PC.
2. Inicie el Asistente de Configuración.
3. En el Menú Principal, seleccione “Activities” (Actividades), “Modify an Activity” (Modificar una Actividad), después seleccione la Actividad que quiere modificar, y finalmente “Key Command Sequence” (Secuencia de comandos de teclas).
4. Compruebe que los comandos de las entradas de todos los dispositivos sean los correctos.

USO DE LOS FAVORITOS Y DE LOS PERFILES

¿Cómo agrego el canal que quiero a mis Favoritos?

Seleccione “Other” (Otro) en la parte superior de la lista para agregarlo manualmente. Seleccione el canal mediante el texto que lo identifica, o busque en la biblioteca del Asistente de Configuración el icono correspondiente. Para utilizar un icono de la biblioteca (o uno suyo propio), seleccione “Show Channel Icon” (Mostrar icono del canal), y después haga clic en el botón ….

Desplácese por los iconos en la biblioteca. Resalte el icono que desee. Si no ve el icono que desea, agregue uno suyo propio. Para ello,tan sólo haga clic en el botón “Browse” (Explorar) y encuentre el archivo de imagen en su PC. Cuando encuentre el icono que desea, haga clic en “OK” (Aceptar). El icono del canal se mostrará en la mini pantalla del control remoto. Siga las indicaciones restantes para agregar el número del canal.

No tengo acceso a uno o más de mis canales Favoritos.

¿Son todos sus canales Favoritos de una misma fuente (p.ej., de su descodificador de TV-Cable o de su descodificador de TV-Satelital)? Los Favoritos sólo trabajan con una única fuente. Si tiene sub-canales digitales en su lista de Favoritos (p.ej., 51.1), seleccione 4 dígitos en la configuración de los Favoritos. *Vea la página 51 para más información*.

Compruebe si la configuración de Favoritos coincide con la manera como sintoniza los canales en su sistema. *Vea la página 51 para más información.*

¿Los números asignados a los canales Favoritos son los correctos?

Si necesita asistencia para configurar este control remoto… Llame sin costo a Asistencia de Monster al 1-877-800-8989

El uso del software suministrado con este producto podría requerir las actualizaciones más recientes de Windows® para su correcto funcionamiento. La totalidad de dichas actualizaciones constituyen software de terceros, que se rigen por los contratos de licencia de dichos terceros. Monster Cable no es responsable de ningún software de terceros y no tendrá responsabilidad alguna en cuanto al uso por parte de usted de dichos software de terceros. ©2010 Monster Cable. “REVOLUTION”, “REVOLUTION 200” y “REVOLUTION Remote Control Setup Wizard” son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Monster Cable. Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

www.MonsterCentral.com

©2010 Monster, LLC
7251 West Lake Mead Blvd.
Las Vegas, NV 89128

"Monster", el logotipo de Monster, "Monster Central" y el logotipo de Monster Central son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Monster Cable Products, Inc. o de sus subsidiarias en los Estados Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de compañías y productos podrían ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.